

AutoCAD 2010

Руководство по адаптации

The Autodesk logo is displayed in white text on a black rectangular background. The word "Autodesk" is written in a sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the letter "k".

Autodesk®

Февраль 2009 г.

© 2009 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

Trademarks

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and other countries: 3DEC (design/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, ADI, Alias, Alias (swirl design/logo), AliasStudio, Alias|Wavefront (design/logo), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Envision, Autodesk Insight, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backdraft, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Can You Imagine, Character Studio, Cinestream, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Create>what's>Next< (design/logo), Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design|Studio (design/logo), Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, Ecotect, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Filmbox, Fire, Flame, Flint, FMDesktop, Freewheel, Frost, GDX Driver, Gmax, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, HumanIK, IDEA Server, i-drop, ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kaydara, Kaydara (design/logo), Kynapse, Kynogon, LandXplorer, LocationLogic, Lustre, Matchmover, Maya, Mechanical Desktop, Moonbox, MotionBuilder, Movimento, Mudbox, NavisWorks, ObjectARX, ObjectDBX, Open Reality, Opticore, Opticore Opus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProjectPoint, ProMaterials, RasterDWG, Reactor, RealDWG, Real-time Roto, REALVIZ, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, Showcase, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Softimage|XSI (design/logo), SteeringWheels, Stitcher, Stone, StudioTools, Topobase, Toxik, TrustedDWG, ViewCube, Visual, Visual Construction, Visual Drainage, Visual Landscape, Visual Survey, Visual Toolbox, Visual LISP, Voice Reality, Volo, Vtour, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI, and XSI (design/logo).

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk Canada Co. in the USA and/or Canada and other countries: Backburner, Multi-Master Editing, River, and Sparks.

The following are registered trademarks or trademarks of MoldflowCorp. in the USA and/or other countries: Moldflow, MPA, MPA (design/logo), Moldflow Plastics Advisers, MPI, MPI (design/logo), Moldflow Plastics Insight, MPX, MPX (design/logo), Moldflow Plastics Xpert.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

Disclaimer

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

Published by:
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903, USA

Содержание

Глава 1	Основные принципы адаптации	1
	Основные возможности адаптации	1
	Организация программных и вспомогательных файлов	4
	Коротко об организации файлов	4
	Работа с несколькими конфигурациями	8
	Хранение чертежей в нескольких папках	9
	Определение местоположения адаптированных файлов	11
	Определение местоположения файлов связей с данными	12
	Определение местоположения файлов стилей печати	12
	Определение местоположения файлов печати	13
	Определение местоположения файла RMP	14
	Определение местоположения вспомогательных файлов	14
	Определение местоположения файлов шаблонов чертежей	18
	Определение местоположения файлов текстур	19
	Адаптация шаблонов Интернет-публикаций	19
	Создание пользовательских команд	23
	Описание внешних команд	23
	Псевдонимы команд	27
	Запись и изменение макросов операций	29
	Обзор макросов операций	29
	Работа с рекордером операций	31

	Запись макроса операций	32
	Запись макроса операции с помощью рекордера	
	операций	33
	Значки узла операций	38
	Элементы пользовательского интерфейса	41
	Управление макросами операций и их изменение	43
	Управление макросами операций	43
	Вставка пользовательских сообщений	48
	Пауза для ввода данных пользователем	50
	Работа с координатами	51
	Вставка базовых точек	53
	Выбор объектов	55
	Подсказки по использованию рекордера операций	57
	Примеры макросов операций	60
	Создание нового слоя и объектов чертежа	61
	Вставка блока и изменение значения динамического свойства	
		66
	Изменение окружностей в палитре свойств	69
Глава 2	Настройка типов линий	73
	Обзор определений типов линий	73
	Создание простых типов линий	74
	Текстовые объекты в пользовательских типах линий	79
	Формы в пользовательских типах линий	82
Глава 3	Пользовательские образцы штриховки	87
	Коротко об определении образцов штриховки	87
	Образцы штриховки из прерывистых линий	91
	Образцы штриховки из составных линий	94
Глава 4	Адаптация пользовательского интерфейса	99
	Понятие об адаптации пользовательского интерфейса	99
	Обзор адаптации	99
	Работа со средой адаптации	102
	Обзор редактора адаптации пользовательского интерфейса	
	(АПИ)	102
	Работа с панелью "Адаптации в"	105
	Работа с панелью "Список команд"	106
	Работа с панелью "Динамическое отображение"	108
	Изменения адаптации	110
	Словарь терминов адаптации	117
	Работа с редактором адаптации пользовательского интерфейса	
	(АПИ)	121
	Создание команды	121

Создание элементов пользовательского интерфейса	123
Создание панели быстрого доступа	123
Адаптация ленты	124
Создание панели инструментов	128
Создание раскрывающегося меню	129
Создание контекстного меню	131
Адаптация клавиши быстрого доступа	132
Создание операции при двукратном нажатии	132
Создание кнопки мыши	133
Создание и изменение рабочих пространств	133
Создание рабочего пространства из интерфейса пользователя	134
Создание рабочего пространства с помощью редактора АПИ	135
Создание файлов адаптации и управление ими	137
Основные сведения о файлах адаптации	137
Создание и загрузка файла частичной адаптации CUIx	143
Создание корпоративного файла адаптации CUIx	148
Поиск и замена команд и текста в файле CUIx	153
Адаптация команд	160
Обзор команд	160
Создание, редактирование и повторное использование команд	163
Создание макросов	170
Обзор макросов	170
Использование в макросах специальных управляющих символов	174
Пауза для пользовательского ввода	177
Поддержка иностранных языков в макросах	179
Использование в макросах встроенных команд	180
Повторение команд в макросах	181
Метод выбора объектов "Единственный"	182
Использование макроса для перестановки элементов интерфейса пользователя	183
Использование условных выражений в макросах	185
Использование AutoLISP в макросах	186
Управление отображением имен команд	188
Назначение дескрипторов поиска	194
Создание всплывающих подсказок и дополнительной справки для команд	198
Создание сообщений справки строки состояния	204
Назначение и создание изображений, предназначенных для команд, и управление ими	206
Назначение изображений команде	206
Создание и редактирование пользовательских изображений для команд	209

Управление пользовательскими изображениями, их импорт и экспорт	212
Адаптация элементов пользовательского интерфейса	218
Панели быстрого доступа	221
Лента	228
Панели ленты	228
Вкладки ленты	272
Конфигурации контекстных вкладок ленты	280
Панели	283
Создание и редактирование панелей инструментов	284
Добавление всплывающих меню на панель инструментов	297
Добавление, удаление или замена элементов управления панели инструментов	302
Раскрывающиеся и контекстные меню	308
Обзор раскрывающихся и контекстных меню	308
Создание раскрывающегося меню	310
Создание контекстного меню	314
Создание вложенных меню	325
Обращение к раскрывающимся и контекстным меню	329
Подстановка и вставка раскрывающихся меню	331
Быстрые свойства	335
Подсказки ролловеров	344
Горячие клавиши	351
Комбинации клавиш быстрого вызова	351
Клавиши временной замены	361
Операции при двукратном нажатии	369
Обзор операций при двукратном нажатии	369
Имена объектов, связанных с операциями при двукратном нажатии	373
Примеры операций при двукратном нажатии	376
Кнопки мыши	377
Обзор кнопок мыши	378
Ввод координат в меню кнопок	380
Элементы интерфейса предыдущей версии	381
Создание планшетных меню	381
Адаптация кнопок планшета	384
Создание экранных меню	385
Создание меню мозаики изображений	389
Загрузка файла AutoLISP	395
Настройка рабочего пространства	397
Обзор адаптации рабочего пространства	397
Управление элементами интерфейса пользователя без использования редактора АПИ	412
Управление элементами интерфейса пользователя в редакторе АПИ	416

	Управление внешним видом палитр	433
	Передача и перенос адаптации	437
	Часто задаваемые вопросы о редакторе адаптации пользовательского интерфейса	441
Глава 5	DIESEL	447
	Адаптация строки состояния	447
	Системная переменная MODEMACRO	447
	Присвоение значений MODEMACRO	448
	Присвоение значений MODEMACRO в AutoLISP	451
	Выражения DIESEL в макросах	454
	USERS1-5 Каталог функций языка DIESEL	458
	+ (сложение)	458
	- (вычитание)	459
	* (умножение)	459
	/ (деление)	460
	= (равно)	461
	< (меньше)	461
	> (больше)	462
	!= (не равно)	463
	<= (меньше или равно)	463
	>= (больше или равно)	464
	and	465
	angtos	465
	edtime	466
	eq	468
	eval	469
	fix	470
	getenv	470
	getvar	471
	if	472
	index	472
	nth	473
	or	474
	rtos	475
	strlen	476
	substr	476
	upper	477
	xor	478
	Сообщения об ошибках языка DIESEL	479
Глава 6	Слайды и командные сценарии	481
	Создание слайдов	481
	Коротко о слайдах	481
	Просмотр слайдов	483

	Создание и просмотр библиотек слайдов	484
	Создание файлов сценариев	486
	Коротко о файлах сценариев	487
	Вызов сценария при загрузке программы	490
	Демонстрация слайдов с помощью сценариев	492
Глава 7	Введение в интерфейсы программирования	497
	ActiveX Automation	497
	Коротко об ActiveX	497
	Запуск приложения из командной строки	499
	Запуск приложения из меню или с помощью панели инструментов	500
	AutoCAD VBA	501
	Основные сведения о AutoCAD VBA	501
	Использование приложений AutoCAD VBA	504
	Автоматическая загрузка и выполнение проектов VBA	506
	AutoLISP и Visual LISP	508
	Коротко об AutoLISP и Visual LISP	508
	Работа с приложениями AutoLISP	510
	Автоматическая загрузка и выполнение процедур AutoLISP	512
	Коротко об автоматической загрузке процедур AutoLISP	512
	Файл ACAD.LSP	514
	Файл ACADDOC.LSP	516
	MNL-файл и AutoLISP-функции для меню	517
	Предотвращение ошибок AutoLISP при выполнении файлов автозагрузки	518
	Функция S::STARTUP: выполнение после завершения инициализации чертежа	520
	ObjectARX	522
	Коротко об ObjectARX	522
	Работа с приложениями ObjectARX	523
	Автоматическая загрузка приложений ObjectARX	525
	.NET	526
	Обзор .NET	526
	Загрузка управляемых приложений в AutoCAD	527
Глава 8	Формы и шрифты	529
	Коротко о файлах форм	529
	Создание файлов определений форм	531
	Описания форм	531
	Коды длин и направлений векторов	533
	Специальные коды	535
	Использование специальных кодов	535
	Коды 0, 1 и 2: Конец формы и управление режимом построения	537

Коды 3 и 4: Управление размером	538
Коды 5 и 6: Сохранение и восстановление позиции	539
Код 7: Субформа	540
Коды 8 и 9: Смещения по X-Y	541
Код 00A: Октантная дуга	542
Код 00B: Дробная дуга	544
Коды 00C и 00D: Дуги, заданные прогибом	545
Код 00E: Флаг вертикального текста	547
Описания текстовых шрифтов	548
Файлы-образцы	550
Расширенный одноштриховой Roman	551
Расширенный стандартный шрифт UNICODE	579
Описания больших шрифтов	599
Описание большого шрифта	599
Создание файла расширенного большого шрифта	601
Использование большого шрифта в чертежах	608
Использование большого шрифта для создания специальных символов	610
Описания шрифтов Unicode	612
Верхние и нижние индексы в SHX-файлах	614
Указатель	617

Основные принципы адаптации

1

Информацию о специализированных приложениях сторонних разработчиков для программы AutoCAD можно получить у авторизованного дилера.

Основные возможности адаптации

Программа AutoCAD легко настраивается. Например, можно изменять структуру каталогов или перемещать кнопки с одной панели на другую. Для более сложной настройки интерфейса можно редактировать CUIx-файл и использовать DIESEL-выражения для создания меню с собственными пунктами.

Кроме того, для настройки AutoCAD в соответствии с требованиями пользователя применяются различные мощные интерфейсы программирования приложений (API).

Основные возможности приведены далее в порядке увеличения сложности.

- **Организация файлов.** Существует возможность организации программных и вспомогательных файлов, а также файлов чертежей AutoCAD. Например, в каждом проекте можно создать отдельные папки для вспомогательных файлов.
- **Адаптация инструментальных палитр.** Инструмент может быть создан простым перетаскиванием объектов из чертежа в область инструментальной палитры. Чтобы создать инструмент, нажмите правую кнопку мыши на заголовке окна "Инструментальные палитры" и выберите "Создать". Для получения сведений об адаптации инструментальных палитр см. раздел "Адаптация инструментальных палитр" в *Руководстве пользователя*.

- **Создание пользовательских шаблонов.** Шаблоны применяются для задания общих параметров при публикации чертежа с помощью "Мастера публикации в Интернете".
- **Запуск внешних программ и утилит из среды AutoCAD.** Из AutoCAD можно, например, скопировать диск или удалить файл путем добавления соответствующей внешней команды к файлу параметров программы (PGP) с именем *acad.pgp*.
- **Задание псевдонимов команд.** Можно определять простые сокращенные имена или псевдонимы часто используемых команд из AutoCAD путем добавления команды к файлу PGP с именем *acad.pgp*. Например, может оказаться удобнее вызывать команду **БЛОК** вводом единственной буквы **б**.
- **Создание пользовательских типов линий, образцов штриховок, форм и текстовых шрифтов.** Имеется возможность создавать собственные типы линий, образцы штриховок, формы и шрифты, которые соответствуют используемым при черчении стандартам.
- **Адаптация пользовательского интерфейса.** CUIx-файл управляет многими элементами пользовательского интерфейса, включая кнопки устройства указания, функции и внешний вид раскрывающихся, планшетных меню, а также меню мозаик изображений, панели инструментов и клавиши быстрого вызова. Можно отредактировать существующий или создать новый CUIx-файл, чтобы добавить команды или создать группу команд и назначить их меню, панели инструментов или другому элементу интерфейса.
- **Адаптация строки состояния.** С помощью языка строковых выражений DIESEL и системной переменной MODEMACRO в строку состояния можно выводить такую дополнительную информацию, как дата, время и параметры системных переменных, а с помощью языка AutoLISP® - другую используемую информацию.
- **Автоматизация часто выполняемых последовательностей операций с помощью сценариев.** Сценарий представляет собой текстовый ASCII-файл, содержащий набор команд AutoCAD, который при выполнении обрабатывается так же, как пакетный файл операционной системы. Например, если необходимо определенным образом вывести на печать набор чертежей, можно написать файл сценария, который поочередно открывает чертежи, включает и отключает определенные слои и выполняет команду ПЕЧАТЬ. Файлы сценариев можно использовать совместно со слайдами для создания презентаций. Слайд представляет собой нередактируемую "фотографию" области рисования. Слайды можно использовать для вывода графической информации в меню мозаики изображений и диалоговые окна.

- **Запись макросов операций.** Макросы операций представляют собой файлы, содержащие ряд команд и параметров команд, которые позволяют выполнять повторяющиеся действия. Макросы операций создают с помощью рекордера операций, они принципиально сходны с файлами сценариев. В отличие от некоторых других способов адаптации AutoCAD для записи макросов операций не требуется изучение особого синтаксиса или языка программирования.

Кроме способов адаптации, описанных в *Руководстве по адаптации*, можно воспользоваться интерфейсами прикладного программирования (API) для AutoCAD. Раздел [Введение в интерфейсы программирования](#) на стр. 497 содержит краткое описание этих интерфейсов.

См. также:

- [“Организация программных и вспомогательных файлов”](#)
- [“Панели”](#)
- [“Адаптация шаблонов Интернет-публикаций”](#)
- [“Псевдонимы команд”](#)
- [“Настройка типов линий”](#)
- [“Пользовательские образцы штриховки”](#)
- [“Адаптация пользовательского интерфейса”](#)
- [“DIESEL”](#)
- [“Адаптация строки состояния”](#)
- [“Введение в интерфейсы программирования”](#)
- [“Слайды и командные сценарии”](#)

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

АДАПТАЦИЯ

Служит для настройки инструментальных палитр и их групп.

ДАКОМ

Восстановление внутренних команд AutoCAD, подавленных командой HETKOM.

HETKOM

Замена внутренней команды другой командой, определенной в приложении.

Системные переменные

TOOLTIPS

Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Организация программных и вспомогательных файлов

Пользователь может изменять структуру папок AutoCAD в соответствии со своими нуждами.

Коротко об организации файлов

Файлы поддержки используются программой AutoCAD для хранения описаний адаптаций, загрузки приложений AutoLISP и ObjectARX и описания текстовых шрифтов.

Структура папок AutoCAD, используемая по умолчанию, отражает организацию программных и вспомогательных файлов AutoCAD по логическим группам. Пользователь может изменить структуру папок, если она по каким-либо причинам его не устраивает. Однако следует учитывать, что для работы некоторых приложений требуется наличие файлов в определенных папках; поэтому изменения следует выполнять так, чтобы не возникало конфликтов. Если имена

диска и папки не указаны, файл может быть найден программой AutoCAD только если он располагается по стандартному пути поиска библиотек.

Изменено местоположение *вспомогательной* папки в AutoCAD 2004. Пути к локальным настраиваемым файлам хранятся в системной переменной LOCALROOTPREFIX. Пути к перемещаемым настраиваемым файлам хранятся в системной переменной ROAMABLEROOTPREFIX. Если сеть поддерживает перемещаемые профили, то настраиваемые файлы, находящиеся в перемещаемом профиле пользователя, доступны для него при работе на любом компьютере в сети.

Следующая LISP-процедура создает команду CUSTFILES, которая запускает Проводник Windows® в нужной папке.

```
(defun c:custfiles ()
  (command "_shell"
    (strcat "explorer \"\" (getvar "roamablerootprefix") "\\")
  )
  (princ)
)
```

Путь поиска библиотек

Поиск вспомогательных файлов осуществляется в соответствии с установленным путем поиска библиотек, т.е. в следующем порядке:

- Текущая папка. Как правило, она задается в поле “Рабочий каталог” окна свойств ярлыка программы.
- Папка, в которой находится текущий файл чертежа.
- Папки, перечисленные при задании пути доступа в команде НАСТРОЙКА на вкладке “Файлы”. (См. раздел Укажите “Пути поиска” и “Местоположения файлов” в *Руководстве пользователя*.)
- Папка, в которой находятся программные файлы AutoCAD.

В зависимости от установок среды, имена двух или более папок из приведенной последовательности могут совпадать.

Если файл не находится ни в одной из папок, просматриваемых при поиске, необходимо задавать его полное имя (включая путь), чтобы AutoCAD мог найти его. Например, для того чтобы вставить в чертеж блок, хранящийся в файле *part5.dwg* и располагающийся вне пути поиска библиотек, необходимо сделать следующее.

Команда: **вставить**

Ввести имя блока или [?]: `/files2/olddwgs/part5`

Если вставляемый чертеж найден в указанной папке, AutoCAD продолжает выдавать стандартные запросы на прекращение выполнения команды ВСТАВИТЬ.

Структура папок

AutoCAD использует иерархическую структуру папок. Рекомендуется хранить дополнительные файлы (например, приложения на языке AutoLISP и файлы адаптации) отдельно от программных и вспомогательных файлов AutoCAD. Это упрощает разрешение возможных конфликтов и дает возможность обновлять версии приложений, не воздействуя на другие приложения.

По умолчанию файлы AutoCAD хранятся в папке *Program Files*. Можно создать на том же уровне новую папку (например, */AcadApps*), затем создать в ней вложенные папки для макросов AutoLISP и VBA, файлов адаптации и сторонних приложений. В случае, когда на одном компьютере параллельно выполняется несколько проектов, можно создать отдельную папку для чертежей (например, */AcadJobs*), создать в ней группу вложенных папок для каждого проекта.

Последовательность поиска команд

При вводе команды AutoCAD совершает ряд действий по оценке корректности ее имени. В качестве команды можно ввести встроенную команду или системную переменную; команду, определенную в файле `acad.pgr` (внешнюю команду или псевдоним); определенную пользователем команду AutoLISP. Кроме того, команды могут описываться в приложениях ObjectARX и в драйверах устройств. Команду можно ввести в командной строке или выбрать в соответствующем меню. Команды могут вызываться из файла сценария, а также из приложений AutoLISP или ObjectARX.

Ниже приведено описание последовательности поиска, применяемой в программе AutoCAD для проверки имени команды.

- 1 При пустом вводе (нажатии клавиши ПРОБЕЛ или ENTER без ввода имени команды), AutoCAD повторно обращается к последней выполненной команде. По умолчанию вызывается команда СПРАВКА.
- 2 AutoCAD проверяет имя команды на соответствие встроенным командам. Если имя обнаружено и ему не предшествует точка (.), AutoCAD проверяет имя команды на соответствие неопределенным командам. Если это переопределенная команда, то поиск продолжается. В противном случае команда выполняется, пока этому не воспрепятствует иная причина. Выполнение ее в прозрачном режиме или в режиме "Перспектива" может оказаться невозможным.

- 3 AutoCAD сначала проверяет имя команды на соответствие командам, описанным в драйвере устройства, а затем командам, описанным в драйвере монитора.
- 4 В AutoCAD выполняется проверка имени команды на соответствие внешним командам, определенным в файле параметров программы (*acad.pgp*). Если имя соответствует определению внешней команды, то эта команда выполняется и поиск прекращается.
- 5 AutoCAD проверяет имя команды на соответствие командам, описанным в приложениях AutoLISP или ObjectARX. В этот момент происходит загрузка в память автоматически загружаемых команд.
- 6 AutoCAD проверяет имя команды на соответствие системным переменным. При обнаружении совпадения AutoCAD выполняет команду УСТПЕРЕМ с использованием в качестве имени переменной введенного имени.
- 7 Если имя команды соответствует псевдониму команды, определенному в файле параметров программы, AutoCAD использует развернутое имя команды и начинает новый цикл поиска (проверка имени на соответствие встроенным командам).
- 8 Если поиск оказался безуспешным, выдается сообщение о том, что команда неизвестна.

См. также:

- [Коротко об автоматической загрузке процедур AutoLISP](#) на стр. 512
- “Укажите “Пути поиска” и “Местоположения файлов”” в *Руководстве пользователя*

Краткий справочник

Команды

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

LOCALROOTPREFIX

Хранит полный путь к корневой папке, в которую были установлены файлы локальных настроек.

ROAMABLEROOTPREFIX

Хранит полный путь к корневой папке, в которую были установлены перемещаемые файлы адаптации.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Работа с несколькими конфигурациями

При использовании нескольких устройств указания или при работе с различными плоттерами можно создать несколько конфигураций для упрощения процесса переключения между устройствами.

При создании конфигурации введенная информация об устройствах AutoCAD (указания, печати и др.) записывается в файл настройки. В диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Файлы" в разделах "Справка" и "Имена прочих файлов" указано заданное по умолчанию местоположение файла настройки *acad2010.cfg*, однако можно указать другой путь или имя файла.

Обычно одного набора настроек достаточно, но в некоторых случаях требуется несколько наборов настроек. Например, если на протяжении всей работы используется мышь, но иногда требуется использовать большой графический планшет, можно настроить систему для использования нескольких наборов настроек вместо того, чтобы перенастраивать конфигурацию при каждой смене устройства.

В файле настройки запоминаются значения некоторых системных переменных AutoCAD и некоторые параметры, установленные в диалоговом окне настройки. Если требуется часто менять значения этих системных переменных и параметров, можно сохранить их в отдельных файлах настройки. Для получения сведений о системных переменных см. раздел "Системные переменные" в *Справочнике команд*.

Для того чтобы AutoCAD использовал файл настройки, отличный от стандартного, нужно дать программе соответствующее указание. Задание альтернативного файла настройки производится с помощью атрибута командной строки */c*.

См. также:

- "Адаптация запуска" в *Руководстве пользователя*

Краткий справочник

Команды

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Хранение чертежей в нескольких папках

Хранение чертежей и связанных с ними файлов в отдельных папках значительно упрощает проведение основных файловых операций.

Хранение файлов чертежей и связанных с ними файлов в отдельных папках значительно упрощает проведение основных файловых операций. В дальнейшем изложении предполагается, что файлы и папки организованы в структуру, описанную в разделе [Коротко об организации файлов](#) на стр. 4. Пользователь может модифицировать ее в соответствии со своими требованиями.

Можно создать папку */AcadJobs* и завести в ней вложенные папки для чертежей, относящихся к выполняемым проектам. В них, в свою очередь, могут содержаться другие папки для вспомогательных файлов, относящихся к данному конкретному типу чертежа или задания. Папка */AcadJobs/Job1/Support* может хранить блоки и файлы AutoLISP, требуемые для чертежей из папки */AcadJobs/Job1*. Если при задании пути к файлам поддержки введено **support** (без указания полного пути от начала структуры), поиск таких файлов производится в папке *Support*, вложенной в текущую папку. Следует учитывать, что при задании имен папок в диалоговом окне "Параметры" AutoCAD сам формирует для них *жестко запрограммированный* путь. Чтобы воспользоваться возможностью работы с *относительными* путями, необходимо задать путь доступа с помощью атрибута */s* в командной строке. См. раздел "Адаптация запуска" в *Руководстве пользователя*.

Создайте ярлык программы или пункт меню "Пуск" для каждой рабочей папки. Это позволит проверять, является ли требуемая папка с чертежами текущей при

запуске AutoCAD и ко всем ли находящимся в ней файлам и вложенным папкам обеспечивается простой доступ. Эта функция работает, только если в AutoCAD системной переменной REMEMBERFOLDERS присвоено значение 0.

В качестве альтернативы можно запускать продукт из пакетного файла, где выполняются различные операции с папками. С помощью пакетных файлов можно создавать новые рабочие папки автоматически. Следующий пакетный файл проверяет наличие указанной папки, устанавливает данную папку в качестве текущей, а затем запускает AutoCAD.

```
@echo off
C:
if exist \AcadJobs\Jobs\%1 goto RUNACAD
echo.
echo *** Создание папки \AcadJobs\Jobs\%1
echo *** Для прерывания нажмите CTRL+C.
echo.
pause
mkdir \AcadJobs\Jobs\%1
:RUNACAD
cd \AcadJobs\Jobs\%1
start C:\ AutoCAD\acad.exe
```

В текстовом редакторе ASCII (например, в Блокноте) сохраните пакетную программу в виде файла с именем *acad.bat*. Не забудьте изменить имена дисков и папок в соответствии с требованиями системы. Файл должен быть помещен в папку, указанную в переменной, которая определяет пути поиска в системе (например, C:\winnt). Для того чтобы запустить пакетный файл, можно воспользоваться пунктом "Выполнить" меню "Пуск", или дважды нажать на ярлыке файла в Проводнике. Если файл сохранен с именем *acad.bat*, используется следующий синтаксис:

асаимя_проекта

где *имя_проекта* - это имя папки, в которой хранятся файлы текущего проекта.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

CMDECHO

Управляет дублированием подсказок и ввода при выполнении команды AutoLISP.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Определение местоположения адаптированных файлов

Начиная с AutoCAD 2004 местоположение некоторых адаптированных файлов изменилось. К причинам изменения местоположения файлов относятся следующие:

- **Ограниченные права пользователя на рабочей станции.** AutoCAD может запускать пользователь с ограниченными правами. Это означает, что больше не требуется обладать полномочиями опытного пользователя или администратора для работы с AutoCAD после установки программы.
- **Перемещаемые профили.** Перемещаемые профили позволяют выполнять вход в систему на любом компьютере в сети с сохранением пользовательских настроек. Некоторые файлы, такие как персональные настройки и документы, переносятся с компьютера на компьютер, тогда как другие файлы, например шаблоны (включая шаблоны публикации в Интернете), содержатся только в системе пользователя.
Если в сети разрешены перемещаемые профили, “переносимые” пользовательские файлы размещаются в папке *\Application Data\Autodesk\<Версия программного продукта>*, а “непереносимые” файлы размещаются в папке *\Local Settings\Application Data\Autodesk\<Версия программного продукта>*.

ПРИМЕЧАНИЕ В некоторых операционных системах папки, находящиеся в профиле пользователя, по умолчанию являются скрытыми. Для просмотра этих файлов может потребоваться изменение параметров отображения. В меню "Пуск" выберите "Панель управления" ➤ "Свойства папки". На вкладке "Вид" диалогового окна "Свойства папки" установите флажок "Показывать скрытые файлы и папки".

Определение местоположения файлов связей с данными

Начиная с программных продуктов, датированных 2004 г., изменилось местоположение пользовательских файлов связей с данными по умолчанию. Для получения сведений о местоположении данных файлов по умолчанию см.

[Определение местоположения адаптированных файлов](#) на стр. 11.

Определение местоположения файлов связей с данными

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Папка с источниками данных".
- 4 В составе параметра "Папка с источниками данных" выберите путь для просмотра папки, в которой размещаются файлы связей с данными.

ПРИМЕЧАНИЕ Внесенные изменения не вступят в силу вплоть до повторного запуска программы.

Определение местоположения файлов стилей печати

Начиная с AutoCAD 2004 изменилось местоположение пользовательских файлов стилей печати по умолчанию. Для получения сведений о местоположении данных файлов по умолчанию см. [Определение местоположения адаптированных файлов](#) на стр. 11.

Определение местоположения файлов стилей печати

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.

- (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
 - 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Путь к вспомогательным файлам печати".
 - 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Путь поиска таблиц стилей печати".
 - 5 В составе параметра "Путь поиска таблиц стилей печати" выберите путь для просмотра папки, в которой размещаются файлы связей с данными.

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно определить местоположение файлов стилей печати, введя **диспстиль** в командной строке AutoCAD.

Определение местоположения файлов печати

Начиная с AutoCAD 2004 изменилось местоположение пользовательских файлов печати по умолчанию. Для получения сведений о местоположении данных файлов по умолчанию см. [Определение местоположения адаптированных файлов](#) на стр. 11.

Определение местоположения файлов печати

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "+" слева от наименования "Путь к вспомогательным файлам печати".
- 4 Щелкните на знаке "+" слева от наименования "Путь поиска конфигураций печати".
- 5 В составе параметра "Путь поиска конфигураций печати" выберите путь для просмотра папки, в которой размещаются файлы печати.

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно определить местоположение файлов печати, введя диспеч в командной строке AutoCAD.

Определение местоположения файла RMP

Начиная с AutoCAD 2004 изменилось местоположение пользовательского файла RMP по умолчанию. Для получения сведений о местоположении по умолчанию для данного файла см. [Определение местоположения адаптированных файлов](#) на стр. 11.

Определение местоположения файла RMP

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Путь к вспомогательным файлам печати".
- 4 В составе параметра "Путь поиска файлов описания принтеров" выберите путь для просмотра папки, в которой размещается файл RMP.

Определение местоположения вспомогательных файлов

Начиная с AutoCAD 2004 изменилось местоположение по умолчанию для некоторых пользовательских вспомогательных файлов. Для получения сведений о местоположении данных файлов по умолчанию см. [Определение местоположения адаптированных файлов](#) на стр. 11.

К вспомогательным относятся следующие файлы:

- Файл настройки (*acad2010.cfg*)
- Файл адаптации (*acad.cuix*)
- Файлы пользовательских значков

- Файлы справки и другие файлы
- Файл соответствия шрифтов (*acad.fmp*)
- Файл альтернативных шрифтов (*simplex.shx*)
- Файлы в папках для вспомогательных файлов (*acad.dcl, acad.lin, acad.mnl, acad.pat, acad.pgp, acad.psf, acad.unt, acadiso.lin, acadiso.pat, ase.dcl, base.dcl, doshelp.dcl u gdt.shx*)

Поиск местоположения по умолчанию для файла настройки

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "+" слева от наименования "Имена файлов справки и других файлов".
- 4 Щелкните на знаке "+" слева от наименования "Файл настройки".
- 5 В составе параметра "Файл настройки" выберите путь для просмотра папки, в которой размещается файл настройки.

Поиск местоположения по умолчанию для файлов адаптации

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Файлы адаптации".
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Основной файл адаптации".

- 5 В составе параметра "Основной файл адаптации" выберите путь для просмотра папки, в которой размещается основной файл адаптации.
- 6 Щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Корпоративный файл адаптации".
- 7 В составе параметра "Корпоративный файл адаптации" выберите путь для просмотра папки, в которой размещаются корпоративные файлы адаптации.

ПРИМЕЧАНИЕ По умолчанию папка для корпоративного файла адаптации не указывается, пока файл не определен. Для получения дополнительной информации об определении файла адаптации см. раздел "Адаптация пользовательского интерфейса" в *Руководстве по адаптации*.

Поиск местоположения по умолчанию для файлов пользовательских значков

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "+" слева от наименования "Файлы адаптации".
- 4 В составе параметра "Папка для пользовательских значков" выберите путь для просмотра папки, в которой размещаются файлы изображений для пользовательских кнопок, используемых вместе с файлами адаптации.

Поиск местоположения по умолчанию для файлов справки и других файлов

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".

- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Имена файлов справки и других файлов" для отображения развернутого списка.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) слева от файла, местоположение которого следует определить, а затем выберите путь для просмотра папки, в которой размещены файлы.

Поиск местоположения по умолчанию для файла соответствия шрифтов

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Имена файлов текстового редактора, словаря и шрифтов".
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Файл соответствия шрифтов".
- 5 В составе параметра "Файл соответствия шрифтов" выберите путь для просмотра папки, в которой размещается файл соответствия шрифтов.

Поиск местоположения по умолчанию для файла альтернативного шрифта

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Имена файлов текстового редактора, словаря и шрифтов".

- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Файл альтернативного шрифта".
- 5 В составе параметра "Файл альтернативного шрифта" выберите путь для просмотра папки, в которой размещается файл альтернативного шрифта.

Поиск местоположения по умолчанию для файлов в папках для вспомогательных файлов

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "+" слева от наименования "Путь доступа к вспомогательным файлам".
- 4 В составе параметра "Путь доступа к вспомогательным файлам" выберите путь для просмотра папки, в которой размещаются вспомогательные файлы.

Определение местоположения файлов шаблонов чертежей

Начиная с AutoCAD 2004; изменилось местоположение по умолчанию для файлов шаблонов чертежей. Для получения сведений о местоположении данных файлов по умолчанию см. [Определение местоположения адаптированных файлов](#) на стр. 11.

Определение местоположения файлов шаблонов чертежей

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".

- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Параметры шаблонов".
- 4 В составе группы "Параметры шаблонов" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Папка для шаблона чертежа".
- 5 В составе параметра "Папка для шаблона чертежа" выберите путь для просмотра папки, в которой размещаются файлы шаблонов чертежей.

Определение местоположения файлов текстур

Начиная с AutoCAD 2004 изменилось местоположение пользовательских файлов текстур по умолчанию. Для получения сведений о местоположении данных файлов по умолчанию см. [Определение местоположения адаптированных файлов](#) на стр. 11.

Определение местоположения файлов текстур

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - (Windows XP) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
 - (Windows Vista) Выберите команду меню "Пуск" ➤ "Все программы" ➤ "Autodesk" ➤ <AutoCAD> ➤ <AutoCAD>.
- 2 Выберите меню приложения ➤ "Настройка".
- 3 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) слева от наименования "Папка для поиска текстур".
- 4 В составе параметра "Папка для поиска текстур" выберите путь для просмотра папки, в которой размещаются файлы текстур.

Адаптация шаблонов Интернет-публикаций

Можно настроить шаблоны публикаций, чтобы использовать их в "Мастере публикаций в Интернете", изменяя PWT-файлы, поставляемые с AutoCAD. Для настройки шаблонов можно использовать любой текстовый или HTML-редактор.

Для создания пользовательского шаблона необходимо добавить или изменить следующие компоненты:

- Изображения

- Текст
- Гиперссылки
- Цвет
- Заголовки
- Видеофрагменты, анимации и т.д.

В поставку продукта входит четыре типа настраиваемых шаблонов Интернет-публикаций:

- **Массив образцов:** Создание Web-страницы, содержащей массив миниатюр.
- **Массив образцов с пояснениями:** Создание Web-страницы, содержащей массив миниатюр и область для пояснений.
- **Список чертежей:** Создание Web-страницы, содержащей список чертежей и рамку для изображений.
- **Список чертежей с пояснениями:** Создание Web-страницы, содержащей список чертежей, рамку для изображений и область для пояснений.

ПРИМЕЧАНИЕ Для настройки шаблонов публикаций пользователь должен быть хорошо знаком с синтаксисом языка HTML.

Изменения и добавления можно производить в строгом соответствии с подсказками, приведенными в файле шаблона. Например, в шаблоне *Массив образцов* изображения-образцы на странице организованы по рядам. Изменять расположение этих образцов не разрешается. Однако пользователь может изменять изображения и текст, расположенные вне таблицы образцов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для того чтобы не потерять исходный файл шаблона публикаций, перед внесением в него изменений рекомендуется сделать резервную копию файла.

Для быстрого доступа к шаблону публикаций

- 1 Выберите пункт меню "Сервис" ➤ "Настройка".
- 2 В диалоговом окне "Параметры" откройте вкладку "Файлы" и нажмите значок "плюс" (+) для параметров шаблона. Затем нажмите значок "плюс" для параметра "Папка для шаблона чертежа".
- 3 Наведите курсор на имя пути и нажмите левую кнопку мыши, нажмите F2 , затем скопируйте путь, используя сочетание клавиш CTRL + C.

- 4 Нажмите кнопку "ОК" или "Отмена" для закрытия диалогового окна "Параметры".
 - 5 Выберите пункт меню "Файл" ➤ "Открыть".
 - 6 В диалоговом окне "Выбор файла" нажмите правую кнопку в любом месте пустой части левой области окна, где располагаются хранилища информации, и выберите из раскрывшегося меню команду "Добавить".
 - 7 В поле "Имя" введите любое имя (например, **Шаблоны**).
 - 8 Для вставки имени пути в поле "Путь" можно использовать сочетание клавиш CTRL+V, затем нажмите кнопку "ОК".
- Теперь доступ к папкам с шаблонами можно осуществлять с помощью кнопок в левой области диалогового окна "Выбор файла".

Адаптация шаблона "Публикации в Интернете"

- 1 Перейдите в папку шаблона "Публикация в Интернете" и выберите пункт меню "Файл" ➤ "Открыть".
См. раздел [Для быстрого доступа к шаблону публикаций](#) на стр. 20.
- 2 Двукратным нажатием кнопки мыши откройте папку *PTWTemplates*.
Отображаются следующие папки. Каждая из них содержит файл шаблона "Публикация в Интернете" и изображения для просмотра (BMP), которые пользователь видит в Мастере публикации в Интернете.
 - **Шаблон1.** Содержит шаблон *Массив образцов* и соответствующее изображение для просмотра
 - **Шаблон2.** Содержит шаблон *Массив образцов с пояснениями*, изображение для просмотра и HTML-фреймы
 - **Шаблон3.** Содержит шаблон *Список чертежей*, изображение для просмотра и HTML-фреймы.
 - **Шаблон4.** Содержит шаблон *Список чертежей с пояснениями*, изображение для просмотра и HTML-фреймы.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на нужной папке и выберите из контекстного меню пункт "Копировать".
- 4 Нажмите ALT + 2, затем нажмите правую кнопку на папке *PTWTemplates* и выберите "Вставить".
- 5 Заново откройте папку *PTWTemplates*, нажмите правую кнопку на новой папке и переименуйте ее.

- 6 Нажмите правую кнопку на новой папке и выберите из контекстного меню пункт "Открыть" для просмотра ее содержимого.
- 7 Измените расширение файла шаблона (PWT-файла) на *.htm* или *.html*.
- 8 Откройте файл шаблона в текстовом или HTML-редакторе.
В файле шаблона содержатся комментарии, помогающие пользователю определить, какие части кода следует изменить для создания новой Web-страницы.
- 9 Просмотрите комментарии и внесите изменения в те части шаблона, которые требуется адаптировать.
- 10 Сохраните измененный шаблон в PWT- файле (файле с расширением PWT).
Файл следует сохранять в папке, созданной в пункте 3.

ПРИМЕЧАНИЕ Папка шаблона может содержать только один PWT-файл. При создании в папке нового PWT-файла следует убедиться, что из этой папки удалены все остальные PWT-файлы.

При запуске "Мастера публикаций в Интернете" настроенный шаблон отображается в списке шаблонов.

Краткий справочник

Команды

ОПУБЛИКОВАТЬ

Создание HTML-страниц с изображениями выбранных чертежей.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание пользовательских команд

Можно определить внешние команды, выполняемые в программе AutoCAD. Предусмотрена также возможность создания псевдонимов команд AutoCAD в файле acad.pgr - текстовом файле формата ASCII, в котором хранятся определения команд.

Описание внешних команд

При работе в AutoCAD с помощью внешних команд можно запускать другие программы и утилиты.

При работе в AutoCAD можно вызывать другие программы и утилиты, например:

- Системные команды и утилиты Windows, такие как **start**, **type**, **dir** и **copy**
- Приложения (например, текстовые редакторы)
- Системы управления базами данных, электронные таблицы, коммуникационные программы
- Созданные пользователем программы (пакетные файлы, макросы VBA)

При вводе внешней команды в AutoCAD выполняется поиск этой команды в файле acad.pgr. Внешние команды определяются в первом разделе файла acad.pgr. Можно добавлять определения команд путем редактирования файла acad.pgr в текстовом редакторе ASCII (например, в Блокноте). Кроме псевдонимов команд в файле acad.pgr также имеются строки комментариев, начинающиеся с точки с запятой (;). Строки комментариев позволяют добавлять в acad.pgr текстовую информацию - например, о том, кто изменил файл в последний раз.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед редактированием файла acad.pgr создайте резервную копию, из которой при необходимости можно будет восстановить файл.

При определении внешней команды задается ее имя, используемое в командной строке AutoCAD, и строка исполняемой команды, которая передается в операционную систему. Каждая запись в разделе внешних команд состоит из пяти полей, разделенных запятыми:

команда, [исполняемая_команда], флаги[, [] подсказка[, код_возврата]]*

команда Команда, которая вводится в командной строке. Если имя совпадает с именем встроенной команды AutoCAD, оно игнорируется. Имя может быть введено в любом регистре.

исполняемая_команда Строка, передаваемая в операционную систему при вводе имени команды. Такой строкой может быть любая команда, которую можно выполнить в ответ на подсказку операционной системы. Она может содержать параметры и атрибуты. Чувствительность строки к регистру зависит от исполняемого приложения.

флаги Обязательный параметр, представляющий собой сумму битовых значений (битовый вектор). Для получения необходимого результата следует сложить приведенные ниже целые значения.

0 Запустить приложение и дождаться завершения его работы.

1 Не дожидаться завершения работы приложения.

2 Запустить приложение в свернутом окне.

4 Запустить приложение в скрытом режиме. "

8 ЗаклЮчить строку аргументов в кавычки.

Значения 2 и 4 - взаимоисключающие; если заданы оба, используется только значение 2. Следует избегать использования значений 2 или 4 без значения 1, т.к. в этом случае AutoCAD становится недоступным до тех пор, пока не завершится выполнение внешнего приложения.

Значение 8 позволяет командам, подобным **del**, правильно обрабатывать файлы, в именах которых имеются пробелы. Это ограничивает возможность передачи в команды списка имен файлов, в котором элементы разделены пробелами. Для того чтобы выполнять групповую обработку файлов, не следует использовать значение 8.

подсказка Этот элемент не обязателен. Он определяет запрос, отображаемый в командной строке AutoCAD или в динамической интерактивной всплывающей подсказке. Ответ на него присоединяется к постоянной командной строке, указанной в элементе "исполняемая_команда". Если первым символом элемента является звездочка (*), ответ может содержать пробелы, и для завершения ответа необходимо нажать клавишу ENTER. В остальных случаях ответ заканчивается нажатием клавиши ПРОБЕЛ или ENTER. Если подсказка не требуется, но за ней

должны следовать какие-либо поля данных, в описании команды ставится просто запятая. Запятую также нужно ставить, чтобы отделить подсказку от последующего текста пробелом.

код_возврата Необязательный параметр, представляющий собой сумму битовых значений (битовый вектор). Значение параметра строится путем суммирования перечисленных ниже значений. Например, если активными должны быть значения 1 и 2, в качестве кода возврата следует ввести 3. Коды 0 и 4 не имеют смысла в графической многооконной среде и поэтому здесь не описаны.

1 Загрузить файл DXB. После завершения команды AutoCAD выполняет загрузку DXB-файла *\$cmd.dxb* в чертеж. После загрузки файл *\$cmd.dxb* удаляется с диска. Процесс подобен вызову команды ИМПОРТД.

2 Создать определение блока по DXB-файлу. AutoCAD создает определение блока из объектов DXB-файла *\$cmd.dxb*. В качестве имени блока используется ответ на запрос. Введенное имя должно быть допустимым именем блока, еще не определенного в данном чертеже. После загрузки программой AutoCAD файл *\$cmd.dxb* удаляется. Имя по умолчанию для команды ВСТАВИТЬ становится именем созданного блока.

Файл также может содержать строки комментариев, которые должны начинаться символом точки с запятой (;).

Вызов системных команд Windows

При описании внешних команд AutoCAD часто используются системные команды Windows **start** и **cmd**. Если в строке исполняемой команды не присутствует команда **start** или **cmd**, AutoCAD остается недоступным до тех пор, пока не будет закрыто окно внешнего приложения.

Команда **start** открывает новое окно и запускает в нем указанную в аргументе программу. Если команда **start** вызвана без параметров, она открывает новое окно командной строки. Команда может сопровождаться атрибутами, которые определяют вид нового окна. Для того чтобы запустить приложение Windows в обычном режиме, нужно использовать **start** без атрибутов. Команда **start** также может применяться для открытия документов, для которых в системе имеются соответствующие приложения. Таким образом, например, открывают текстовые документы, HTML-файлы и т.п.

Команда **cmd** открывает окно командной строки, являющееся оболочкой AutoCAD. Для того чтобы управление было возвращено командной строке AutoCAD, необходимо закрыть это окно. Для выполнения внешних команд можно использовать ключи командной строки **/c** и **/k**. Ключ **/c** вызывает закрытие окна после выполнения указанной команды. Ключ **/k** позволяет сохранить окно открытым после выполнения заданной команды. При использовании атрибута **/k** окно следует закрывать вручную (с помощью команды **exit**).

Итак, команду **start** следует использовать для запуска приложений, которые должны выполняться отдельно от AutoCAD. Команда **cmd** используется для запуска пакетного файла или командного сценария, для выполнения которых не нужно отдельное окно, а также для выполнения приложений в отдельном окне, которое закрывается до передачи управления AutoCAD. Более подробную информацию об упомянутых здесь командах и атрибутах можно найти в документации по Windows.

Пользовательские команды

В следующем примере описано создание трех новых команд: RUN, LISTSET, и DXB2BLK.

```
RUN, cmd /c,0,*Имя пакетного файла: ,  
LISTSET,cmd /k SET,0  
DXB2BLK,cmd /c DXBCOPY,0,DXB-файл: ,2
```

Команда RUN запускает пакетный файл или командный сценарий. Команда **cmd**, за которой следует атрибут **/c**, открывает окно командной строки, выполняет пакетный файл, а затем закрывает окно.

Команда LISTSET выводит на экран перечень текущих значений переменных среды операционной системы. Так как в описании команды использовано **cmd /k**, а не **start**, перед возвратом в AutoCAD необходимо вручную закрыть окно командной строки. Если же требуется, чтобы окно и далее оставалось активным, нужно вызывать команду с помощью **start /realtime**. Более подробную информацию об упомянутых здесь командах и атрибутах можно найти в документации по Windows.

Команда DXB2BLK создает определение блока из указанного DXB-файла. Все объекты в DXB-файлах представлены в виде отрезков. Полезный побочный эффект данной процедуры — возможность простого преобразования текстовых объектов в отрезки.

DXB2BLK передает указанное имя DXB-файла в пакетный файл *dxbcopy*, который копирует DXB-файл в файл с именем *\$cmd.dxb*. Затем AutoCAD создает блок из указанного DXB-файла. В качестве имени блока принимается имя, введенное в ответ на запрос имени DXB-файла. Для того чтобы создать файл *dxbcopy.cmd*, нужно ввести в ответ на запрос Windows следующее:

```
echo copy %1.dxb $cmd.dxb > dxbcopy.cmd
```

Эта операция создает файл *dxbcopy.cmd* в текущей папке. Переместите этот файл в папку, определяемую путем DOS, или явно укажите местоположение этого файла в файле *acad.pgp*. Например, если файл *dxbcopy.cmd* находится в папке *D:\cad*, введите в разделе внешних команд файла *acad.pgp* следующую строку.

```
DXB2BLK, cmd /c D:\CAD\DXBCOPY,0,файл_DXB: ,2
```

Для того чтобы создать файл DXB, необходимо установить в качестве текущего устройства печати специальный драйвер DXB AutoCAD, а затем выполнить печать в файл. Более подробную информацию о настройке устройств печати см. в разделе Настройка плоттеров и принтеров в *Руководстве по драйверам и периферийным устройствам*.

Процедура открытия файла параметров программы (acad.pgp)

- Выберите пункт меню "Сервис" ➤ "Адаптация" ➤ "Изменение параметров программы (acad.pgp)".

Краткий справочник

Команды

ПЕРЕИН

Повторная инициализация портов ввода-вывода, дигитайзера, монитора и файла параметров программ

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Псевдонимы команд

Псевдоним команды - это сокращенная запись, которая вводится в командной строке вместо полного имени команды.

Например, можно вместо слова **круг** ввести единственную букву **к** для вызова команды КРУГ. Следует отличать псевдонимы от горячих клавиш, которые представляют собой комбинацию клавиш (например CTRL+S для команды СОХРАНИТЬ).

Псевдонимы можно создавать для всех команд AutoCAD, команд драйверов устройств и внешних команд. Псевдонимы команд определяются во втором разделе файла acad.pgp. Редактируя файл acad.pgp в текстовом редакторе ASCII (например,

в Блокноте), можно изменять существующие псевдонимы или добавлять новые. Кроме псевдонимов команд в файле *acad.pgp* также имеются строки комментариев, начинающиеся с точки с запятой (;). Строки комментариев позволяют добавлять в *acad.pgp* текстовую информацию - например, о том, кто изменил файл в последний раз.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед редактированием файла *acad.pgp* создайте резервную копию, из которой при необходимости можно будет восстановить файл.

Для задания псевдонима команды добавьте строку к разделу псевдонимов команд в файле *acad.pgp*, используя следующий синтаксис.

сокращенное имя, *команда

где *сокращенное имя* - это псевдоним команды, который должен вводиться в командной строке, а *команда* - имя команды AutoCAD. Перед командой надо ввести звездочку (*), чтобы строка описания интерпретировалась именно как псевдоним.

Если команда может быть вызвана прозрачно, то же относится и к ее псевдониму. При вводе псевдонима команды программа отображает в командной строке ее полное имя и начинает ее выполнение.

Можно создавать псевдонимы команд со специальным префиксом в виде дефиса (-) для обращения к вариантам команд, при выполнении которых отображается не диалоговое окно, а командная строка; примеры приведены ниже.

-КШ, * -КШТРИХ
-КО, * -КОНТУР

ПРИМЕЧАНИЕ Нельзя использовать псевдонимы в командных сценариях. Не рекомендуется использовать псевдонимы команд в файлах адаптации.

Если файл *acad.pgp* отредактирован во время работы AutoCAD, для введения изменений в силу введите "перейн". Для автоматической перезагрузки файла можно перезапустить AutoCAD.

Краткий справочник

Команды

ПЕРЕИН

Повторная инициализация портов ввода-вывода, дигитайзера, монитора и файла параметров программ

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей


Запись и изменение макросов операций

Макросы операций можно использовать для автоматизации повторяющихся задач путем записи последовательности команд и вводимых значений.

Обзор макросов операций

Для записи макроса операций используется рекордер операций. После записи макроса операции и команды, и данные ввода записываются в файл макроса операции с расширением АСТМ.

Рекордер операций представляет собой панель на ленте и содержит инструменты записи, воспроизведения и изменения макросов операции. Задать параметры рекордера операций также можно в диалоговом окне "Установки рекордера операций". Во время воспроизведения, редактирования или записи макроса операций можно развернуть панель рекордера операций для доступа к отдельным операциям текущего макроса в дереве операций.

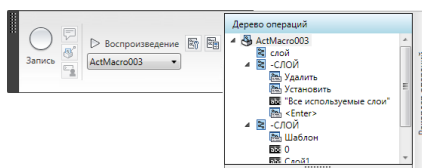

В дереве операций можно изменять и удалять узлы операций макроса операций. Узлы операций представляют записанные команды или введенные значения макроса операций. Также можно задавать базовые точки, вставлять пользовательские сообщения и паузу в качестве узла значений для ввода пользователем при воспроизведении. Узел значений в макросе операций представляет ввод данных, для которого предоставляется подсказка команды во время воспроизведения. Узлы значений могут содержать полученные точки,

текстовые строки, числа, ключевые слова или другие значения, которые можно вводить при записи команды.

См. также:

- Воспроизведение макроса операции

Изменение настроек рекордера операций

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций"



- "Установки".

- 2 В диалоговом окне "Установки рекордера операций" выполните следующие действия:

- Установите флажок "Развернуть при воспроизведении" для открытия панели рекордера операций при воспроизведении макроса операции.
- Установите флажок "Развернуть при записи" для открытия панели рекордера операций при записи макроса операции.
- Установите флажок "Запрос имени макроса операции" для вызова диалогового окна "Макрос операции" при остановке записи макроса. Если этот флажок не установлен, при сохранении записанному макросу операции будет присвоено имя по умолчанию.

- 3 Нажмите "ОК".

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ОПЕРСТОП

Останов рекордера операций и предоставление возможности сохранения записанных операций в файле макроса операции.

ОПЕРПВВОД

Пауза для обеспечения ввода пользователя в макрос операции.

ОПЕРПСООБЩЕНИЕ

Вставка пользовательского сообщения в макрос операции.

ОПЕРБАЗОВАЯТОЧКА

Вставка базовой точки в макрос операции.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

АСТРАПН

Задание дополнительных путей поиска макросов операций для воспроизведения.

ACTRECORDERSTATE

Задание текущего состояния рекордера операций.

ACTRECPATH

Задание пути для сохранения новых макросов операций.

ACTUI

Управление поведением панели рекордера операций при записи и воспроизведении макросов.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Работа с рекордером операций

Рекордер операций позволяет создавать макросы операций, которые используются для автоматического выполнения повторяющихся задач.

Записываемые операции, команды и значения ввода регистрируются и отображаются в дереве операций. После остановки записи можно сохранить записанные команды и значения в файл макроса операций, а позднее этот файл

можно будет воспроизвести. В сохраненном макросе операции можно задать базовые точки, добавить пользовательские сообщения или изменить поведение записанных введенных значений, чтобы приостановить выполнение для ввода нового значения при воспроизведении. Также можно управлять записанными файлами операций с помощью команды "Управление макросами операций".



Запись макроса операций

Рекордер операций позволяет записывать большинство команд, которые могут вызываться из командной строки и из уже известных элементов пользовательского интерфейса.

Запись макроса операции с помощью рекордера операций

Рекордер операций используется для записи команды и значений ввода в макросы операций.

При записи макроса операций рядом с перекрестьем отображается красный круглый значок записи, указывающий, что рекордер операции активен, и идет запись команд и значений ввода.

В файл записываются все команды и значения, вводимые в командной строке, за исключением команд открытия и закрытия файлов чертежей. Если при записи макроса операции вызывается диалоговое окно, записывается только отображение диалогового окна, но не изменения, вносимые в этом окне. При записи макросов операций рекомендуется не использовать диалоговые окна. Вместо них используйте версию команды, вызываемую из командной строки. Например, используйте команду -ШТРИХ вместо команды ШТРИХ, вызывающей диалоговое окно "Штриховка и градиент".

После завершения записи макроса операций имеется возможность сохранить или отказаться от записанного макроса. При сохранении макроса операций необходимо задать имя, а также можно добавить описание и параметры воспроизведения макроса операций. Параметры воспроизведения определяют, следует ли восстанавливать вид до воспроизведения макроса операций при запросе значения или при завершении воспроизведения.

Если рекордер операций настроен для проверки несовместимости, выполняется сравнение параметров среды чертежа во время записи макроса операций с текущими параметрами среды. Например, рекордер операций проверяет значение системной переменной INSUNITS в текущем чертеже и сравнивает его со значением, которое использовалось при записи макроса операций. При обнаружении несовместимости можно продолжить или остановить воспроизведение макроса операции. Если продолжить воспроизведение, выполнение макроса операций может привести к неожиданным результатам.

Использование макросов операций во время записи

Можно воспроизводить макрос операций при записи макроса операций. Можно объединить несколько макросов операций для создания нового макроса операций. Для использования существующего макроса операции при записи другого макроса макрос операции, который необходимо воспроизвести, должен находиться в одной из папок, определяемых системными переменными АСТРАПН или АСТРЕСПАТН. Если макрос операции находится по одному из заданных путей, для воспроизведения введите его имя в командной строке.

Пользовательские команды и процедуры в макросах операций

При записи команд и вводимых значений можно использовать стандартные команды из AutoCAD и уже созданные пользовательские команды.

Пользовательские команды, которые можно использовать, не ограничены командами, определенными с помощью AutoLISP или ObjectARX, они также могут включать команды, определенные с помощью .NET, и макросы VBA.

Перед воспроизведением макроса операций, содержащего ссылки на пользовательские команды и макросы, необходимо загрузить в AutoCAD исходные программы, в которых были определены команды. Это необходимо для правильного воспроизведения макроса операций. Убедиться в доступности пользовательских команд при воспроизведении макроса операции можно с использованием одной или нескольких описанных ниже возможностей.

- **Автозагрузка** - Для загрузки файлов, содержащих пользовательские команды, можно использовать функцию "Автозагрузка" в диалоговом окне "Загрузка/выгрузка приложений".
- **Файл ACAD.lsp или ACADDDOC.lsp** - Для автоматической загрузки файлов с пользовательскими командами можно использовать файл *acad.lsp* или *acaddoc.lsp*.
- **Файл меню AutoLISP (MNL)** - Файл MNL можно использовать для загрузки файлов, содержащих пользовательские команды, связанные с файлом CUIx.
- **Файл адаптации пользовательского интерфейса (CUIx)** - Файлы AutoLISP, определяющие пользовательские команды, можно связать с файлом CUIx, добавляя их к узлу LISP в редакторе АПИ.
- **Файлы сценариев** - Для загрузки файлов AutoLISP, ObjectARX, VBA или .NET можно использовать файлы сценариев. Для записи выполнения файла сценария перед использованием команды ПАКЕТ задайте переменной FILEDIA значение o.

Сохранение записанных макросов операций

После остановки записи можно сохранить записанный макрос операции. При сохранении записанного макроса операций имя команды, заданной для этого макроса, также используется в качестве имени файла макроса операций. Файл макроса операции сохраняется в папке, определяемой системной переменной АСТРЕСПАТН. Получить доступ к этой папке можно в диалоговом окне "Настройка".

Начало записи макроса операций

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций"

➤ "Запись".



- 2 Используйте команды и введите значения, которые необходимы для выполнения автоматизируемой задачи.

Ввод команды: ОПЕРЗАПИСЬ

 Меню: "Сервис" ➤ "Рекордер операций" ➤ "Запись"

Контекстное меню: Щелкните правой кнопкой мыши на чертеже. Выберите "Рекордер операций" ➤ "Запись".

Остановка записи макроса операций

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций"

➤ "Останов".



- 2 В диалоговом окне "Макрос операции" введите имя в поле "Имя команды макроса операции".
- 3 Дополнительно выполните следующие действия:
 - Введите описание макроса операций в текстовом поле "Описание".
 - В области "Восстановление предшествующего воспроизведению вида" установите флажок "Во время паузы для ввода данных пользователем" для восстановления вида, предшествующего воспроизведению макроса операции.
 - В области "Восстановление предшествующего воспроизведению вида" установите флажок "После завершения воспроизведения" для восстановления вида, предшествующего воспроизведению макроса операций.
 - Установите флажок "Проверка несогласованности в начале воспроизведения", чтобы рекордер операций перед воспроизведением выполнял проверку макроса операций.
- 4 Нажмите "ОК".


Ввод команды: ОПЕРСТОП

 **Меню:** "Сервис" ➤ "Рекордер операций" ➤ "Остановить"

Контекстное меню: Щелкните правой кнопкой мыши на чертеже. Выберите "Рекордер операций" ➤ "Остановить".

Отмена записи макроса операций

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций"



- 2 В диалоговом окне "Макрос операции" нажмите кнопку "Отмена".

Ввод команды: ОПЕРСТОП

 **Меню:** "Сервис" ➤ "Рекордер операций" ➤ "Остановить"

Контекстное меню: Щелкните правой кнопкой мыши на чертеже. Выберите "Рекордер операций" ➤ "Остановить".

Копирование макроса операции для создания нового макроса операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции для копирования.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на верхнем узле и выберите "Копировать".
- 5 В диалоговом окне "Макрос операции" введите имя в поле "Имя макроса операции".
- 6 Дополнительно выполните следующие действия:
 - Введите имя команды для макроса операции в поле "Имя команды макроса операции".
 - Введите описание макроса операций в текстовом поле "Описание".
 - В области "Восстановление предшествующего воспроизведению вида" установите флажок "Во время паузы для ввода данных пользователем" для восстановления вида, предшествующего воспроизведению макроса операции.
 - В области "Восстановление предшествующего воспроизведению вида" установите флажок "После завершения воспроизведения" для

восстановления вида, предшествующего воспроизведению макроса операций.

- Установите флажок "Проверка несогласованности в начале воспроизведения", чтобы рекордер операций перед воспроизведением выполнял проверку макроса операций.

7 Нажмите "ОК".

Изменение папки для сохранения записанных макросов операций

- 1 В строке меню нажмите "Настройка".
- 2 В диалоговом окне "Настройка" откройте вкладку "Файлы" и в списке узлов щелкните на значке "плюс" (+) рядом с элементом "Параметры рекордера операций".
- 3 Щелкните на значке "плюс" (+) рядом с элементом "Местоположение файла записи операций" и укажите путь к папке.
- 4 Нажмите "ОК".

Ввод команды: НАСТРОЙКА

Контекстное меню: Щелкните правой кнопкой мыши на чертеже. Выберите "Настройка".

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ОПЕРСТОП

Останов рекордера операций и предоставление возможности сохранения записанных операций в файле макроса операции.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

АСТРАТН

Задание дополнительных путей поиска макросов операций для воспроизведения.

АСТРЕКОРДЕРСТАТЕ

Задание текущего состояния рекордера операций.

АСТРЕСПАТН

Задание пути для сохранения новых макросов операций.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Значки узла операций

Если макрос операции записывается или является текущим, каждая операция в файле макроса соответствует узлу в дереве операций.

Для облегчения определения типа операции или ввода значения, используемого при записи макроса операции, рядом с каждым узлом дерева операций отображается соответствующий значок. В следующей таблице объясняется, что представляют различные узлы операций и соответствующие им значки в дереве операций.

Значок	Имя узла операции	Описание
	Пауза для ввода данных пользователем	Во время воспроизведения для этой операции будет сделана пауза для ввода данных.
	Пользовательское сообщение	Во время воспроизведения для этой операции отображается пользовательское сообщение.
	Вставить базовую точку	Во время воспроизведения для этой операции будет выдан запрос на указание базовой точки.

Значок	Имя узла операции	Описание
	Команда	Узел, содержащий все записанные введенные значения для команды.
	Макрос операции	Узел верхнего уровня, содержащий все операции, связан с текущим макросом операции.
	Точка абсолютных координат	Значение абсолютных координат основано на точке, полученной во время записи.
	Точка относительных координат	Значение относительных координат основано на предыдущем значении координат в макросе операций.
	Взаимодействие/ключевое слово для запросов	Взаимодействие запроса/ключевого слова. Данный узел операции невозможно изменить на запрос значения.
	Угол	Значение угла.
	Расстояние	Значение расстояния.
	Вещественное (двойное)	Вещественное или двойное числовое значение.
	Целое	Целое числовое значение.
	Строка	Значение текстовой строки.
	Масштабный коэффициент	Процентное значение масштаба.
	Цвет	Значение цвета.

Значок	Имя узла операции	Описание
	Результаты выбора	Заключительный набор объектов, используемый командой. Набор содержит узел для каждого поднабора.
	Набор объектов, созданный макросом.	В наборе содержатся только объекты, созданные в текущем макросе операции.
	Использование набора объектов предварительного выбора	Существующий набор объектов заменяется объектами, выбранными до начала воспроизведения макроса операции.
	Запрос значения (выбор)	Запрос на новый выбор объектов.
	Палитры свойств	Указание на изменение в палитре свойств или панели быстрых свойств.
	Свойство	Изменение свойства в палитре свойств или панели быстрых свойств.
	Фильтрация объектов	Выбор с фильтром объектов, применяемым из палитры свойств или палитры быстрых свойств. Указывает тип используемого фильтра объектов.
	Модальное диалоговое окно	Узел, содержащий записанное диалоговое окно, отображаемое во время воспроизведения.
	Изменение наблюдения	Изменение вида, выполненное неявно с помощью команды или изменения координат.
	Изменение ПСК	Изменение ПСК, выполненное неявно с помощью команды или изменения координат.

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Элементы пользовательского интерфейса

При записи макроса операции можно использовать многие общие элементы пользовательского интерфейса.

Некоторые элементы использовать невозможно. При записи макроса операции можно использовать следующие элементы пользовательского интерфейса:

- Панели инструментов и панель быстрого доступа
- Всплывающие и контекстные меню
- Лента
- Меню приложения
- Устаревшие элементы пользовательского интерфейса (экраны, значки и меню планшета)
- Строки состояния приложений и чертежей
- Палитра свойств и палитра быстрых свойств
- Окно палитры инструментов
- Центр управления

Элементы пользовательского интерфейса, которые невозможно использовать при записи

Не все операции, определяемые с помощью палитры свойств и палитры быстрых свойств, могут быть записаны. Невозможно записать следующие действия:

- Изменения свойств, сделанные в палитре свойств или палитре быстрых свойств в диалоговом окне.
- Изменения значений, выполненные для свойств вершин граней 3D тел и полилиний, выполненных в палитре свойств или палитре быстрых свойств.
- Операции, которые не выполняют команды из строки состояния.

Записываются не все операции, выполняемые из строки состояния. Записываются только элементы, выполняющие команды. Записываются действия, выполняемые со следующими кнопками в строке состояния:

- Быстрые свойства
- Модель и лист
- Быстрый просмотр листов (ограничение записи при переключении листов)
- Панорамирование
- Зумирование
- Штурвалы
- ShowMotion (ограничено воспроизведением и восстановлением видов)
- Развернуть/свернуть видовой экран
- Масштаб аннотаций/видовых экранов
- Синхронизация масштаба аннотаций/видовых экранов
- Видимость аннотаций
- Автоматическое добавление масштабов
- Блокировка элементов пользовательского интерфейса
- Очистить экран

Можно записывать не все операции, выполняемые в Центре управления. Следующие действия записать невозможно:

- Вставка блоков из вкладки интернет-модуля ЦУ.

- Все операций из контекстных меню, за исключением "Вставить как ссылку" и "Вставить как блок".
- Перетаскивание именованных объектов (например, слоев и типов линий).

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Управление макросами операций и их изменение

Имеется несколько способов изменения макроса операции и управления ними. Также можно редактировать и изменять поведение макроса операции при воспроизведении.

Управление макросами операций

Допускается переименование, копирование, изменение и удаление макроса операции с помощью Диспетчера макросов операций или в дереве операций.

Изменение файла макроса операции и управление им может выполняться с использованием Диспетчера макросов операций и дерева операций.

Управление файлами с помощью дерева операций

Дерево операций отображается в том случае, если развернута панель рекордера операций. Из контекстного меню узла макроса операции в дереве операций доступны следующие команды:

- **Переименовать.** Изменение имени команды и файла макроса операции.
- **Удалить.** Удаление файла макроса операции из списка макроса операций и помещение этого файла в "Корзину" Windows.
- **Копировать.** Создание копии макроса операции. Для копии макроса операции можно задать новое имя команды и имя файла.
- **Свойства.** Изменение имени команды и параметров воспроизведения макроса операции.

Узлы операций, соответствующие командам, можно удалять, узлы значений можно редактировать. Изменить узлы операций в макросе операции можно в дереве операций, которое отображается в развернутой панели рекордера операций. Следующие опции изменения доступны из контекстного меню узла операции в дереве операций:

- **Удалить.** Удаление узла операции из текущего макроса операции.
- **Редактировать.** Замена текущего значения на новое.

Управление файлами макросов операций

Диалоговое окно "Диспетчер макросов операций" позволяет выполнять основные процедуры управления файлами для пользовательских файлов макросов операций (АСТМ). Допускается изменение, переименование, удаление и создание нескольких копий файла макроса операции.

СОВЕТ Можно выбрать и удалить одну или несколько копий файлов макросов операций.

Переименование макроса операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции для переименования.
- 3 Разверните панель рекордера операций.

- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на верхнем узле и выберите "Переименовать".
- 5 В диалоговом окне "Макрос операции" в поле "Имя команды макроса операции" введите новое имя.
- 6 Нажмите "ОК".

Удаление записанного макроса операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции для удаления.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на верхнем узле и выберите "Удалить".
- 5 В диалоговом окне "Макрос операции - Подтверждение удаления" нажмите кнопку "Удалить".

ПРИМЕЧАНИЕ При удалении макроса операции файл, в котором хранился этот макрос, перемещается в корзину Windows вплоть до ее очистки. Если этот файл может потребоваться позднее, переместите его из папки "Actions" в другую папку.

Копирование макроса операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции для копирования.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на верхнем узле и выберите "Копировать".
- 5 В диалоговом окне "Макрос операции" в поле "Имя команды макроса операции" введите новое имя и дополнительно выполните следующие действия:
 - Введите описание макроса операций в текстовом поле "Описание".
 - В области "Восстановление предшествующего воспроизведению вида" установите флажок "Во время паузы для ввода данных пользователем"

для восстановления вида, предшествующего воспроизведению макроса операции.

- В области "Восстановление предшествующего воспроизведению вида" установите флажок "После завершения воспроизведения" для восстановления вида, предшествующего воспроизведению макроса операций.
- Установите флажок "Проверка несогласованности в начале воспроизведения", чтобы рекордер операций перед воспроизведением выполнял проверку макроса операций.

6 Нажмите "ОК".

Изменение свойств макроса операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, для которого требуется изменить свойства.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на верхнем узле и выберите "Свойства".
- 5 В диалоговом окне "Макрос операции" измените свойства макроса операции, выполнив следующие действия:
 - Введите имя команды для макроса операции в поле "Имя команды макроса операции".
 - Введите описание макроса операций в текстовом поле "Описание".
 - В области "Восстановление предшествующего воспроизведению вида" установите флажок "Во время паузы для ввода данных пользователем" для восстановления вида, предшествующего воспроизведению макроса операций.
 - В области "Восстановление предшествующего воспроизведению вида" установите флажок "После завершения воспроизведения" для восстановления вида, предшествующего воспроизведению макроса операций.

- Установите флажок "Проверка несогласованности в начале воспроизведения", чтобы рекордер операций перед воспроизведением выполнял проверку макроса операций.

6 Нажмите "ОК".

Удаление операции из макроса операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, для которого требуется удалить операцию.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле операции и выберите "Удалить".
- 5 В диалоговом окне "Макрос операции - Подтверждение удаления элемента" нажмите кнопку "Удалить".

ПРИМЕЧАНИЕ При записи макроса операции удалить операцию невозможно.

Редактирование узла значений в макросе операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, для которого требуется отредактировать узел значения.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле значения и выберите "Редактировать".
- 5 Введите новое значение и нажмите ENTER.

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ДИСПОПЕР

Управление файлами макросов операций.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Вставка пользовательских сообщений

Пользовательские сообщения можно вставлять в макросы операций для предоставления информации о макросе или определенных инструкций при воспроизведении макроса операции.

При записи макроса операции в него можно вставить пользовательское сообщение, которое будет отображаться при воспроизведении макроса операции. Сообщение может описывать цель макроса операции или параметры, необходимые для воспроизведения макроса операции. В макрос операции можно вставлять сколько угодно пользовательских сообщений, сообщения можно вставлять до или после операции в макросе операции.

При выводе сообщения нажмите кнопку "Закрыть" для продолжения воспроизведения макроса операции.

Вставка пользовательского сообщения в макрос операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, в который требуется вставить пользовательское сообщение.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле и выберите "Вставить пользовательское сообщение".

ПРИМЕЧАНИЕ Вставить пользовательское сообщение можно только до или после узла, расположенного под узлом макроса операции в дереве операций.

- 5 В диалоговом окне "Вставить пользовательское сообщение" введите текст сообщения, которое будет отображаться при воспроизведении макроса операции.
- 6 Нажмите "ОК".

Ввод команды: ОПЕРПСООБЩЕНИЕ

Редактирование пользовательского сообщения, вставленного в макрос операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, для которого требуется отредактировать пользовательское сообщение.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле "Текстовое сообщение" и выберите "Редактировать сообщение".
- 5 В диалоговом окне "Вставить пользовательское сообщение" измените текст сообщения.
- 6 Нажмите "ОК".

Ввод команды: ОПЕРПСООБЩЕНИЕ

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ОПЕРПСООБЩЕНИЕ

Пауза для обеспечения ввода пользователя в макрос операции.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Пауза для ввода данных пользователем

Операции в макросе операции можно изменить для воспроизведения с учетом записанных значений или с выполнением паузы для ввода данных в ходе воспроизведения.

При записи макроса операции можно выбрать точку или задать значение ввода, чтобы при каждом воспроизведении макроса операции не производить запрос значений. Можно переключить поведение узла значений в текущем макросе операции так, чтобы во время воспроизведения выполнялась пауза для ввода данных. Узел значений может содержать полученную точку, текстовую строку, число, параметр команды или набор выбранных объектов. Если выполнение макроса операции приостанавливается для ввода данных, можно в ходе воспроизведения задать новое введенное значение.

Включение-отключение паузы для ввода значения во время воспроизведения макроса операции.

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, содержащий узел значений, для которого во время воспроизведения требуется выполнить паузу для ввода данных.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле значений и выберите "Пауза для ввода данных".

 **Ввод команды:** ОПЕРПВВОД

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ОПЕРПВВОД

Вставка пользовательского сообщения в макрос операции.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Работа с координатами

Для полученных точек в макросах операций можно использовать абсолютные или относительные координаты.

При записи макроса операции записанные значения координат представлены как абсолютные или относительные координаты. Хотя значение координат может быть абсолютным или относительным, сохраненное значение для всех записанных значений координат является абсолютным. Поскольку все значения координат хранятся в макросе операции как абсолютные, при воспроизведении можно переключать абсолютные или относительные координаты, связанные со значением точки для записанного значения координат. Абсолютным всегда считается первое записанное значение координат или значение координат после изменения ПСК. Абсолютное значение координат в макросе операции используется в качестве базовой точки для всех последующих относительных значений координат.

Переключать поведение значения координат можно в дереве операций в рекордере операций. В верхнем узле дерева операций можно также изменить все значения координат в макросе операций на относительные или абсолютные.

Переключение значения координат - абсолютные или относительно предыдущей точки

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, содержащий узел значения координат, которое требуется изменить.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В панели операций щелкните правой кнопкой мыши на узле значения координат и выберите "Относительно предыдущих".
 - Для переключения значения координат на абсолютные снимите флажок "Относительно предыдущих". Если флажок не установлен, используются абсолютные значения координат.
 - Для переключения на значения координат относительно предыдущей точки установите флажок "Относительно предыдущих". Если флажок уже установлен, то всегда используется значение координат относительно предыдущей точки.

Переключение всех значений координат - абсолютные или относительно предыдущей точки

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, содержащий узел значения координат, в котором требуется использовать абсолютные координаты или координаты относительно предыдущих координат.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В списке дерева операций щелкните правой кнопкой мыши на верхнем узле и выберите "Все точки относительные".
 - Для переключения всех значений координат на абсолютные снимите флажок "Все точки относительные". Если флажок не установлен, возможно, уже используются абсолютные значения координат. Макрос может содержать абсолютные и относительные значения координат.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы гарантированно использовались только абсолютные значения координат при снятом флажке "Все точки относительные", установите и снимите этот флажок еще раз для исключения ситуации, когда некоторые значения координат являются абсолютными, а другие - относительны при отсчете от предыдущей точки.

- Для использования всех значений координат относительно предыдущей точки, за исключением первого значения координат, установите флажок "Относительно предыдущих". Если флажок уже установлен, все значения координат используются относительно предыдущей точки, за исключением первого значения координат, которое всегда абсолютно.

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Вставка базовых точек

Вставка базовой точки определяет абсолютную координату, используемую точками с относительными координатами, которые учитывают положение базовой точки в макросе операции.

При воспроизведении макроса операции по умолчанию для каждой базовой точки в макросе операции выдается запрос на задание точки с новыми координатами.

В дереве операций базовые точки можно вставить в макрос операции или узел команды. Вставка базовых точек может выполняться в любой момент во время записи. После записи можно вставить или удалить базовые точки из макроса операции.

ПРИМЕЧАНИЕ В дереве операций можно щелкнуть правой кнопкой мыши на базовой точке и в контекстном меню снять флажок "Пауза для ввода данных". Эта операция отменяет поведение базовой точки по умолчанию, связанное с запросом точки с новыми координатами во время воспроизведения.

Вставка базовой точки в макрос операции

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, который требуется изменить путем вставки базовой точки.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле и выберите в контекстном меню "Вставить базовую точку".
- 5 Нажмите "ОК".

 **Ввод команды:** ОПЕРБАЗОВАЯТОЧКА

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ОПЕРБАЗОВАЯТОЧКА

Вставка базовой точки в макрос операции.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Выбор объектов

Узлы выбора в дереве операций можно изменить в соответствии с тем, какие объекты следует использовать для команд в макросе операции.

При изменении макроса операции можно задать способ выбора, используемый при воспроизведении макроса операции. Для изменения поведения выбора объектов в узле результатов выбора макроса операции можно использовать следующие опции:

- **Использовать предварительный выбор.** Используются объекты, выбранные до начала воспроизведения макроса операции.
- **Пауза для ввода данных пользователем.** Запрос на новый набор объектов.
- **Использовать набор объектов, созданный макросом.** Выбираются все объекты, созданные при воспроизведении макроса операции.

Выполнение паузы для ввода данных для выбора во время воспроизведения

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, содержащий узел результатов выбора, для которого во время воспроизведения требуется выполнить паузу для ввода данных пользователем.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле результатов выбора и выберите "Пауза для ввода данных".

Переключение во время воспроизведения использования набора объектов, созданных макросом

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, содержащий узел результатов выбора, который будет представлять выбор всех объектов, созданных при воспроизведении макроса.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле результатов выбора и выберите "Выбор созданных макросами объектов".

Использование предварительного выбора во время воспроизведения

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Рекордер операций". Щелкните на значке со стрелкой вниз рядом со списком "Макрос операции".
- 2 В списке "Макрос операции" выберите макрос операции, содержащий узел результатов выбора, который будет представлять предварительный выбор всех объектов, выбранных до начала воспроизведения макросов.
- 3 Разверните панель рекордера операций.
- 4 В дереве операций щелкните правой кнопкой мыши на узле результатов выбора и выберите "Использовать предварительно выбранные объекты".

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Подсказки по использованию рекордера операций

Рекордер операций представляет собой интуитивно понятное средство и позволяет создавать пользовательские команды, способные сократить количество операций, необходимых для выполнения повторяющихся задач. При записи макроса операции необходимо учесть несколько моментов.

Запись макросов операций

При записи макроса операции необходимо убедиться в следующем:

- Текущие параметры чертежа, используемые при записи макроса операции, не полностью сохраняются при выполнении макроса операции. Для обеспечения использования определенных параметров чертежа при воспроизведении запишите эти параметры как часть макроса операции. Для этого воспользуйтесь системной переменной или командой УСТПЕРЕМ.
- Хотя можно записать большинство команд, некоторые команды записать невозможно. Команды, которые не записываются, связаны с операциями над файлами чертежей, использованием рекордера операций и редактированием ручками. В следующей таблице представлены команды, которые не записываются рекордером операций.

ОПЕРСТОП	ОПЕРПВВОД
ОПЕРПСООБЩЕНИЕ	-ОПЕРПСООБЩЕНИЕ
ИМПОРТА	ЭКСПОРТВЭЛИСТА
ОТКРЫТЬФАЙЛ	НОВЫЙ
ОТКРЫТЬ	ОТКРЧАСТЬ

ВЫДАВГРАНЬ	БСОЗДАТЬ
ВОССТАН	ТАБЛРЕД
VBAIDE	-VBALOAD
VBALOAD	VBAMAN
VBANEW	VBAPREF
-VBARUN	VBARUN
VBASTMT	VBAUNLOAD
ССОТКРЫТЬ	ОПЕРБАЗОВАЯТОЧКА
ДИСПОПЕР	

- Операции, записанные в рекордере операций, ограничены взаимодействиями с палитрой свойств, палитрой быстрых свойств, не зависящим от режима диалоговым окном "Слой" и любым элементом пользовательского интерфейса, запускающим команду.
Некоторые элементы пользовательского интерфейса, запускающие команды: большинство инструментов на инструментальных палитрах, некоторые операции в Центре управления и некоторые инструменты в строке состояния.
- Изменения в диалоговых окнах не записываются, хотя диалоговые окна при воспроизведении отображаются. Вместо использования диалоговых окон при записи используйте версии команд в командной строке. Это обеспечит согласованное поведение макросов операций при воспроизведении.
- В макрос операции можно записывать команды, определенные с помощью AutoLISP и ObjectARX, но эти команды необходимо загрузить до воспроизведения макроса операции. Макросы VBA и сборки .NET также можно записывать в макрос операции, но их необходимо загрузить для воспроизведения.
- Макросы операций не должны иметь такие же имена, как заданные команды, уже загруженные в AutoCAD.
- Направление сегмента дуги, созданного с помощью опции "Дуга" команды ПЛИНИЯ, не воспроизводится правильно, если для определения сегмента дуги не используется параметр "Направление".

- При записи макроса операции можно записать текущее значение по умолчанию, отображаемое в командной строке, или использовать значение по умолчанию, которое является текущим при воспроизведении макроса операции. Нажатие клавиши ENTER без ввода определенного значения во время записи выводит диалоговое окно, в котором следует выбрать, использовать ли текущее значение во время записи или текущее значение при воспроизведении.
- При записи команды ТАБЛИЦА записывается создание таблицы, но любые операции редактирования ячеек таблицы не записываются.

Редактирование макроса операции

При редактировании макроса операции загружаются файлы макросов операций, найденные в папках, определяемых системными переменными АСТРЕСРАТН и АСТРАТН. Если несколько файлов макросов операций имеют одинаковое имя, в рекордер операций загружается первый найденный файл макроса операции. Другие файлы с этим же именем игнорируются и не загружаются.

Для определения пути загруженного макроса операции выберите макрос операции в раскрывающемся списке "Макрос операции" и разверните панель рекордера операций. Щелкните правой кнопкой мыши на узле макроса операции в дереве операций и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Макрос операции" путь к файлу макроса операции отображается в поле "Путь к папке".

Воспроизведение макроса операции

При воспроизведении макроса операции необходимо убедиться в следующем:

- При воспроизведении макроса операции результаты могут отличаться от результатов, полученных при исходной записи макроса операции. Это обусловлено различиями параметров текущего чертежа и параметров чертежа, открытого при записи макроса операции.
- При воспроизведении макроса операции, вызывающего диалоговое окно, макрос переходит в режим паузы и ожидает закрытия диалогового окна после внесения изменений. Если диалоговое окно просто закрыть без внесения изменений, воспроизведение макроса продолжится, но результаты будут отличаться от ожидаемых.
- При воспроизведении макроса операции, содержащего команды, определенные в AutoLISP, ObjectARX или сборках .NET, воспроизведение макроса операции приводит к неполадке, если файлы, определяющие команды, не загружены. Если макрос операции ссылается на макрос VBA,

воспроизведение макроса операции приведет к неполадке, если файл проекта не будет загружен.

Обмен макросами операций

При обмене макросами операций с другими пользователями учтите следующее.

- Макросы операций, записанные с помощью одного из вертикальных продуктов AutoCAD, могут воспроизводиться неправильно на основе команд, используемых при записи макроса операции.
- Макросы операций могут воспроизводиться неправильно, если они записаны на одном языке AutoCAD, а воспроизводятся на другом языке AutoCAD.

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Примеры макросов операций

В следующих примерах показаны некоторые способы автоматизации повторяющихся задач с помощью макросов операций. В примерах показаны различные способы записи операций в рекордере операций.

Создание нового слоя и объектов чертежа

В данном примере создадим макрос операции, создающий новый слой, а затем объекты на слое, необходимые для создания двухмерного вида сверху шестигранного болта.

В данном примере рассматриваются следующие вопросы:

- Запись и сохранение макроса операции
- Запись команд и введенных значений для создания и изменения нового слоя
- Запись команд и значений ввода для создания и изменения объектов
- Вставка пользовательского сообщения
- Вставка базовой точки
- Формирование паузы для ввода данных пользователем
- Воспроизведение макроса операции

Начало записи макроса операции

Начало записи операций выполняется в рекордере операций. Для отображения панели рекордера операций и начала записи выполните следующие действия:

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление".
- 2 На панели рекордера операций нажмите "Запись".

Запись команд и введенных значений для создания и изменения нового слоя

После включения записи в рекордере операций для создания нового слоя воспользуйтесь Диспетчером свойств слоев. Выполните следующие действия:

- 1 В командной строке введите **-слой** и нажмите ENTER.
- 2 В ответ на запрос **"Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/переименовать/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕС
линий/Материал/те-Чел/Заморозить/Разморозить/Блок/Аблок/Конфигурация/описание/Гласный]"** введите **"_C"** и нажмите ENTER.
- 3 В строке запроса **"Введите имя нового слоя (этот слой станет текущим) <0>:"** введите **"Bolt"** и нажмите ENTER.

- 4 В ответ на запрос "Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/переименовать/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕС
линий/Материал/Печать/Заморозить/Разморозить/Блок/Разблок/Конфигурация/Описание/Голосовать]" введите "_Ц" и нажмите ENTER.
- 5 В строке запроса "Новый цвет [изПалитры/Альбом]:" введите "1" и нажмите ENTER.
- 6 В ответ на запрос "Список имен слоев для присвоения цвета 1 (красный) <Bolt>:" нажмите ENTER для назначения красного цвета слою "Bolt".
Если выводится диалоговое окно "Макрос операции – Значение не записано", установите флажок "Использовать текущее значение на момент воспроизведения". Эта операция назначит цвет, заданный последнему слою, сформированному с помощью опции "Создать".
- 7 Еще раз нажмите ENTER для завершения работы команды СЛОЙ.

Запись команд и значений ввода для создания и изменения объектов

Создание слоя "Болт" записано. Далее создадим окружность, а затем на основе этой окружности шестигранный многоугольник, необходимый для болта с шестигранной головкой. После построения окружности и многогранника с помощью команды МАСШТАБ изменим размер шестигранного болта при воспроизведении макроса операции. Выполните следующие действия:

- 1 В командной строке введите **круг** и нажмите ENTER.
- 2 В ответ на запрос "Центр круга или [3T/2T/ККР (кас кас радиус)]:" щелкните в окне чертежа.
- 3 В строке запроса "Радиус круга или [Диаметр]:" введите **0,9** и нажмите ENTER.
- 4 В командной строке введите **мн-угол** и нажмите ENTER.
- 5 В строке запроса "Число сторон <4>:" введите **6** и нажмите ENTER.
- 6 В ответ на запрос "Укажите центр многоугольника или [Сторона]:" с использованием объектной привязки к центру выберите дугу окружности.
- 7 В строке запроса "Задайте опцию размещения [Вписанный в окружность/Описанный вокруг окружности] <О>:" введите "О" для выбора опции "Описанный вокруг окружности" и нажмите ENTER.
- 8 В строке запроса "Радиус круга:" введите **1** и нажмите ENTER.
- 9 В командной строке введите **масштаб** и нажмите ENTER.

- 10 В ответ на запрос **"Выберите объекты"** выберите и круг, и многоугольник и нажмите ENTER.
- 11 В ответ на запрос **"Базовая точка:"** с использованием объектной привязки к центру выберите дугу окружности.
- 12 В строке запроса **"Масштаб или [Копия/Опорный отрезок] <1.0000>:"** введите 1 и нажмите ENTER.

Остановка записи и сохранение макроса операции

После записи всех операций остановите запись и сохраните записанные операции в файл макроса операции. Выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций нажмите "Остановить".
- 2 В диалоговом окне "Макрос операции" выполните следующие действия:
 - В поле "Имя команды макроса операции" введите **CreateBolt**.
 - В поле "Описание" введите **"Создание болта с шестигранной головкой"**.
- 3 Нажмите "ОК".

Вставка пользовательского сообщения

Пользовательские сообщения позволяют оставлять пользователям инструкции или общие сведения о макросе операции до выполнения изменений в чертеже при воспроизведении. Для вставки в макрос операции пользовательского сообщения выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций щелкните на заголовке для раскрытия панели.
- 2 В дереве операций выберите узел CreateBolt и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Вставить пользовательское сообщение".
- 3 В диалоговом окне "Вставить пользовательское сообщение" введите **"Создание болта с шестигранной головкой с помощью построения окружности и многоугольника"**. Во время воспроизведения выдается запрос на задание центральной точки окружности и размера болта. Нажмите "ОК".

Вставка базовой точки

Если вставляется базовая точка, то при воспроизведении макроса операции выдается запрос о задании базовой точки. В данном макросе операции задается базовая точка, используемая как центральная точка круга во время воспроизведения. Выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций щелкните на заголовке для раскрытия панели.
- 2 В дереве операций выберите узел операции "Круг" и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Вставить базовую точку".

Формирование паузы для ввода данных пользователем

Если используется пауза для ввода данных пользователем, то при воспроизведении макроса операции выдается запрос на ввод значения. В данном макросе операции пауза при воспроизведении используется для изменения масштабного коэффициента в команде МАСШТАБ. Выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций щелкните на заголовке для раскрытия панели.
- 2 Выберите узел значения "Масштабный коэффициент" в составе узла операций "Масштаб" и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Пауза для ввода данных".

Воспроизведение макроса операции

При воспроизведении макроса операции выдаются запросы для задания базовой точки круга и масштабного коэффициента для команды МАСШТАБ. Для просмотра результатов макроса операции выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций в списке "Макрос операции" выберите CreateBolt.
- 2 Нажмите "Воспроизведение".
- 3 В диалоговом окне "Пользовательское сообщение" нажмите "Заккрыть".
- 4 В ответ на запрос об указании базовой точки укажите точку с координатами в окне чертежа.
- 5 Создаются окружность и многоугольник.
- 6 При запросе масштабного коэффициента введите в командной строке числовое значение (например, 1 или 0,25) и нажмите ENTER.
Окружность и многоугольник масштабируются в соответствии с заданным масштабным коэффициентом.
- 7 В диалоговом окне "Макрос операции – Воспроизведение завершено" нажмите "ОК".

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ОПЕРСТОП

Останов рекордера операций и предоставление возможности сохранения записанных операций в файле макроса операции.

ОПЕРПВВОД

Пауза для обеспечения ввода пользователя в макрос операции.

ОПЕРПСООБЩЕНИЕ

Вставка пользовательского сообщения в макрос операции.

ОПЕРБАЗОВАЯТОЧКА

Вставка базовой точки в макрос операции.

КРУГ

Построение окружностей.

СЛОЙ

Управление слоями и свойствами слоев.

МН-УГОЛ

Построение равносторонних многоугольников в виде замкнутых полилиний.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

МАСШТАБ

Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Вставка блока и изменение значения динамического свойства

В данном примере показано, как вставлять из инструментальной палитры динамический блок и как изменять его динамические свойства с помощью палитры свойств.

В данном примере рассматриваются следующие вопросы:

- Запись и сохранение макроса операции
- Запись операций из окна инструментальных палитр
- Изменение объекта с помощью палитры свойств
- Удаление узла операции из макроса операции
- Вставка базовой точки
- Воспроизведение макроса операции

Начало записи макроса операции

Начало записи операций выполняется в рекордере операций. Для отображения панели рекордера операций и начала записи выполните следующие действия:

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление".
- 2 В панели рекордера операций нажмите "Запись".

Запись операций из окна инструментальных палитр

Можно использовать инструменты из инструментальной палитры, а затем воспроизводить операцию, выполненную с помощью инструмента. В окно инструментальных палитр поместите из инструментальной палитры "Несущие

элементы" динамический блок "Двутавровая балка - британские". Выполните следующие действия:

- 1 В командной строке введите **инстрпалвкл** для вызова окна инструментальных палитр.
- 2 В командной строке введите **окносв** для отображения палитры "Свойства".
- 3 В окне инструментальных палитр в группе "Все палитры" выберите вкладку "Несущие элементы".
- 4 На вкладке несущие элементы выберите инструмент "Двутавровая балка - британские".
- 5 В палитре свойств в категории "Пользовательские" щелкните в поле "Размеры балки".
- 6 В раскрывающемся списке "Размеры балки" выберите IPE A 140.
- 7 В окне чертежа укажите точку вставки блока.

Остановка записи и сохранение макроса операции

После записи всех операций остановите запись и сохраните записанные операции в файл макроса операции. Выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций нажмите "Остановить".
- 2 В диалоговом окне "Макрос операции" выполните следующие действия:
 - В поле "Имя команды макроса операции" введите **InsertIPEA140**.
 - В поле "Описание" введите **"Вставка балки IPE A 140"**.
- 3 Нажмите "ОК".

Удаление узлов операций

При записи макроса операции иногда записываются лишние операции. Например, при записи макроса операции выполняется вызов окна инструментальных палитр и палитры свойств. Эти узлы операций не требуются для воспроизведения макроса операции. Для удаления узлов операций из макроса операции выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций щелкните заголовок для раскрытия панели.
- 2 В дереве операций выберите узел операции ИНСТРПАЛВКЛ в узле "Макрос операции" и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Удалить".

- 3 Выберите узел операции "Свойства" и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Удалить".

Воспроизведение макроса операции

При воспроизведении макроса операции выдается запрос на указание точки вставки блока. Для просмотра результатов макроса операции выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций в списке "Макрос операции" выберите InsertIPEA140.
- 2 Нажмите "Воспроизведение".
- 3 В ответ на запрос о задании базовой точки укажите базовую точку в окне чертежа для вставки блока.
При вставке блока размер балки на экране изменяется на размер, заданный в палитре свойств.
- 4 В диалоговом окне "Макрос операции – Воспроизведение завершено" нажмите "ОК".

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ОПЕРСТОП

Останов рекордера операций и предоставление возможности сохранения записанных операций в файле макроса операции.

ОКНОСВ

Управление свойствами объектов.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ИНСТРПАЛВКЛ

Открытие окна инструментальных палитр.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Изменение окружностей в палитре свойств

В данном примере показано, как применять фильтр для выбора объектов и изменять свойство цвета выбранных объектов.

В данном примере рассматриваются следующие вопросы:

- Запись и сохранение макроса операции
- Изменение объекта с помощью палитры свойств
- Выбор объектов и использование фильтра выбора объектов
- Использование предварительного выбора
- Воспроизведение макроса операции

Начало записи макроса операции

Начало записи операций выполняется в рекордере операций. Для отображения панели рекордера операций и начала записи выполните следующие действия:

- 1 На ленте выберите вкладку "Управление".
- 2 В панели рекордера операций нажмите "Запись".

Изменение объектов с помощью палитры свойств и фильтра выбора объектов

С помощью палитры свойств можно выбирать объекты для изменения, применяя к выбранным объектам фильтр выбора объектов. Выполните следующие действия:

- 1 Выберите объекты на чертеже, которые требуется изменить, и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Свойства".

- 2 В палитре свойств в раскрывающемся списке "Объекты" выберите "Окружности".
- 3 В категории "Общие" выберите поле "Цвет".
- 4 В раскрывающемся списке "Цвет" выберите "Синий".

Остановка записи и сохранение макроса операции

После записи всех операций остановите запись и сохраните записанные операции в файл макроса операции. Выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций нажмите "Остановить".
- 2 В диалоговом окне "Макрос операции" выполните следующие действия:
 - В поле "Имя команды макроса операции" введите **BlueCircles**.
 - В поле "Описание" введите **"Изменение цвета выбранных окружностей на синий"**.
- 3 Нажмите "ОК".

Изменение набора объектов для использования набора объектов предварительного выбора

Запрос значения позволяет при воспроизведении макроса операции вводить значения вместо использования записанных значений. В данном макросе операций измените набор объектов, созданный для использования предварительного выбора. Выполните следующие действия:

- 1 В панели рекордера операций щелкните на заголовке для раскрытия панели.
- 2 В дереве операций в узле "Макрос операции" выберите узел значений "Предварительный выбор" и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Использовать предварительно выбранные объекты".

Воспроизведение макроса операции

При воспроизведении макроса операции, если не выбрано ни одного объекта, выдается запрос на выбор объектов. Для просмотра результатов макроса операции выполните следующие действия:

- 1 Постройте в чертеже несколько окружностей и других объектов. Измените цвет объектов на цвета, отличные от синего.

- 2 В панели рекордера операций в списке "Макрос операции" выберите BlueCircles.
- 3 Нажмите "Воспроизведение".
- 4 В диалоговом окне "Макрос операции – Объекты не выбраны" нажмите "Выбрать объекты и продолжить".
- 5 При запросе на выбор объектов выберите окружности другие объекты на чертеже. Для завершения выбора объектов нажмите клавишу ENTER.
Цвет окружностей в наборе объектов изменяется на синий.
- 6 Если отображается диалоговое окно "Макрос операции – Воспроизведение завершено", нажмите "ОК".

Отмените изменения, выполненные макросом операции. Для этого нажмите кнопку "Отменить" в панели быстрого доступа. Теперь выберите несколько объектов на чертеже и воспроизведите макрос операции BlueCircles. В этом случае макрос операций использует предварительный выбор и запрос на выбор объектов при воспроизведении макроса операции не выдается.

Краткий справочник

Команды

ОПЕРЗАПИСЬ

Запуск рекордера операций.

ОПЕРСТОП

Останов рекордера операций и предоставление возможности сохранения записанных операций в файле макроса операции.

ОКНОСВ

Управление свойствами объектов.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

Системные переменные

PICKFIRST

Определяет момент выбора объектов: до вызова команды (предварительный выбор) или после.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Настройка типов линий


2

В AutoCAD® предусмотрена библиотека стандартных типов линий, которая хранится в файлах *acad.lin* и *acadiso.lin*. Можно использовать имеющиеся типы линий, изменять их или создавать собственные.

Обзор определений типов линий

Типы линий хранятся в файлах описаний типов линий, которые имеют расширение *LIN*.

Типы линий различаются по именам; а сама последовательность штрихов и точек, относительные длины штрихов и пробелов, а также характеристики включаемых текстовых элементов и форм задаются в описании типа линий. Можно использовать имеющиеся в AutoCAD типы линий или создавать собственные.



примеры типов линий

Файл LIN может содержать большое количество определений простых и сложных типов линий. Пользователь может добавлять новые типы линий в существующие LIN-файлы, а также создавать новые LIN-файлы. Чтобы создать или изменить определения типов линий, отредактируйте LIN-файл с помощью текстового редактора или текстового процессора или введите ТИПЛИН в командной строке.

Прежде чем использовать какой-либо тип линий, его нужно загрузить.

Файлы LIN, включенные в AutoCAD: *acad.lin* и *acadiso.lin*. Чтобы лучше понять принцип формирования типов линий, эти файлы можно распечатать.

Краткий справочник

Команды

ТИПЛИН

Загрузка, установка и изменение типов линий.

Системные переменные

MEASUREINIT

Определяет, какая система измерений (британская или метрическая) используется по умолчанию в чертеже, созданном на основе простейшего шаблона.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание простых типов линий

Описание каждого типа линий занимает в LIN-файле две строки. Первая строка содержит имя типа линий и текстовое описание к нему (последнее можно опустить). Вторая строка описания типа линий задает начертание.

Строка начинается с кода выравнивания (используется только A), а затем через запятую следует список описаний элементов начертания линии пробелов (перо поднято), штрихов (перо опущено) и точек. Если строка в LIN-файле начинается с точки с запятой (;), она считается комментарием.

Формат определения типов линий

Определение типа линий выглядит так:

```
*имя_типа_линии, описание  
A, элемент1, элемент2, ...
```

Например, вот описание типа линий ШТРИХПУНКТИРНАЯ:

```
*ШТРИХПУНКТИРНАЯ, Штрих пунктирная __ . __ . __ . __ . __ . __ .  
__ . __  
A, .5, -.25, 0, -.25
```

Это определение задает повторяющийся образец, начинающийся со штриха длиной 0,5 единиц чертежа, за ним следует промежуток величиной 0,25 единиц чертежа, точка и еще один промежуток такой же величины. Этот образец повторяется по всей длине линии, завершаясь штрихом длиной 0,5 единиц чертежа. Ниже показано, как это выглядит.

— · — · — · — · — · — · —

LIN-файлы необходимо сохранять в текстовом формате ASCII с расширением *.lin*. Далее приведены сведения об отдельных элементах определения типов линий.

Имя типа линий

Имя типа линий должно уникально характеризовать создаваемый тип. Перед каждым именем в файле ставится звездочка.

Описание

В описание, как правило, включают последовательность текстовых символов, визуально похожую на линию данного типа. Описание отображается в "Диспетчере типов линий" и диалоговом окне "Загрузка/перезагрузка типов линий".

Описание может включать в себя:

- Образец представления типа линий из текстовых символов (точек, дефисов и др.)
- Более подробное словесное описание типа линий
- Комментарии (например, "служит для представления линий невидимого контура")

Если описание отсутствует, запятую после имени типа линий ставить не нужно. Описание может содержать не более 47 символов.

Тип выравнивания (A)

Определяет поведение образца на концах отрезков и дуг. В настоящее время AutoCAD поддерживает только тип A, согласно которому линии начинаются и заканчиваются штрихами.

Например, предположим, что создается тип линии под названием CENTRAL, который представляет собой повторяющуюся последовательность штрихов и точек и часто используется в качестве осевой линии. AutoCAD так корректирует последовательность штрихов и точек линии, чтобы штрихи совпали с конечными точками отрезка. Образец накладывается на линию таким образом, что она начинается и заканчивается штрихом. Если необходимо, то для выполнения этого

условия первый и последний штрихи удлиняются. Если отрезок слишком короткий и в нем не умещается даже одно штрихпунктирное звено, AutoCAD строит такой отрезок сплошной линией. Это справедливо и для дуг, которые также должны начинаться и заканчиваться штрихами. Отображение окружностей, хотя они и не имеют конечных и начальных точек, также регулируется AutoCAD, чтобы образец располагался равномерно.

Тип выравнивания A необходимо указать путем ввода буквы **a** в поле для указания типа выравнивания.

Элементы начертания

Каждый элемент начертания задает длину сегмента линии соответствующего типа. Элементы записываются через запятую, без пробелов.

- Если значение длины положительно, включается режим "перо опущено", и строится штрих.
- Если значение длины отрицательно, включается режим "перо поднято", и строится пробел.
- Если длина штриха равна нулю, строится точка.

Для каждого типа линий можно определить до двенадцати элементов. Длина строки описания не должна превышать 80 символов. В описании достаточно задать один элементарный неповторяющийся фрагмент начертания. Первый элемент начертания используется AutoCAD для штрихов в начале и в конце линии. За начальным штрихом строятся второй и все последующие элементы начертания. Затем вся последовательность элементов повторяется нужное количество раз до тех пор, пока не будет обнаружен завершающий штрих.

Выравнивание типа A предполагает, что длина первого сегмента должна быть больше или равна нулю (т.е. строится точка или штрих). Если длина второго сегмента отрицательна, то строится пробел; если положительна — то строится сплошная линия (перо будет опущено при построении этого сегмента). Выравнивание производится при наличии не менее двух сегментов.

Для создания простого типа линии с помощью командной строки

- 1 В командной строке введите **-типлин**.
- 2 Введите **c** (Создать).
- 3 Введите имя типа линий и нажмите ENTER.
Имя типа линий может содержать не более 255 символов. Имена типов линий могут состоять из букв, цифр и специальных символов: знаков доллара (\$),

дефиса (-) и подчеркивания (_). В именах типов линий нельзя использовать пробелы.

- 4 В диалоговом окне "Создание или добавление файла типов линий" выберите LIN-файл библиотеки или введите его имя в поле "Имя файла".
Если выбран существующий LIN-файл, новый тип линий будет добавлен к уже имеющимся.
- 5 Введите описание к создаваемому типу линий (не обязательно).
- 6 В ответ на запрос "Введите образец типа линий" введите элементы начертания. Рекомендуется придерживаться следующих правил.
 - Все типы линий должны начинаться со штриха.
 - Точки в описании представляются нулями.
 - Пробелы в описании представляются отрицательными числами. Длина пробела (в единицах чертежа) равна абсолютной величине числа в описании.
 - Штрихи в описании представляются положительными числами. Длина штриха (в единицах чертежа) равна абсолютной величине числа в описании.
 - Элементы начертания в описании типа линий разделяются запятыми.
 - Между элементами, задающими штрихи и точки, должны стоять элементы, задающие пробелы.
- 7 Нажмите ENTER для завершения команды.

ПРИМЕЧАНИЕ Вновь созданный тип линий не загружается в чертеж автоматически. Для загрузки следует воспользоваться параметром "Загрузить" команды ТИПЛИН.

Для добавления простого типа линии в файл LIN

- 1 Откройте файл *acad.lin* или *acadiso.lin* в текстовом редакторе, обеспечивающем сохранение в формате ASCII (например, в Блокноте).
- 2 Введите заголовок, состоящий из звездочки и имени образца типа линии. Длина имени образца типа линии не может быть больше 31 символа.
- 3 (Не обязательно) Введите описание в строку заголовка, отделив его от имени образца типа линии запятой.

- 4 Введите строку описания, в которую входят:
- Все типы линий должны начинаться со штриха.
 - Точки в описании представляются нулями.
 - Пробелы в описании представляются отрицательными числами. Длина пробела (в единицах чертежа) равна абсолютной величине числа в описании.
 - Штрихи в описании представляются положительными числами. Длина штриха (в единицах чертежа) равна абсолютной величине числа в описании.
 - Элементы начертания в описании типа линий разделяются запятыми.
 - Между элементами, задающими штрихи и точки, должны стоять элементы, задающие пробелы.

Краткий справочник

Команды

ТИПЛИН

Загрузка, установка и изменение типов линий.

Системные переменные

MEASUREINIT

Определяет, какая система измерений (британская или метрическая) используется по умолчанию в чертеже, созданном на основе простейшего шаблона.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Текстовые объекты в пользовательских типах линий

В состав сложных типов линий могут входить текстовые объекты.

В состав сложных типов линий могут входить текстовые объекты. Линии, в состав которых входят текстовые объекты, используются для обозначения инженерных сетей, границ, топографических горизонталей и т.д. Как и простые, сложные линии строятся динамически между задаваемыми пользователем вершинами. Текстовые объекты, являющиеся частью сложных линий, всегда отображаются полностью и никогда не обрезаются.

Текст в описании связан с некоторым текстовым стилем в чертеже. Этот стиль должен быть загружен в чертеж перед загрузкой использующего его типа линий.

При описании элементы начертания линий сложного типа, так же как и в простых линиях, отделяются друг от друга запятыми.

Формат текстовых элементов начертания


Текстовые элементы начертания типов линий записываются следующим образом:

["строка", стиль, масштаб, поворот, x-отступ, y-отступ]

Элемент добавляется в описание начертания простого типа линий. Например, вот описание типа линий ГОРЯЧАЯ_ВОДА:

```
*ГОРЯЧАЯ_ВОДА,---- GB ---- GB ---- GB ---- GB ---- GB ----  
A, .5, -.2, [ "GB", STANDARD, S=.1, R=0.0, X=-0.1, Y=-.05 ], -.2
```

Это показывает повторяющиеся образцы, начинающиеся со штриха длиной 0,5 единиц, затем пробел длиной 0,2 единиц, последовательность символов GB и еще один пробел, длиной также 0,2 единиц. Текстовые символы записываются стилем СТАНДАРТ с масштабом 0,1, относительным углом поворота 0 градусов, смещением по X -0,1 единиц и смещением по Y -0,05 единиц. При формировании линии такая структура повторяется требуемое число раз; линия начинается и заканчивается штрихом длиной 0,5 единиц. Ниже показано, как это выглядит.

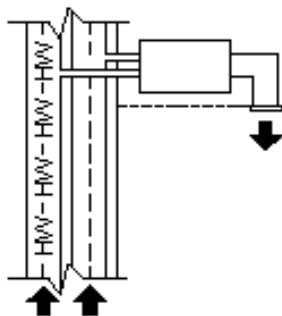

При таком описании, кстати, длина штриха составляет $0,2 + 0,2 = 0,4$, а начальная точка текста смещена от конца штриха на расстояние $-0,1$ единицы в направлении X . Точно такой же на вид тип линий можно описать по-другому:

```
*ГОРЯЧАЯ_ВОДА, ---- ГВ ---- ГВ ---- ГВ ---- ГВ ---- ГВ ----
A, .5, -.1, ["ГВ", STANDARD, S=.1, R=0.0, X=0.0, Y=-.05], -.3
```

Здесь длина промежутка между штрихами также равна $0,4$ ($0,1 + 0,3$), но текст не смещен в направлении X .

Далее приведены сведения об отдельных элементах описания текстового элемента. Значениями параметров должны быть положительные или отрицательные десятичные числа, такие как 1 , -17 или $0,01$.

текст Текст, используемый в сложной линии.

стиль Имя используемого текстового стиля. Если он не задан, AutoCAD использует текущий стиль.

масштаб $S=\text{значение}$. Масштаб текстового стиля; т.е. коэффициент, на который умножается высота текстового стиля. Высота стиля текста умножается на масштабный коэффициент. Если высота равна 0 , в качестве высоты используется собственно $S=\text{значение}$.

поворот $R=\text{значение}$ или $A=\text{значение}$. R обозначает относительный или тангенциальный угол поворота относительно направления линии. A обозначает абсолютный угол поворота текста, т.е. относительно начала координат все текстовые объекты поворачиваются одинаково, независимо от их положения относительно линии. К значению можно добавить букву для обозначения единиц измерения угла поворота: d для градусов (если буква опущена, градусы используются по умолчанию), r для радиан, g для градусов. Если угол поворота не указан, то его значение принимается равным 0 .

Центр поворота располагается посередине между базовой линией и границами текста номинальной высоты.

х-отступ $X=\text{значение}$. Этот параметр задает отступ текста по оси X , отсчитываемый вдоль линии. Если **х-отступ** не задан или равен нулю, то текст располагается без отступа. Этот параметр употребляется, если необходима сплошная линия, включающая текст. На значение не влияет масштаб, заданный выражением $S=\text{значение}$, но масштаб типа линий к нему применяется.

у-отступ $Y=\text{значение}$. Этот параметр задает отступ текста по оси Y , которая направлена перпендикулярно линии. Если **у-отступ** не задан или равен нулю, то текст располагается без отступа. Параметр определяет поперечное расположение текста относительно линии. На значение не влияет масштаб, заданный выражением $S=\text{значение}$, но масштаб типа линий к нему применяется.

Включение текстовых объектов в сложные типы линий

- 1 Создайте простой тип линий, как описано в разделе [Для добавления простого типа линии в файл LIN](#) на стр. 77.
- 2 Добавьте элемент начертания для текстового объекта в формате:
`[ "текст", стиль, масштаб, поворот, х-отступ, у-отступ ]`

Краткий справочник

Команды

ТИПЛИН

Загрузка, установка и изменение типов линий.

Системные переменные

MEASUREINIT

Определяет, какая система измерений (британская или метрическая) используется по умолчанию в чертеже, созданном на основе простейшего шаблона.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Формы в пользовательских типах линий

Сложные типы линий могут содержать встроенные формы, которые хранятся в файлах форм. Линии сложных типов используются для обозначения инженерных сетей, границ, контуров и т.д.

Как и простые, сложные линии строятся динамически между задаваемыми пользователем вершинами. Формы и текстовые объекты, являющиеся частью сложных линий, всегда отображаются полностью и никогда не обрезаются.

При описании элементы начертания линий сложного типа, так же как и в простых линиях, отделяются друг от друга запятыми. В качестве элементов начертания описания сложных типов линий могут содержать, помимо точек и штрихов, формы и текстовые объекты.

Формы в типах линий описываются следующим образом:

[*имя_формы, имя_файла_shx*] или [*имя_формы, имя_файла_shx, преобразование*]

Здесь атрибут *преобразование* является необязательным и может задавать любую последовательность следующих параметров (через запятую):

R=## Относительный угол поворота

A=## Абсолютный угол поворота

S=## Масштаб

X=## Смещение по X

Y=## Смещение по Y

В данном случае ## обозначает десятичное число со знаком (1, -17, 0,01 и т.д.). Угол поворота измеряется в градусах, остальные величины в единицах чертежа в соответствии с масштабом типа линий. После букв, обозначающих операции *преобразования*, ставятся знак равенства и число.

Ниже приведено описание линии с именем CON1LINE, повторяющееся звено которой состоит из линейного участка, пробела и формы CON1 из файла *ep.shx*.

(Обратите внимание, что для правильной работы следующего примера необходимо, чтобы путь к файлу *es.shx* был известен системе.)

```
*CON1LINE, --- [CON1] --- [CON1] --- [CON1]  
A, 1.0, -0.25, [CON1, ep.shx], -1.0
```

За исключением выражения в квадратных скобках, описание полностью совпадает с описанием простого типа линий.

Как было отмечено ранее, в общей сложности для описания формы, входящей в состав линии сложного типа, можно использовать 6 параметров. Только первые два из них являются обязательными и фиксированными, остальные четыре можно опустить или поменять местами. Ниже приведены два примера описания форм с использованием различных параметров.

```
[CAP, ep.shx, S=2, R=10, X=0.5]
```

Строится форма с именем *CAP*, описанная в файле *ep.shx*, в масштабе, в два раза превышающем масштаб единиц данной линии, повернутая относительно касательной к линии на 10 градусов против часовой стрелки и с отступом в 0,5 единиц по оси *X*.

```
[DIP8, pd.shx, X=0.5, Y=1, R=0, S=1]
```

С помощью приведенной выше строки строится форма с именем *DIP8*, которая определена в файле *pd.shx*, со смещением по оси *X* на 0,5 единиц чертежа перед чертежом формы и по оси *Y* на одну единицу чертежа над линией, с нулевым углом поворота и в масштабе, равном масштабу единиц данной линии.

Для описания форм в сложных типах линий принят следующий синтаксис.

```
[имя_формы, файл_формы, масштаб, поворот, x-отступ, y-отступ]
```

Ниже приводится определение полей в записи синтаксиса.

имя_формы Имя используемой формы. Обязательный параметр. При его отсутствии тип линий не определяется. Если форма с таким именем отсутствует в указанном файле, линия строится без формы.

файл_формы Имя скомпилированного файла определения формы (SHX). При его отсутствии тип линий не определяется. Если путь к файлу формы не задан, программа ищет его в папке библиотечных файлов. Если путь задан, но программа не может найти файл по заданному пути, то поиск осуществляется в папке библиотечных файлов. Если заданный файл не найден, линия строится без формы.

масштаб *S=значение*. Масштаб формы, т.е. коэффициент, на который умножается изначальный масштаб формы. Если изначально форма определена с масштабом 0, то в качестве масштаба используется только *S=значение*.

поворот $R=\text{значение}$ или $A=\text{значение}$. $R=$ обозначает относительный или тангенциальный угол поворота относительно направления линии. $A=$ обозначает абсолютный угол поворота формы, т.е. относительно начала координат все формы поворачиваются одинаково, независимо от их положения относительно линии. Значение угла поворота может быть дополнено буквами d , r , или g . Буквы соответствуют единицам измерения угла — градусам, радианам или градам. Если угол поворота не указан, то его значение принимается равным 0.

х-отступ $X=\text{значение}$. Этот параметр задает отступ формы по оси X , отсчитываемый от вершины линии. Если отступ по оси X не задан или равен нулю, форма строится без отступа. Этот параметр употребляется, если необходима сплошная линия, включающая формы. На значение не влияет масштаб, заданный выражением $S=$.

у-отступ $Y=\text{значение}$. Этот параметр задает отступ формы по оси Y , отсчитываемый от вершины линии. Если отступ по оси Y не задан или равен нулю, форма строится без отступа. На значение не влияет масштаб, заданный выражением $S=$.

См. также:

■ [Формы и шрифты](#) на стр. 529

Краткий справочник

Команды

ТИПЛИН

Загрузка, установка и изменение типов линий.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

MEASUREINIT

Определяет, какая система измерений (британская или метрическая) используется по умолчанию в чертеже, созданном на основе простейшего шаблона.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Пользовательские образцы штриховки

3

В AutoCAD® предусмотрена библиотека стандартных образцов штриховки, которая хранится в файлах *acad.pat* и *acadiso.pat*. Можно использовать имеющиеся образцы штриховки, изменять их или создавать собственные.

Коротко об определении образцов штриховки

В дополнение к стандартным образцам штриховки, поставляемым вместе с программой, пользователь имеет возможность создавать дополнительные образцы.

В дополнение к стандартным образцам штриховки, поставляемым вместе с программой, пользователь имеет возможность создавать дополнительные образцы. Создание новых образцов штриховки требует определенных знаний, опыта и терпения. Так как настройка образцов штриховки требует знаний о внутренней структуре их описаний, начинающим пользователям заниматься этим не рекомендуется.

Образцы штриховки, предусмотренные в AutoCAD, хранятся в текстовых файлах *acad.pat* и *acadiso.pat*. Новые штриховки можно добавлять в этот файл или записывать в собственные файлы.

Формат описания не зависит от того, где оно хранится. Описание начинается с заголовка, состоящего из звездочки, имени образца (не больше 31 символа) и текстового описания.

**имя_образца, описание*

Затем следует одна или несколько строк описания:

*угол, начало_по_х, начало_по_у, дельта-х, дельта-у, штрих-1, штрих-2,
...*

Стандартный образец ANSI31, который можно найти в списке образцов штриховки в диалоговом окне "Штриховка/заливка по контуру", выглядит так



и описывается следующим образом:

```
*ANSI31, чугун ANSI, кирпич, каменная кладка  
45, 0,0, 0, .125
```

В первой строке за именем образца, *ANSI31, следует текстовое описание: *чугун ANSI, кирпич, каменная кладка*. Линия проводится под углом 45 градусов, первая линия семейства проходит через точку (0,0), а интервал между соседними линиями равен 0,125 единиц чертежа.

Описания образцов подчиняются следующим правилам.

- Каждая строка в описании образца штриховки может содержать до 80 символов. В него могут входить буквенные символы, цифры и специальные символы (знак доллара (\$), минус (-) и знак подчеркивания (_)). Однако, начинаться описание может только с буквы или с цифры.
- AutoCAD игнорирует пустые строки и текст после точки с запятой.
- Каждая линия образца рассматривается как первый элемент бесконечного семейства линий, расстояние между которыми задается смещениями по обеим осям координат.
- Значение *дельта-х* задает смещение, измеряемое между элементами семейства в направлении линии. Используется только для штриховых линий.
- Значение *дельта-у* задает интервал между линиями семейства; оно отсчитывается в направлении, перпендикулярном линиям.
- Считается, что каждая линия штриховки бесконечна в пространстве. На нее накладывается структура штрихов, определяющая вид линии.

ПРИМЕЧАНИЕ В RAT-файле после последнего определения образца штриховки должна быть оставлена пустая линия. Если не оставить пустую линию после последнего определения образца штриховки, то во время создания заливки к этому последнему образцу штриховки невозможно будет обратиться.

Процесс штрихования заключается в построении бесконечного семейства параллельных линий на основе каждой линии образца. Все объекты проверяются

на пересечение с этими линиями; в зависимости от выбранного стиля штриховки, при пересечении с графическими объектами линии штриховки включаются или отключаются. Надлежащее размещение штриховки в смежных областях гарантируется тем, что семейство линий образца строится параллельным переносом начальной линии, проходящей через определенную точку абсолютной системы координат.

Если наносимая штриховка слишком плотна, AutoCAD может отказать в ее построении и вывести сообщение о недопустимо малом масштабе или слишком малой длине штриха. Для изменения максимального количества линий штриховки можно присвоить требуемое значение переменной системного реестра MaxHatch путем ввода команды (setenv "MaxHatch" "n"), где n - число от 100 до 10000000 (десять миллионов).

ПРИМЕЧАНИЕ При изменении значения переменной реестра MaxHatch необходимо соблюдать регистр символов в имени этой переменной.

Создание простого образца штриховки

- 1 Откройте файл *acad.pat* или *acadiso.pat* в текстовом редакторе, обеспечивающем сохранение в формате ASCII (например, в Блокноте Microsoft® Windows®).
- 2 Введите заголовок, состоящий из звездочки и имени образца. Длина имени образца штриховки не может быть больше 31 символа.
- 3 (Не обязательно) Введите описание, отделив его от имени образца запятой.
- 4 Введите строку описания, в которую входят:
 - Угол наклона линии
 - Координаты X,Y начальной точки
 - Смещение по X, равное 0
 - Смещение по Y (любое)

Краткий справочник

Команды

ЦУВКЛ

Управление содержимым: блоками, внешними ссылками и образцами штриховки.

ЗАКРАСИТЬ

Управление закрашиванием таких объектов, как штриховки, 2D фигуры и широкие полилинии.

ШТРИХ

Заполняет замкнутую область или выбранные объекты штриховкой, сплошной заливкой или градиентной заливкой.

РЕДШТРИХ

Изменяет существующую штриховку или заливку.

ФИГУРА

Построение треугольников и четырехугольников с однородной заливкой.

Системные переменные

FILLMODE

Управление закрашкой фигур, всех штриховок (в том числе сплошных), полилиний ненулевой ширины.

HPANG

Задаёт угол поворота образца штриховки.

HPBOUND

Управляет типом объекта, созданного с помощью команд КШТРИХ и КОНТУР.

HPDOUBLE

Указывает режим штрихования крест-накрест для созданных пользователем образцов штриховок.

HPNAME

Устанавливает имя образца штриховки по умолчанию длиной до 34 символов (без пробелов).

HPSCALE

Задаётся масштабный коэффициент образца штриховки, который должен быть ненулевым.

HPSPACE

Задаётся расстояние между линиями образца штриховки для созданных пользователем штриховок, которое должно быть ненулевым.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Образцы штриховки из прерывистых линий

Длина штрихов в образце штриховки, состоящем из прерывистых линий, задается параметрами, добавляемыми в конец описания.

Длина штрихов в образце штриховки, состоящем из прерывистых линий, задается параметрами, добавляемыми в конец описания. Каждый параметр задает длину одного сегмента линии. Если значение длины положительно, включается режим опущенного пера и строится сегмент линии. Если значение длины отрицательно, то сегмент строится в режиме поднятого пера, т.е. рисуется пробел. За начальным штрихом строятся второй и все последующие элементы начертания. Затем циклически повторяется вся последовательность сегментов. Если длина штриха равна нулю, строится точка. Каждая линия образца штриховки может содержать до шести сегментов.

Образец ANSI33, который можно найти в списке образцов штриховки в диалоговом окне "Штриховка/заливка по контуру", выглядит так



и описывается следующим образом:

```
*ANSI33, бронза ANSI, латунь, медь  
45, .176776695, 0, 0, .25, .125, -.0625
```

Возьмем образец в виде наклоненных под углом 45 градусов линий и модифицируем его так, чтобы отрисовывались штриховые линии с длиной штриха 0,5 и интервалом между штрихами 0,5. Такой образец может быть описан следующим образом:

```
*DASH45, штрихи под 45 градусов  
45, 0, 0, 0, .5, .5, -.5
```

Этот образец похож на образец штриховки под углом 45 градусов, описанный в разделе [Коротко об определении образцов штриховки](#) на стр. 87, но к концу строки описания добавлена спецификация штриха. При этом длина сегмента "перо

опущено" составляет 0,5 и длина сегмента "перо поднято" также 0,5. Предположим, что требуется отрисовать сначала штрих длиной 0,5, затем сделать пробел длиной 0,25, потом поставить точку и перед следующим штрихом вновь сделать пробел длиной 0,25. В этом случае описание будет иметь вид:

```
*DDOT45,штрих-пунктир под 45 градусов
45, 0,0, 0, .5, .5,-.25, 0,-.25
```

Проанализируем влияние параметра *дельта-х* на семейства прерывистых линий. Сначала рассмотрим следующее определение:

```
*GOSTAK
0, 0,0, 0, .5, .5,-.5
```

Согласно нему будет отрисовываться семейство линий с шагом 0,5, с одинаковой длиной штрихов и пробелов между ними. Так как значение *дельта-х* равно нулю, то штрихи в каждой линии, входящей в семейство, будут выстроены в один ряд. Область, заштрихованная данным образцом, будет иметь вид:

```

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
```

Теперь изменим описание шаблона следующим образом:

```
*SKEWED
0, 0,0, .5, .5, .5,-.5
```

Оно осталось почти таким же, за исключением того, что для *дельта-х* было установлено значение, равное 0,5. При этом происходит смещение каждого последующего члена семейства на 0,5 в направлении линии (в данном случае параллельно оси X). Так как линии бесконечны, образец из штрихов смещается вниз на заданную величину. Заштрихованная область будет выглядеть иметь следующий вид:

```

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
```

Создание образца штриховки из прерывистых линий

- 1 Откройте файл *acad.pat* или *acadiso.pat* в текстовом редакторе, обеспечивающем сохранение в формате ASCII (например, в Блокноте).
- 2 Введите заголовок, состоящий из звездочки и имени образца. Длина имени образца штриховки не может быть больше 31 символа.
- 3 (Не обязательно) Введите описание, отделив его от имени образца запятой.

- 4 Введите строку описания, в которую входят:
- Угол наклона линии
 - Координаты X, Y начальной точки
 - Смещение по x (если требуется, чтобы соседние линии были смещены друг относительно друга)
 - Смещение по y (любое)
 - Значение длины штриха
 - Значение длины точки
 - Значение длины следующего штриха (не обязательно)
 - Значение длины следующей точки (не обязательно)

Краткий справочник

Команды

ЦУВКЛ

Управление содержимым: блоками, внешними ссылками и образцами штриховки.

ЗАКРАСИТЬ

Управление закрашиванием таких объектов, как штриховки, 2D фигуры и широкие полилинии.

ШТРИХ

Заполняет замкнутую область или выбранные объекты штриховкой, сплошной заливкой или градиентной заливкой.

РЕДШТРИХ

Изменяет существующую штриховку или заливку.

ФИГУРА

Построение треугольников и четырехугольников с однородной заливкой.

Системные переменные

FILLMODE

Управление закрашкой фигур, всех штриховок (в том числе сплошных), полилиний ненулевой ширины.

HPANG

Задаёт угол поворота образца штриховки.

HPBOUND

Управляет типом объекта, созданного с помощью команд КШТРИХ и КОНТУР.

HPDOUBLE

Указывает режим штрихования крест-накрест для созданных пользователем образцов штриховок.

HPNAME

Устанавливает имя образца штриховки по умолчанию длиной до 34 символов (без пробелов).

HPSCALE

Задаётся масштабный коэффициент образца штриховки, который должен быть ненулевым.

HPSPACE

Задаётся расстояние между линиями образца штриховки для созданных пользователем штриховок, которое должно быть ненулевым.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей


Образцы штриховки из составных линий

В сложных образцах начало смещено относительно начала координат, а семейство их линий является составным, т.е. включает в себя набор линий разного вида.

Не для всех образцов штриховки начало имеет координаты 0,0. В сложных образцах начало смещено относительно начала координат, а семейство их линий является составным, т.е. включает в себя набор линий разного вида. Создавая такие образцы,

пользователь должен очень внимательно подбирать начальную точку, смещения линий и смещения штрихов, чтобы образец формировался правильно.


Образец штриховки AR-B816, показанный в диалоговом окне "Штриховка/заливка по контуру", выглядит следующим образом:

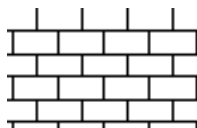

Определяется он на основе семейства линий:

```
*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,8, 8,-8
```

Предположим, что требуется получить образец наподобие буквы "П", т.е. штрих вверх, штрих вправо и штрих вниз. Шаг повторения будет равен 1 ед.; каждая фигура будет иметь высоту и ширину 0,5, как показано на чертеже.

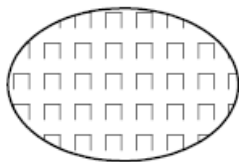

Описание такого образца может выглядеть следующим образом:

```
*IUS, Буква П
90, 0,0, 0,1, .5,-.5
0, 0,.5, 0,1, .5,-.5
270, .5,.5, 0,1, .5,-.5
```

Первый штрих, направленный вверх, представляет собой простую штриховую линию с началом в точке (0,0). Второй штрих должен начинаться в конце первого штриха, поэтому его начало имеет координаты (0,0.5). Третий штрих (направленный вниз) начинается в конце верхнего штриха, или в точке с координатами (0.5,0.5) относительно исходной точки образца. Третий штрих образца можно определить следующим образом:

```
90, .5,0, 0,1, .5,-.5
```


или

```
270, .5,1, 0,1, -.5,.5
```

Образец штриховки начинается с исходной точки и продолжается в направлении, определяемом заданным углом. Поэтому два семейства штриховых линий,

различающиеся только ориентацией на 180 градусов, не являются одинаковыми. В то же время два семейства сплошных линий одинаковы.

Рассмотрим следующий образец из шестиконечных звезд.

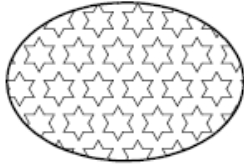

Это хороший пример для практики. Число 0,866 — это синус 60 градусов.

Вот как этот образец определяется в AutoCAD.

```
*STARS,шестиконечная звезда
0, 0,0, 0,.866, .5,-.5
60, 0,0, 0,.866, .5,-.5
120, .25,.433, 0,.866, .5,-.5
```

Создание образца штриховки из составных линий

- 1 Откройте файл *acad.pat* или *acadiso.pat* в текстовом редакторе, обеспечивающем сохранение в формате ASCII (например, в Блокноте).
- 2 Введите заголовок, состоящий из звездочки и имени образца. Длина имени образца штриховки не может быть больше 31 символа.
- 3 (Не обязательно) Введите описание, отделив его от имени образца запятой.
- 4 Введите строку описания, в которую входят:
 - Угол наклона линии
 - Координаты X,Y начальной точки
 - Смещение по X (если требуется, чтобы соседние линии были смещены друг относительно друга)
 - Смещение по Y (любое)
 - Значение длины штриха
 - Значение длины точки
 - Значение длины следующего штриха (не обязательно)
 - Значение длины следующей точки (не обязательно)

- 5 Описать вторую линию, включив для нее все перечисленные выше параметры.
- 6 (Не обязательно) Если нужно, описать последующие линии образца.

Краткий справочник

Команды

ЦУВКЛ

Управление содержимым: блоками, внешними ссылками и образцами штриховки.

ЗАКРАСИТЬ

Управление закрашиванием таких объектов, как штриховки, 2D фигуры и широкие полилинии.

ШТРИХ

Заполняет замкнутую область или выбранные объекты штриховкой, сплошной заливкой или градиентной заливкой.

РЕДШТРИХ

Изменяет существующую штриховку или заливку.

ФИГУРА

Построение треугольников и четырехугольников с однородной заливкой.

Системные переменные

FILLMODE

Управление закрашкой фигур, всех штриховок (в том числе сплошных), полилиний ненулевой ширины.

HPANG

Задаёт угол поворота образца штриховки.

HPBOUND

Управляет типом объекта, созданного с помощью команд КШТРИХ и КОНТУР.

HPDOUBLE

Указывает режим штрихования крест-накрест для созданных пользователем образцов штриховок.

HPNAME

Устанавливает имя образца штриховки по умолчанию длиной до 34 символов (без пробелов).

HPSCALE

Задается масштабный коэффициент образца штриховки, который должен быть ненулевым.

HPSPACE

Задается расстояние между линиями образца штриховки для созданных пользователем штриховок, которое должно быть ненулевым.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Адаптация пользовательского интерфейса

4

Для эффективного выполнения задач при работе в программе предусмотрены разнообразные панели ленты, меню, панели инструментов, сочетания клавиш для быстрого вызова команд и другие элементы интерфейса. Кроме того, все эти элементы можно адаптировать под нужды пользователя, что позволяет ускорить работу.

Понятие об адаптации пользовательского интерфейса

С помощью инструментов адаптации AutoCAD можно настроить среду построений в соответствии с требованиями пользователя. Средства адаптации, к которым относятся формат файлов адаптации (CUIx) и редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ), позволяют с легкостью создавать и изменять адаптированное содержимое.

Обзор адаптации

Адаптация пользовательского интерфейса выполняется путем изменения файла CUIx, основанного на формате XML, в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Файл CUIx на основе XML замещает файлы адаптации и меню, использовавшиеся в версиях программы, более ранних по отношению к AutoCAD 2010. Вместо использования текстового редактора для адаптации файлов меню

(MNU и MNS), используемых в версиях до AutoCAD 2006, интерфейс пользователя адаптируется непосредственно из AutoCAD. Пользователь может:

- Добавлять или изменять панели инструментов, меню и панели ленты (включая контекстные меню, меню мозаики изображений, меню планшета).
- Добавлять или изменять команды на панели инструментов быстрого доступа.
- Создавать или изменять рабочие пространства.
- Назначать команды для различных элементов интерфейса пользователя.
- Создавать или изменять макросы.
- Задавать строки DIESEL.
- Создавать или изменять псевдонимы.
- Добавлять описательный текст во всплывающие подсказки команд.
- Определять наборы свойств, отображаемых при использовании подсказок для ролловеров.

Адаптируемые элементы пользовательского интерфейса

Редактор позволяет централизованно создавать и выполнять команды, используемые в файле АПИ. Кроме команд можно выполнить адаптацию большого числа различных элементов интерфейса пользователя. Редактор АПИ позволяет адаптировать следующие элементы:

- Операции, выполняемые по двойному щелчку
- Старые элементы интерфейса пользователя (планшеты, кнопки планшета, экранные меню и меню мозаики изображений)
- Кнопки мыши
- Раскрывающиеся меню
- Панель инструментов быстрого доступа
- Быстрые свойства
- Панели инструментов
- Панели ленты
- Вкладки ленты
- Конфигурации контекстных вкладок ленты

- Подсказки для ролловеров
- Комбинации клавиш быстрого вызова
- Контекстные меню
- Клавиши временной замены
- Рабочие пространства

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЭКСПОРТ

Экспорт адаптированных настроек из основного файла CUIx в корпоративный или частичный файл CUIx.

НПИИМПОРТ

Импорт адаптированных настроек из корпоративного или частичного файла CUIx в основной файл CUIx.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

БЫСТРНПИ

Отображение редактора адаптации интерфейса пользователя в свернутом состоянии.

Системные переменные

DBLCLKEDIT

Определение действия по редактированию, выполняемого при двойном нажатии левой кнопки мыши в области рисования.

ENTERPRISEMENU

Хранение имени корпоративного файла адаптации (если он определен), включая путь к файлу.

MENUNAME

Хранит имя файла адаптации, включая путь.

TOOLTIPS

Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Работа со средой адаптации

Для создания новых команд элемент интерфейса пользователя и рабочих пространств адаптируется файл CUIx на основе XML с помощью редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).

Обзор редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ)


Редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) предназначен для адаптации интерфейса пользователя AutoCAD. Перед началом адаптации меню, панелей инструментов и других элементов интерфейса пользователя необходимо изучить порядок работы со средой адаптации.

Чтобы открыть редактор адаптации пользовательского интерфейса, выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ► "Пользовательский интерфейс". После открытия редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно разворачивать элементы дерева для просмотра содержимого загруженных файлов адаптации, а также просматривать свойства элементов, выбирая их.

Выберите вкладку "Передача" для ознакомления с возможностями переноса или передачи адаптаций. Перейдите на вкладку "Адаптация" для просмотра возможностей создания и изменения элементов интерфейса пользователя.

После ознакомления со средой можно начать использовать возможности инструментов. Дополнительную информацию о расширенных возможностях адаптации см. в разделе [Изменения адаптации](#) на стр. 110.

Ниже показан пример вкладки "Адаптация" редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Данная вкладка предназначена для адаптации элементов интерфейса в файлах CUIx.

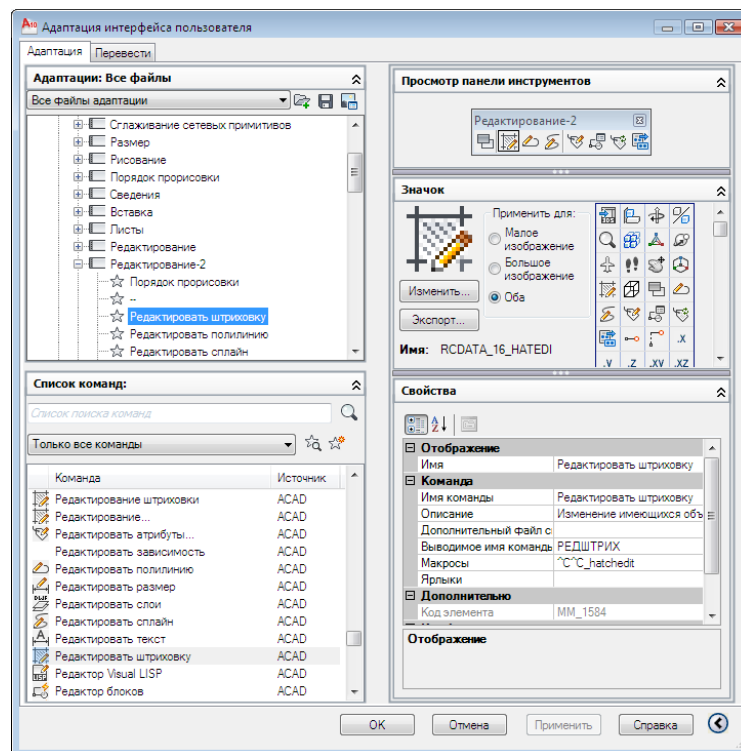

Адаптируйте интерфейс пользователя для определенных задач. Например, если требуется создать панель инструментов с наиболее часто используемыми командами, в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно создать новую панель инструментов "Избранное", а затем загрузить эту панель в AutoCAD.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЭКСПОРТ

Экспорт адаптированных настроек из основного файла CUIx в корпоративный или частичный файл CUIx.

НПИИМПОРТ

Импорт адаптированных настроек из корпоративного или частичного файла CUIx в основной файл CUIx.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

БЫСТРНПИ

Отображение редактора адаптации интерфейса пользователя в свернутом состоянии.

Системные переменные

DBLCLKEDIT

Определение действия по редактированию, выполняемого при двойном нажатии левой кнопки мыши в области рисования.

ENTERPRISEMENU

Хранение имени корпоративного файла адаптации (если он определен), включая путь к файлу.

MENUNAME

Хранит имя файла адаптации, включая путь.

TOOLTIPS

Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд


Нет записей

Работа с панелью "Адаптации в"

Панель "Адаптации в" используется для навигации между различными элементами интерфейса пользователя, имеющимися в загруженных файлах адаптации.

В этой панели можно создавать и изменять элементы интерфейса пользователя, например рабочие пространства, панели инструментов и меню. Вверху панели находятся инструменты, позволяющие загружать файлы частичной адаптации в основной файл адаптации, сохранять изменения в загруженных файлах адаптации и управлять способами отображения загруженных файлов адаптации.

Режим просмотра структуры используется для создания новых элементов интерфейса пользователя, например панелей инструментов и меню. После того как создан новый элемент интерфейса пользователя, к нему методом перетаскивания с панели "Список команд" могут быть добавлены различные команды. Помимо создания элементов интерфейса пользователя и добавления в них команд, можно также изменять порядок, в котором эти команды отображаются на панелях инструментов, в меню и на панелях ленты, просто перетаскивая их вниз или вверх.

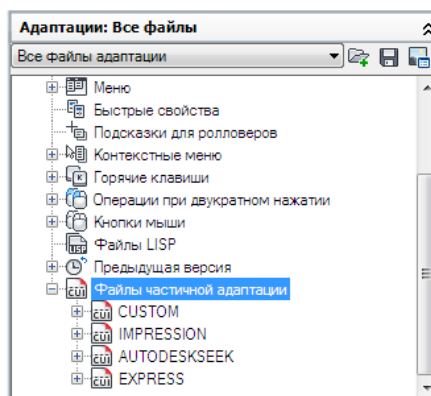

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Работа с панелью "Список команд"

Панель "Список команд" используется для создания и поиска команд, содержащихся в загруженных файлах адаптации.

Кнопка "Создание новой команды" позволяет создать новую пользовательскую команду в файле CUIx, который отображается в раскрывающемся списке "Файл адаптации" в верхней части панели "Адаптации в <имя файла>". Для того чтобы связать команду с объектом интерфейса пользователя в панели "Адаптации в <имя файла>", необходимо сначала создать команду.

Рядом с кнопкой "Создание новой команды" расположена кнопка "Поиск команды или текста". При нажатии кнопки "Поиск команды или текста" отображается диалоговое окно "Поиск и замена", в котором можно найти или заменить текстовые строки только на панели "Список команд".


Раскрывающийся список "Категории" в верхней части панели "Список команд" представляет собой список встроенных категорий, с помощью которого можно задать фильтрацию команд, отображаемых в поле списка "Команда". Ниже приведены примеры категорий, доступных для выбора.

- **Все команды** Для каждого загруженного файла адаптации отображаются все команды.

- **Пользовательские команды** Отображаются команды, заданные пользователем и добавленные к загруженным файлам адаптации. Эти команды не содержатся в файле адаптации, поставляемом с AutoCAD.
- **Элементы управления** Отображаются специальные элементы управления, которые можно добавить к панели инструментов или к панели ленты, например раскрывающиеся списки, регуляторы и др.

Доступные команды и элементы управления отображаются в нижней части панели "Список команд". Отображается имя доступной команды, назначенное ей изображение и имя группы адаптации, которой назначена команда. При наведении курсора на команду отображается всплывающая подсказка с макрокомандой, назначенной этой команде.

В верхней части панели "Список команд" находится поле фильтра команд, с помощью которого можно фильтровать поле списка команд по введенной текстовой строке. Команда отображается в поле списка команд в том случае, если какой-либо фрагмент этой команды совпадает с введенной строкой.

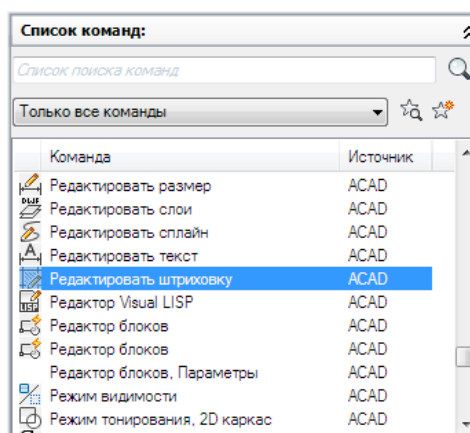

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд


Нет записей

Работа с панелью "Динамическое отображение"

Панель "Динамическое отображение" управляет отображением дополнительных панелей, соответствующих элементу, выбранному либо на панели "Адаптации в", либо на панели "Список команд".

В зависимости от того, какой элемент выбран, будут отображаться одна или несколько панелей из следующего списка:

- Значок
- Информация
- Просмотр панели
- Свойства
- Быстрые свойства
- Ярлыки
- Просмотр панели инструментов
- Содержимое рабочих пространств

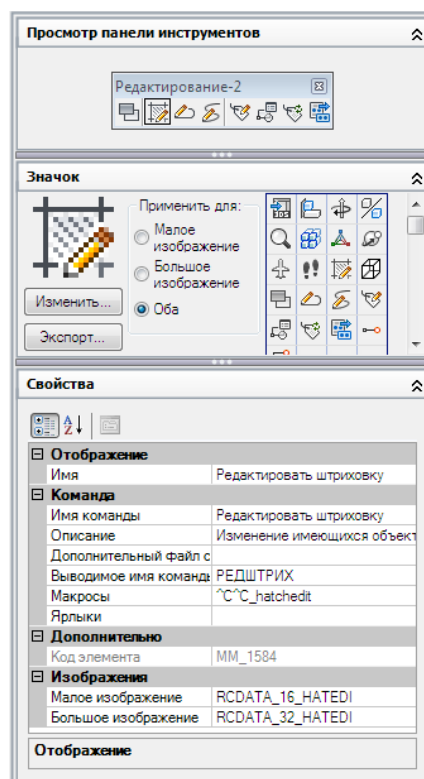

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Изменения адаптации

Хотя основные методы адаптации остались такими же, как и в предыдущих версиях программы, среда, используемая для адаптации программы, изменилась в версии AutoCAD 2006.

Параметры адаптации из предыдущих версий все еще доступны. По-прежнему можно создавать, редактировать или удалять элементы интерфейса, можно создавать файлы частичной адаптации, использовать макросы и дополнительные объекты, например выражения DIESEL и процедуры AutoLISP.

Однако адаптация более не выполняется вручную путем создания файлов MNU или MNS. Все адаптации выполняются посредством интерфейса программы в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ).

Файлы меню или файлы адаптации?

В версиях до AutoCAD 2006, настройка интерфейса пользователя выполнялась с помощью редактирования файла MNU или MNS в текстовом редакторе, например в Notepad. Раньше адаптация представляла собой утомительный и содержащий ошибки процесс, поскольку данные адаптации приходилось вводить в текстовый файл и проверять вручную. В этом случае единственная синтаксическая ошибка (например, скобка в неправильном месте) в текстовом файле делала весь файл меню непригодным для использования. При этом приходилось возвращаться к текстовому файлу и находить ошибку.

С помощью редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно перетаскивать команды в меню или в панель инструментов или использовать контекстное меню элемента интерфейса для его добавления, удаления или изменения. В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) отображаются свойства элемента и список параметров. Это позволяет исключить синтаксические или другие ошибки, которые могут появиться при ручном вводе текста в файлы MNU или MNS.

Ранее используемые файлы MNU и MNS были заменены файлами всего одного типа - файлами CUIx на основе XML. Формат CUIx является развитием формата файлов АПИ (CUI), который впервые появился в AutoCAD 2006.

Использование файлов CUIx на основе XML позволяет отслеживать адаптации в программе. При переходе на следующую версию программы все адаптации автоматически интегрируются в нее. Формат XML также поддерживает обратную совместимость файлов адаптации. Это значит, что файл CUIx, созданный с помощью более поздней версии программы, можно просматривать в предыдущей версии программы с сохранением данных адаптации. Однако нельзя редактировать в более ранней версии файл CUIx, созданный для более поздней версии. Дополнительная информация о переносе данных адаптации приведена в разделе [Передача и перенос адаптации](#) на стр. 437.

В следующей таблице приведены файлы меню, ранее поставлявшиеся с продуктом, а также показана их связь с AutoCAD 2010.

Файлы меню, связанные с файлами CUIx


Файл меню	Описание	В AutoCAD 2010	Описание изменения
MNU	Текстовый файл ASCII. В более ранних версиях использовался для определения большинства элементов интерфейса пользователя. Основной файл MNU - <i>acad.mnu</i> был загружен автоматически при запуске программы. Частичные файлы MNU можно было загружать и выгружать во время работы с чертежом по мере необходимости.	CUIx	Файл XML, определяющий большинство элементов интерфейса пользователя. Основной файл адаптации CUIx, <i>acad.cuix</i> , автоматически загружается при запуске программы. Файлы частичной адаптации CUIx можно загружать и выгружать во время сеанса работы с чертежом по мере необходимости.
MNS	Исходный файл меню. Аналогичен текстовому файлу MNU ASCII, но не содержит комментариев или специального форматирования.	CUIx	Файл XML, определяющий большинство элементов интерфейса пользователя. Основной файл адаптации CUIx, <i>acad.cuix</i> , автоматически загружается при запуске программы. Файлы частичной адаптации CUIx можно загружать и выгружать во время сеанса ра-

Файлы меню, связанные с файлами CUIx			
Файл меню	Описание	В AutoCAD 2010	Описание изменения
			боты с чертежом по мере необходимости.
MNC	Скомпилированный текстовый файл ASCII. Содержал строки команд и синтаксис, определявшие функции и внешний вид элементов интерфейса пользователя.	CUIx	Файл XML, определяющий большинство элементов интерфейса пользователя. Основной файл адаптации CUIx, <i>acad.cuix</i> , автоматически загружается при запуске программы. Файлы частичной адаптации CUIx можно загружать и выгружать во время сеанса работы с чертежом по мере необходимости.
MNL	Файл LISP меню. Содержит выражения AutoLISP, используемые элементами интерфейса пользователя.	MNL	Без изменений.
MNR	Файл ресурсов меню. Содержит растровые изображения, используемые элементами интерфейса пользователя.	MNR	Без изменений.


Сравнение структуры текстового файла меню и структуры файла АПИ и CUIx

В версиях до AutoCAD 2006, добавление, редактирование или удаление сведений меню выполнялось непосредственно в текстовом файле. В AutoCAD 2006 и более поздних версиях используется редактор адаптации интерфейса пользователя (АПИ).

В следующем примере показано, какой вид имело меню "Окно" в старом файле меню *acad.mnu*.

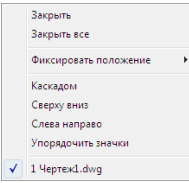
Содержимое меню "Окно" в файле <i>acad.mnu</i>	
Меню "Окно"	Описание
	<pre>***POP10 **WINDOW ID_MnWindow [&Окно] ID_DWG_CLOSE [&Закреть]^C^C_close ID_WINDOW_CLOSEALL [З&акреть все]^C^C_closeall [---] ID_WINDOW_CASCADE [&Каскадом]^C^C_syswindows;_cascade ID_WINDOW_TILE_HORZ [C&верху вниз]^C^C_syswindows;_hor ID_WINDOW_TILE_VERT [C&лева направо]^C^C_syswindows;_vert ID_WINDOW_ARRANGE [&Упорядочить значки]^C^C_syswindows;_arrange</pre>

Сравним данные меню, показанные выше, с теми же данными, представленными в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) в режиме просмотра структуры.

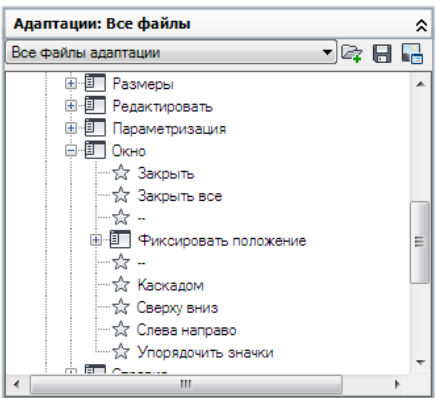


Для более подробного сравнения ниже приведены примеры свойств меню "Окно", команд "Закреть", "Закреть все" и контекстного меню "Окно", отображаемого в параметре "Вставить разделитель".


панель "Свойства" меню "Окно"

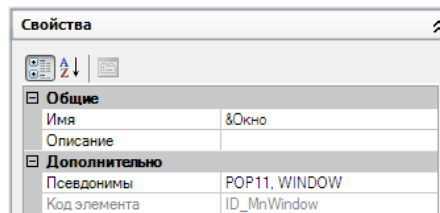


панель "Свойства" меню "Окно" для команды "Закреть"

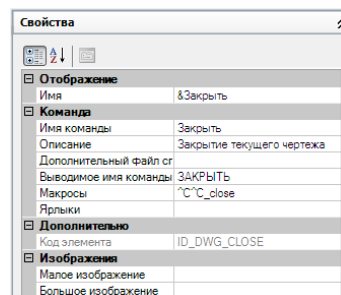

панель "Свойства" меню "Окно" для команды "Закреть все"

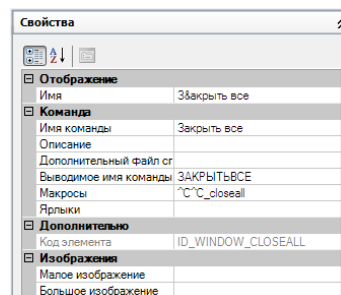

Узел дерева меню "Окно", контекстное меню, отображаемое с параметром "Вставить разделитель"

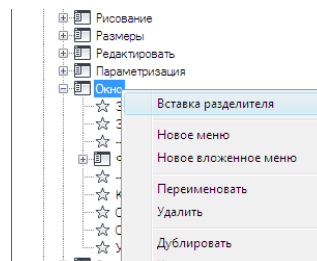


Группа меню или группа адаптации?

Группа меню (термин, употребляемый в предыдущих версиях) - то же самое, что *группа адаптации*. Файлу CUIx, загруженному в AutoCAD, должно быть присвоено уникальное имя группы адаптации для предотвращения конфликтов между файлами адаптации в программе.

По умолчанию основному файлу адаптации CUIx - *acad.cuix* соответствует группа адаптации с именем ACAD. В программу можно загрузить множество файлов адаптации с уникальными именами групп адаптации.

Ниже приведен пример изменения имени группы адаптации ACAD на вкладке "Адаптация" редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Файл частичной адаптации CUIx (в данном примере с именем CUSTOM) можно изменить таким же способом.

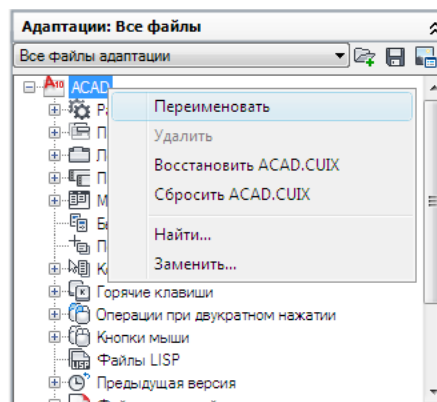

Динамическая справка

Динамическая справка представляет собой компонент интерактивной справочной системы, содержащий ссылки на некоторые из элементов адаптации, которые представлены в файле CUIx, загруженном в AutoCAD. Динамическая справка обеспечивает поиск кода элемента, который назначен команде, указанной в интерактивной справочной системе, а также текущей ссылки на данную команду на панели ленты или в меню при загрузке файла CUIx.

Если команда находится на панели ленты или в меню, путь доступа к этой команде в интерактивной справочной системе обновляется в соответствии с новым местоположением команды. Если переместить одну из стандартных команд, встроенных в AutoCAD, из одной панели ленты в другую или из одного меню в другое, это изменение автоматически отражается в интерактивной справочной системе при ее следующем отображении. В настоящее время динамическую справку можно использовать только для команд на панелях ленты и в меню.

Возможно некорректное отображение динамической справки, если команда не присутствует:

- в одном из загруженных файлов CUIx,
- в доступном меню, на панели ленты или на вкладке ленты в текущем рабочем пространстве.

ПРИМЕЧАНИЕ Динамическая справка взаимодействует только с интерактивными справочными документами, входящими в комплект AutoCAD; она не влияет на документацию сторонних разработчиков.

См. также:

- [Передача и перенос адаптации](#) на стр. 437
- [Создание и загрузка файла частичной адаптации CUIx](#) на стр. 143
- [Создание корпоративного файла адаптации CUIx](#) на стр. 148

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЭКСПОРТ

Экспорт адаптированных настроек из основного файла CUIx в корпоративный или частичный файл CUIx.

НПИИМПОРТ

Импорт адаптированных настроек из корпоративного или частичного файла CUIx в основной файл CUIx.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

БЫСТРППИ

Отображение редактора адаптации интерфейса пользователя в свернутом состоянии.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Словарь терминов адаптации

Необходимо знать несколько терминов адаптации, используемых в AutoCAD 2010.

Файл адаптации (CUIx) Файл комплекта, содержащий несколько файлов на основе XML и пользовательских файлов изображений. Каждый из файлов на основе XML содержит данные по отдельному типу элементов пользовательского интерфейса, который доступен для адаптации. Пользовательские изображения, сохраняемые в этом файле, являются изображениями, на которые ссылаются команды, указанные в данных адаптации и не сохраняемые в DLL ресурса. Для изменения файла адаптации служит редактор адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Файлы CUIx заменяют файлы АПИ (CUI), MNU, MNS и MNC, которые использовались для определения меню в версиях до AutoCAD 2010.

Группа адаптации Имя, присвоенное файлу CUIx для определения содержимого адаптации в файле CUIx. Файлу CUIx, загруженному в AutoCAD, должно быть присвоено уникальное имя группы адаптации для предотвращения конфликтов между файлами CUIx в программе. В версиях, предшествующих AutoCAD 2006, называлась *группой меню*.

Код элемента Уникальный идентификатор элемента интерфейса. В предыдущих версиях назывался *атрибутом*.

Панель пульта управления Организационная структура, используемая для компоновки команд и элементов управления, отображаемых на пульте управления, имеющемся в программах AutoCAD 2007 и AutoCAD 2008. В AutoCAD 2009 и более поздних версиях программы пульт управления был заменен лентой. Сведения о преобразовании панелей пульта управления в панели ленты приведены в разделе [Чтобы скопировать панель пульта управления на панель ленты](#) на стр. 232.

Корпоративный файл адаптации Файл CUIx, управление которым обычно осуществляет менеджер по САПР. Обычно файл хранится в сетевой папке, и к нему имеют доступ многие пользователи. Пользователи имеют доступ только для чтения для предотвращения изменения данных в файле. Менеджер по САПР создает корпоративный файл адаптации CUIx путем изменения основного файла CUIx и сохранения его в общедоступной сетевой папке. После этого этот файл можно указывать на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка".

Элемент интерфейса Объект, допускающий адаптацию, например панель инструментов, всплывающее меню, клавиша быстрого вызова, палитра и др. Такому объекту соответствует узел на панели "Адаптации в <имя файла>", содержащий элементы интерфейса пользователя.

Элемент интерфейса Отдельные части элемента интерфейса пользователя, такие как кнопка панели инструментов, пункт раскрывающегося меню, клавиша быстрого вызова, клавиша временной замены и т.п.

Файл адаптации (АПИ) предыдущей версии Файл на основе XML, в котором хранятся данные адаптации для программ AutoCAD 2006 - AutoCAD 2009. Файл АПИ был заменен файлом CUIx. Файл CUIx можно сформировать на основе файла АПИ с помощью вкладки "Передача" команды НПИ.

Файл меню (MNS) предыдущей версии Файл на основе ASCII, в котором хранятся адаптации меню для версии AutoCAD 2005 и предыдущих версий. Редактирование большинства файлов выполняется за пределами AutoCAD в текстовом редакторе (например, в Блокноте); однако для некоторых компонентов предусмотрена возможность адаптации в AutoCAD с помощью команды АДАПТАЦИЯ. Файл MNS был заменен файлом CUIx. Файл CUIx можно сформировать на основе файла MNS с помощью вкладки "Передача" команды НПИ.

Файл шаблона меню (MNU) предыдущей версии Совместимый с ASCII файл, используемый в качестве шаблона для задания содержимого файла MNS при загрузке файла MNU в AutoCAD с помощью команды МЕНЮ или МЕНЮЗАГР. В AutoCAD 2005 и более ранних версиях используется MNU-файл, подобный MNS-файлу. Файл MNU был заменен файлом CUIx. Файл CUIx можно сформировать на основе файла MNU с помощью вкладки "Передача" команды НПИ.

Макрос Набор команд, выполняемых в определенной последовательности для выполнения той или иной задачи черчения.

Основной файл адаптации Файл CUIx с возможностью записи в него, определяющий большую часть элементов интерфейса пользователя (включая стандартные меню, панели инструментов, клавиши быстрого вызова, и т.д.). Файл *acad.cuix* (основной файл адаптации CUIx по умолчанию) загружается автоматически при запуске AutoCAD.

Лента Элемент интерфейса, состоящий из содержащих команды и элементы управления панелей, которые могут быть закреплены горизонтально или вертикально в главном окне программы.

Панель ленты Организационная структура, используемая для компоновки команд и элементов управления для отображения на ленте или в качестве плавающего элемента интерфейса.

Палитра Элемент интерфейса пользователя, который может быть плавающим или закрепленным в области рисования. К палитрам относятся окно командной строки, окно палитр инструментальных палитр, палитра свойств и др.

Файл частичной адаптации Любой файл CUIx, который не определен как основной или корпоративный файл адаптации CUIx. Файлы частичной адаптации CUIx можно загружать и выгружать по мере необходимости во время сеанса работы с чертежом.

Панель инструментов быстрого доступа Элемент интерфейса, находящийся справа от меню приложения и обеспечивающий непосредственный доступ к определенному набору команд.

Узел дерева Иерархическая структура в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ), содержащая элементы интерфейса и элементы, которые можно импортировать, экспортировать и настраивать.

Рабочее пространство Семейство элементов интерфейса пользователя, включая содержимое, свойства, состояния отображения и папку.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЭКСПОРТ

Экспорт адаптированных настроек из основного файла CUIx в корпоративный или частичный файл CUIx.

НПИИМПОРТ

Импорт адаптированных настроек из корпоративного или частичного файла CUIx в основной файл CUIx.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

АДАПТАЦИЯ

Служит для настройки инструментальных палитр и их групп.

БЫСТРПИ

Отображение редактора адаптации интерфейса пользователя в свернутом состоянии.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ЛЕНТАЗАКР

Закрытие окна ленты.

ИНСТРПАЛВКЛ

Открытие окна инструментальных палитр.

ИНСТРПАЛОТКЛ

Закрытие окна инструментальных палитр.

Системные переменные

DBLCLKEDIT

Определение действия по редактированию, выполняемого при двойном нажатии левой кнопки мыши в области рисования.

ENTERPRISEMENU

Хранение имени корпоративного файла адаптации (если он определен), включая путь к файлу.

MENUNAME

Хранит имя файла адаптации, включая путь.

ROLLOVERTIPS

Управление отображением подсказок ролловеров в приложении.

TOOLTIPS

Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Работа с редактором адаптации пользовательского интерфейса (АПИ)

С помощью редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) можно создавать и управлять стандартными и пользовательскими командами и элементами интерфейса пользователя.


Адаптация интерфейса пользователя позволяет удобно расположить часто используемые команды, обеспечив быстрый доступ к ним. Кроме того, можно расширить функциональные возможности AutoCAD, создав собственные пользовательские команды. Схемы в составе данного раздела помогут разобраться в операциях, необходимых для успешного создания пользовательской команды или для адаптации различных элементов интерфейса пользователя, для которых допускается адаптация.


Создание команды

Пользовательские команды определяют серию операций, которые выполняются при использовании данной пользовательской команды. Кроме того, можно определить внешний вид команды при ее добавлении в интерфейс пользователя.

При создании пользовательской команды ей необходимо назначить уникальное имя, код элемента и макрос. После определения базовых свойств команды пользователь может назначить дополнительные свойства, определяющие содержимое всплывающих подсказок, изображения и дескрипторы поиска. Для

получения дополнительной информации о создании пользовательских команд см. раздел [Адаптация команд](#) на стр. 160.

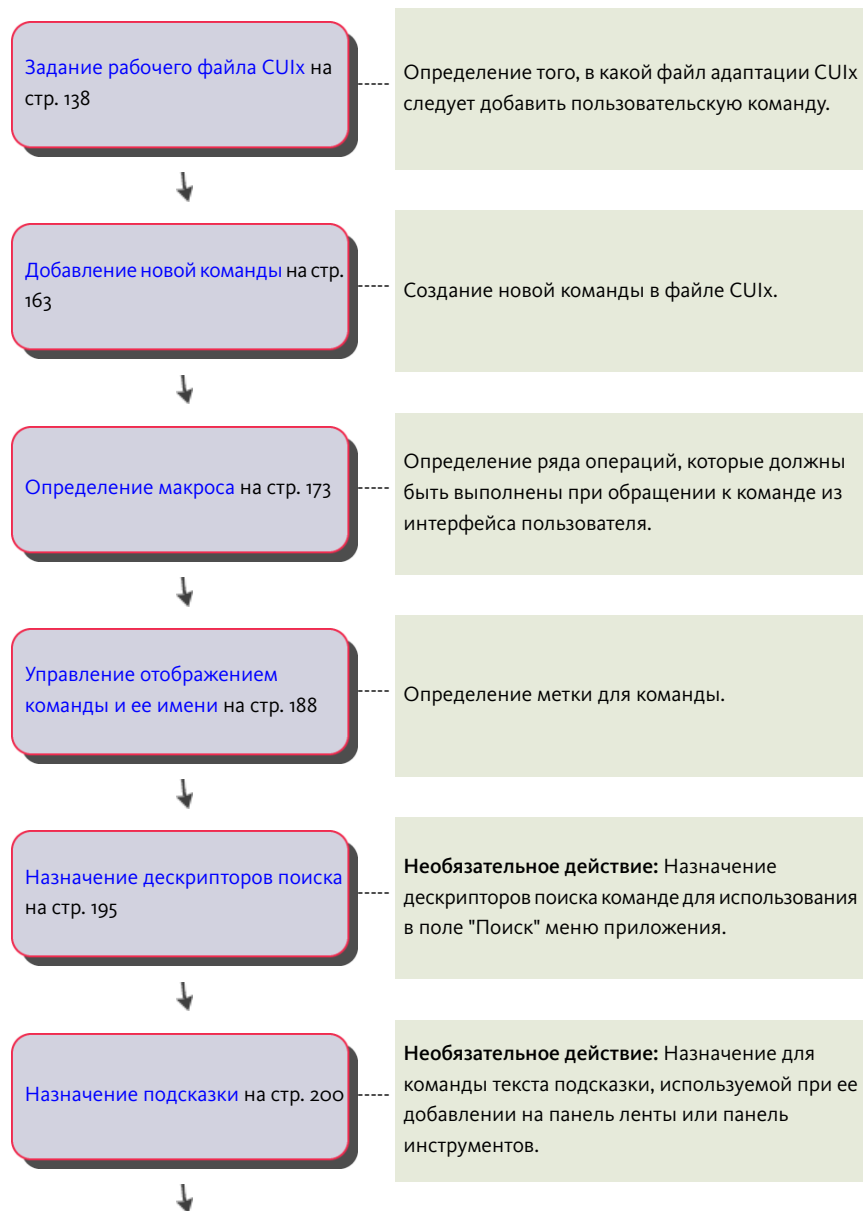

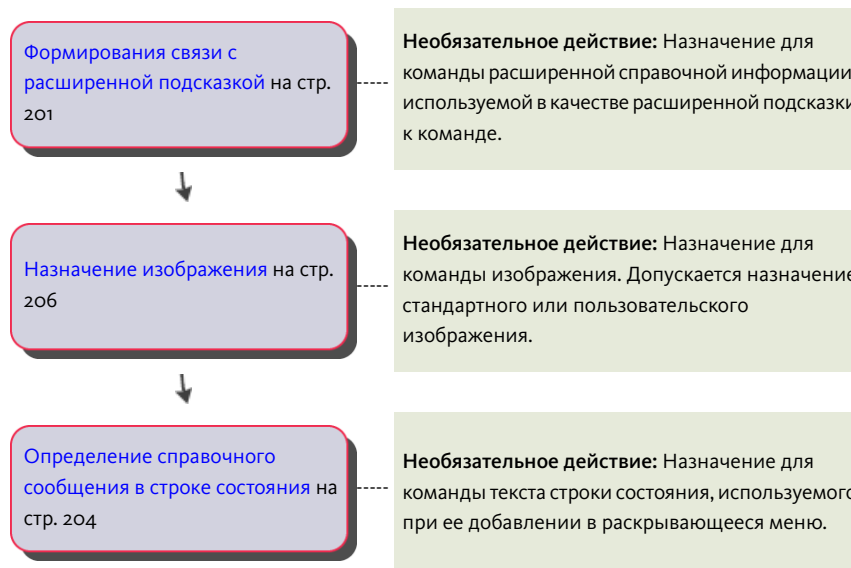

Создание элементов пользовательского интерфейса


Элементы интерфейса пользователя используются для систематизации и отображения команд в AutoCAD.

Чтобы определить набор элементов интерфейса пользователя, которые необходимо создать, следует определить, как часто пользователь обращается к командам. Затем нужно решить, будет ли данная пользовательская команда добавлена к клавише быстрого доступа, на панель быстрого доступа, на панель ленты или в элементы пользовательского интерфейса других типов.

Создание панели быстрого доступа

Панели быстрого доступа создают в редакторе АПИ. В ходе создания определяют, какие команды и элементы управления отображаются на панели быстрого доступа.

Панели быстрого доступа используются для систематизации и отображения часто используемых команд. Дополнительные сведения об адаптации панели быстрого доступа приведены в разделе [Панели быстрого доступа](#) на стр. 221.

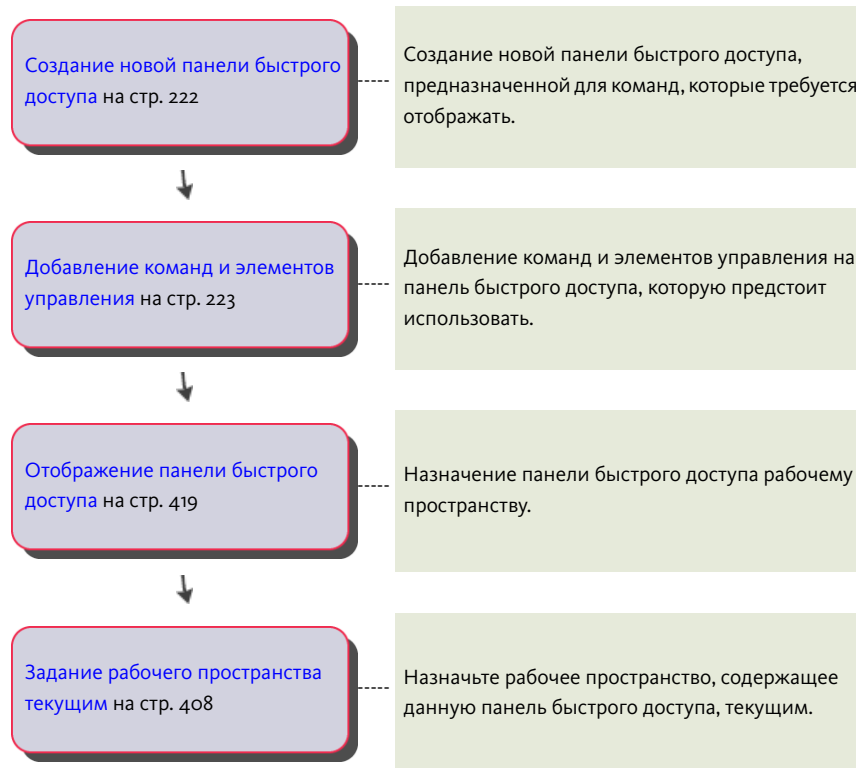

Адаптация ленты


Адаптация ленты связана с тремя основными компонентами: панелями, вкладками и конфигурациями контекстных вкладок. Каждый компонент ленты используется для систематизации и отображения команд, которые предстоит часто использовать.


Создание панели ленты

Панели ленты позволяют собрать команды и элементы управления на ленте.

Для систематизации команд и элементов управления, которые следует отображать на ленте, используются строки, вложенные панели и раскрывающиеся списки. Каждая панель разделена разделителем панели на две половины: верхнюю и

нижнюю. Строки над разделителем панели отображаются по умолчанию, тогда как строки под ним отображаются только на развернутой панели. Также на каждой панели можно назначить команду для кнопки вызова панели, которую можно использовать для вывода соответствующего диалогового окна. Для получения дополнительной информации об адаптации панелей ленты см. раздел [Панели ленты](#) на стр. 228.

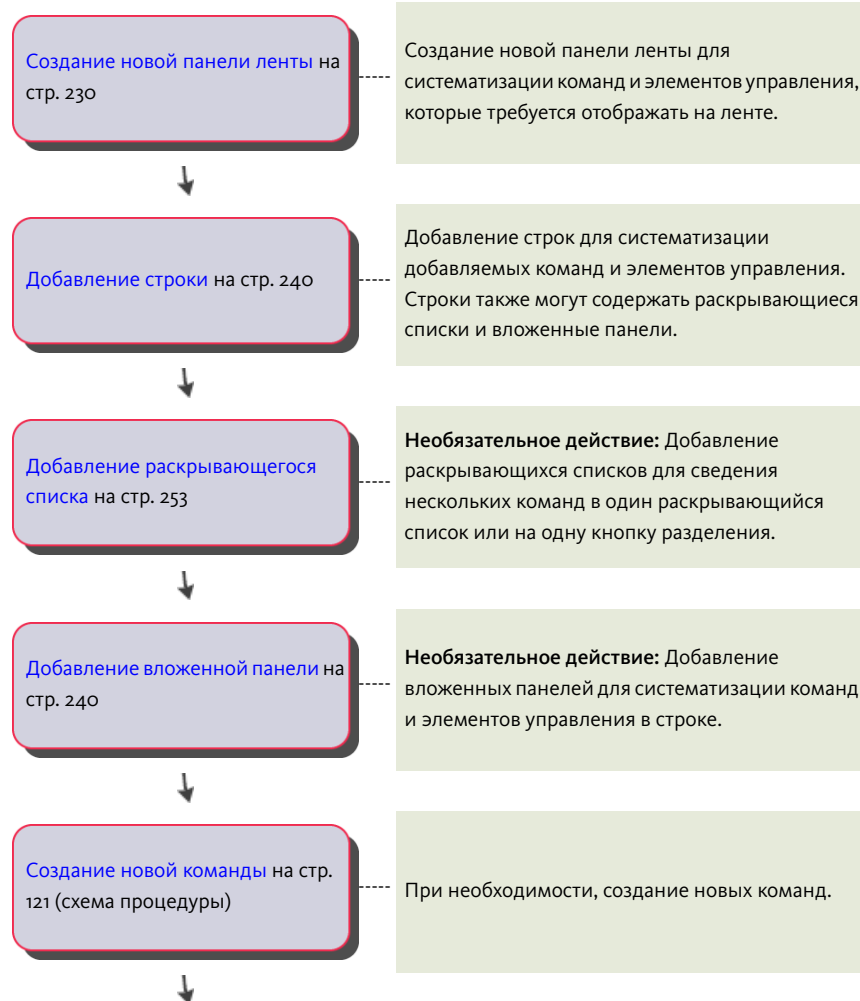

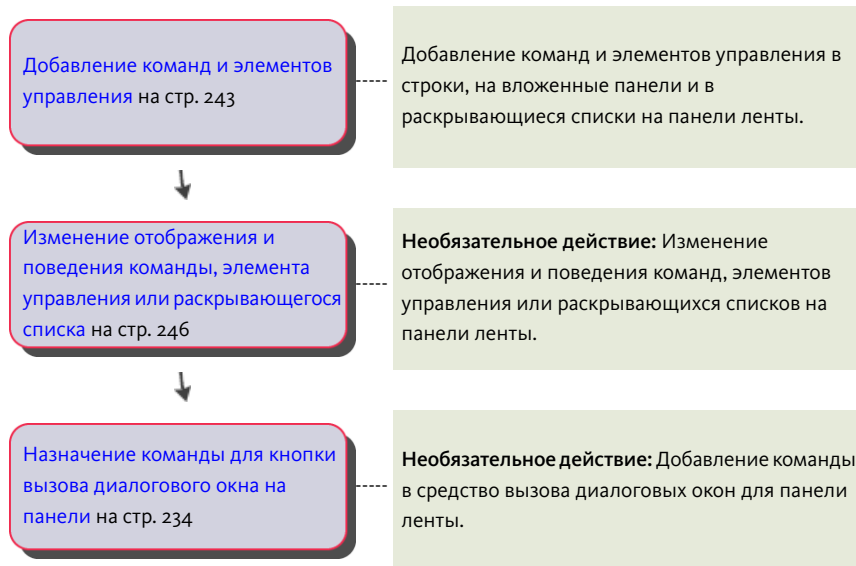


После создания панели ленты ее следует добавить на вкладку ленты, чтобы обеспечить возможность ее отображения на ленте. Для получения дополнительной информации о назначении панели ленты на вкладку ленты см. схему процедуры [Создание вкладки ленты](#) на стр. 126.

Создание вкладки ленты

Вкладки ленты управляют способами отображения панелей ленты на ленте и упорядочивают их.

Вкладки ленты создают для организации нескольких панелей ленты в одну группу связанных инструментов. После того как панели ленты будут добавлены на вкладку ленты, вкладку ленты следует назначить рабочему пространству, чтобы она отображалась на ленте. Для получения дополнительной информации об адаптации вкладок ленты см. раздел [Вкладки ленты](#) на стр. 272.

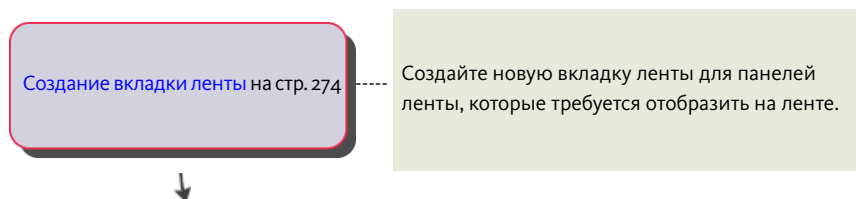




Создание конфигурации контекстных вкладок ленты

Конфигурация контекстных вкладок служит для управления отображением вкладок ленты на ленте, если активны определенные команды или выбран некоторый объект.

Вкладки ленты назначают конфигурации контекстных вкладок для отображения на ленте команд и элементов управления при работе в определенном контексте. Для получения дополнительной информации об адаптации конфигураций


контекстных вкладок ленты см. раздел [Конфигурации контекстных вкладок ленты](#) на стр. 280.

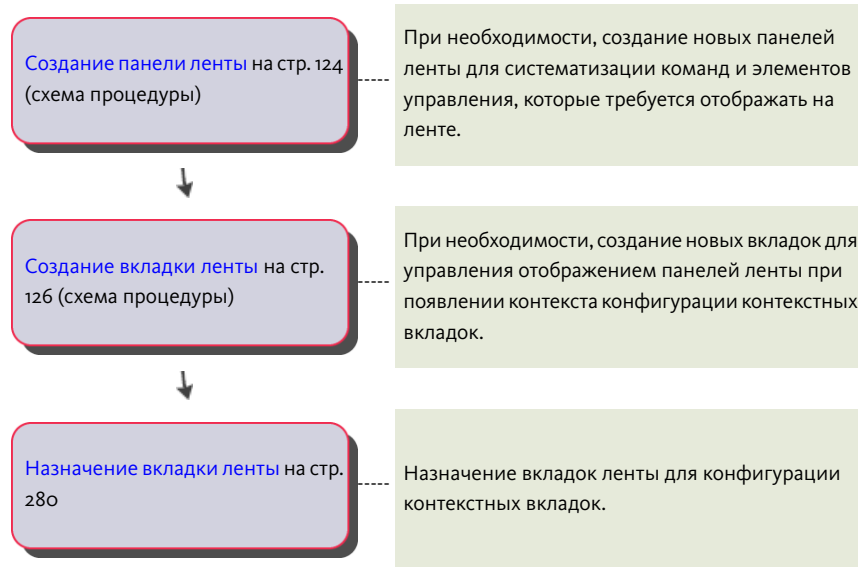


Создание панели инструментов

Панели инструментов позволяют собрать команды и элементы управления в небольших прикрепляемых окнах.

Использование возможности добавления команд и элементов управления на панель позволяет облегчить доступ к используемым командам. Команды на панели инструментов могут отображаться в виде отдельных кнопок или за счет группировки кнопок на всплывающем меню. Для получения дополнительной информации об адаптации панелей инструментов см. раздел [Создание и редактирование панелей инструментов](#) на стр. 284.

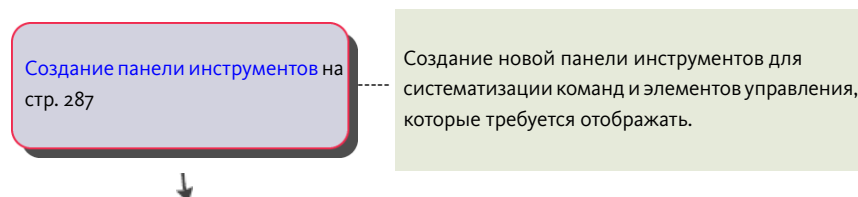

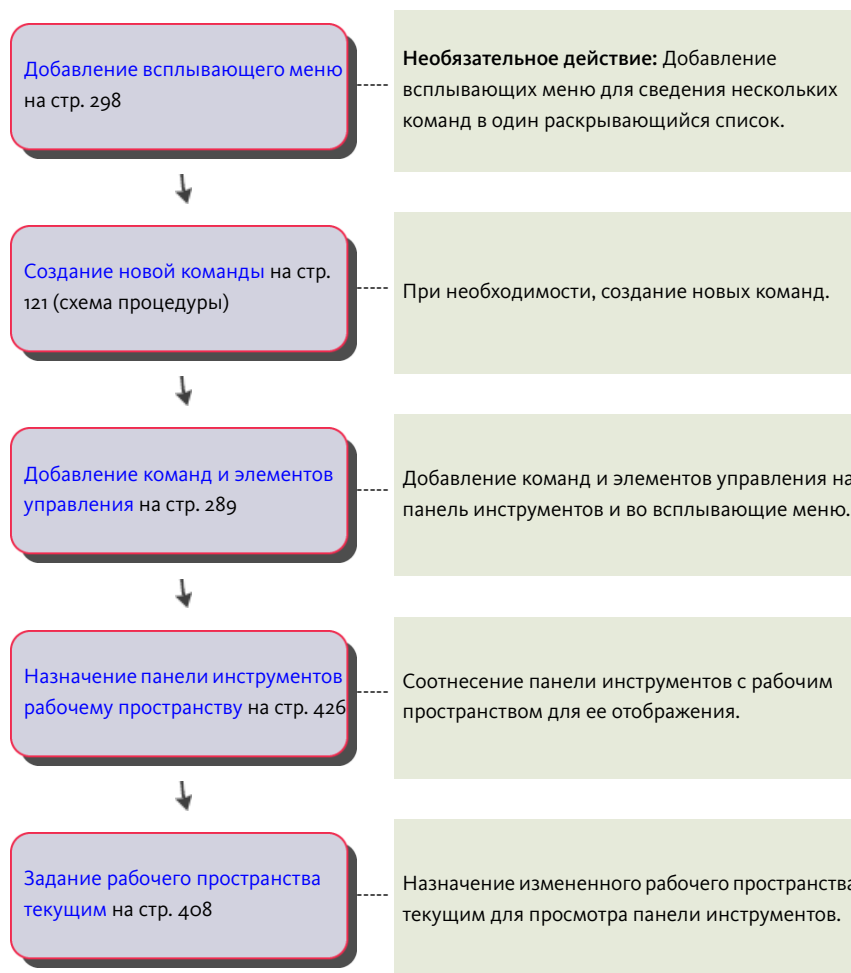


Создание раскрывающегося меню

Раскрывающиеся меню занимают минимум места в окне приложения AutoCAD, содержащего все элементы пользовательского интерфейса, вместе с тем обеспечивая доступ к широкому кругу команд.

Можно добавлять команды в раскрывающиеся меню для облегчения доступа к ним из строки меню при одновременной экономии занятого пространства на экране. Команды в раскрывающемся меню могут отображаться как отдельные пункты или в виде группы пунктов в составе вложенного меню. Раскрывающиеся меню следует добавлять в рабочее пространство для их отображения в строке

меню. Для получения дополнительной информации об адаптации раскрывающихся меню см. раздел [Создание раскрывающегося меню](#) на стр. 310.

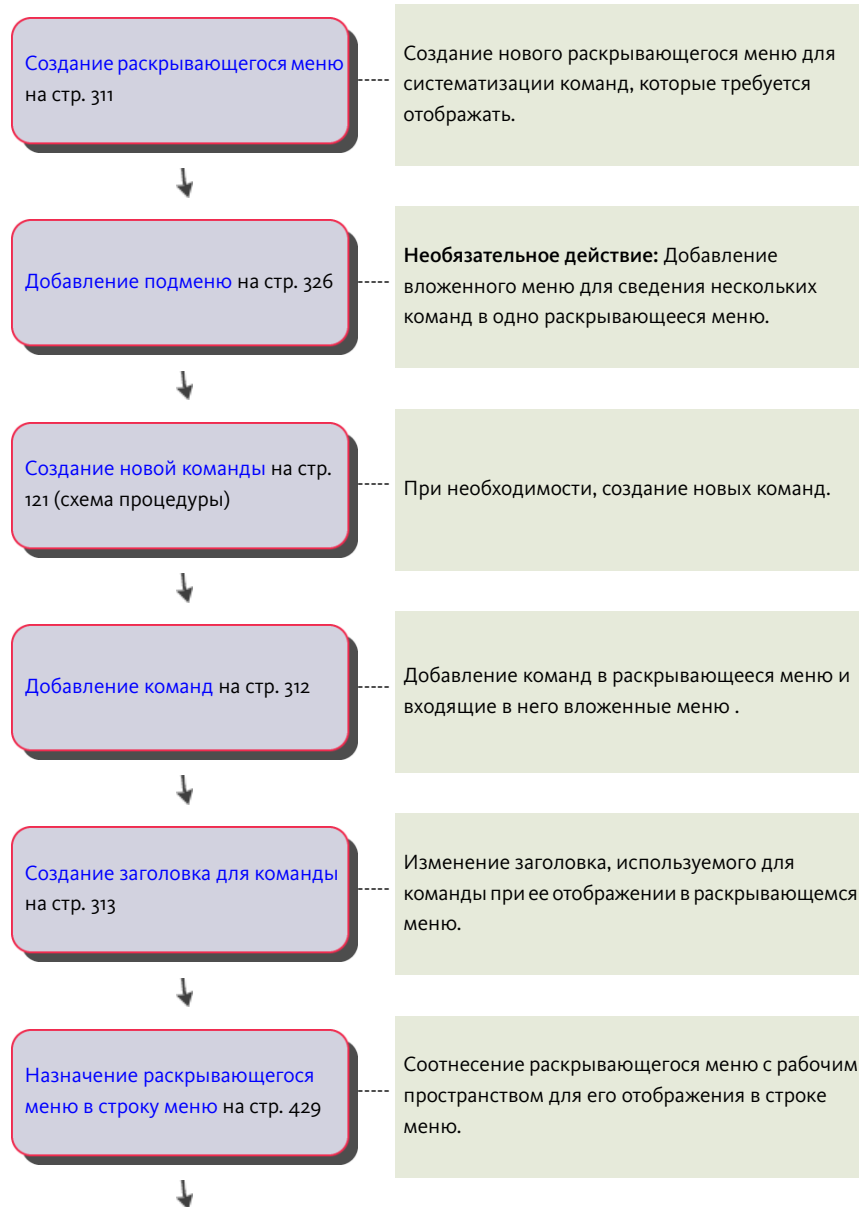

[Задание рабочего пространства текущим](#) на стр. 408

Назначение измененного рабочего пространства текущим для просмотра раскрывающегося меню, отображаемого в строке меню.

Создание контекстного меню

Контекстные меню обеспечивают контекстный доступ к командам по щелчку правой кнопкой мыши. Контекстные состояния различны в зависимости от того, активна ли команда, выбран ли объект либо не выбраны ни команда, ни объект.

Можно создавать пользовательские контекстные меню, замещающие контекстные меню, используемые в AutoCAD по умолчанию, либо вставлять дополнительные команды в определенное контекстное меню. Команды в контекстном меню могут отображаться как отдельные пункты или в виде группы пунктов в составе вложенного меню. В отличие от раскрывающихся меню для отображения контекстных меню их не требуется добавлять в рабочее пространство. Для получения дополнительной информации об адаптации контекстных меню см. раздел [Создание контекстного меню](#) на стр. 314.

[Создание контекстного меню](#) на стр. 314


Создание нового контекстного меню для систематизации команд, которые требуется отображать.

[Добавление подменю](#) на стр. 326

Необязательное действие: Добавление вложенного меню для сведения нескольких команд в одно раскрывающееся меню.

[Создание новой команды](#) на стр. 121 (схема процедуры)


При необходимости, создание новых команд.

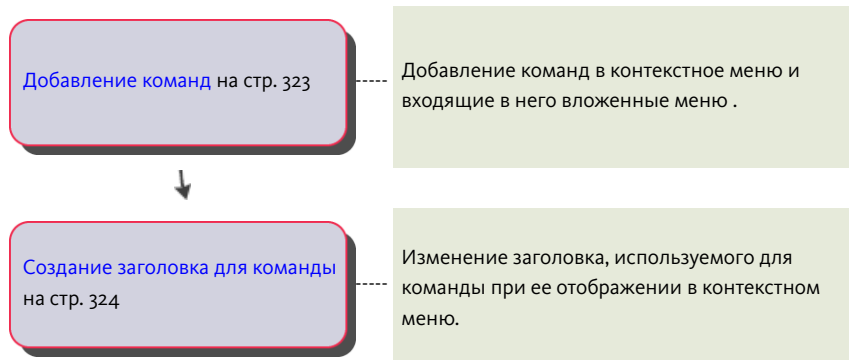

Адаптация клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа позволяют запустить команду нажатием комбинации клавиш CTRL или ALT и дополнительных клавиш.


Назначение команды комбинации клавиш быстрого доступа облегчает запуск этой команды. Вместо выбора пункта меню или нажатия кнопки можно использовать такую комбинацию клавиш. В комбинацию клавиш быстрого доступа входит клавиша CTRL или ALT, а также буквенная или цифровая клавиша и, возможно, клавиша SHIFT. Для получения дополнительной информации об адаптации клавиш быстрого доступа см. раздел [Горячие клавиши](#) на стр. 351.

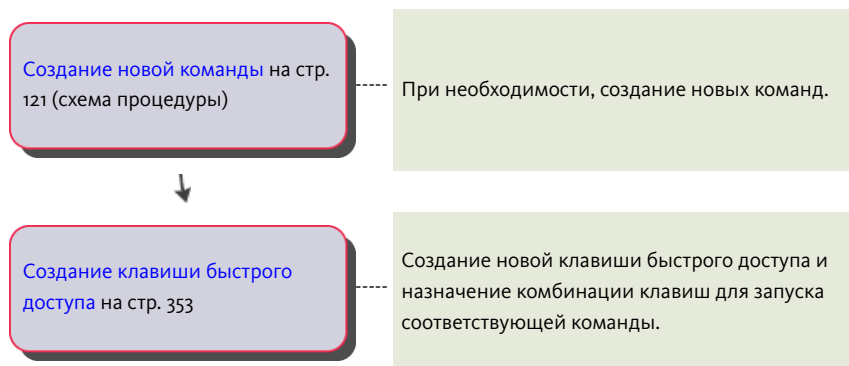

Создание операции при двукратном нажатии

Двойной щелчок мышью приводит к запуску команды, зависящей от объектов, которые были выбраны в момент двойного щелчка мышью в окне чертежа.


Для операции при двукратном нажатии обычно назначают команду, которая позволяет изменить выбранный объект. Для получения дополнительной информации об адаптации операций при двукратном нажатии см. раздел [Операции при двукратном нажатии](#) на стр. 369.

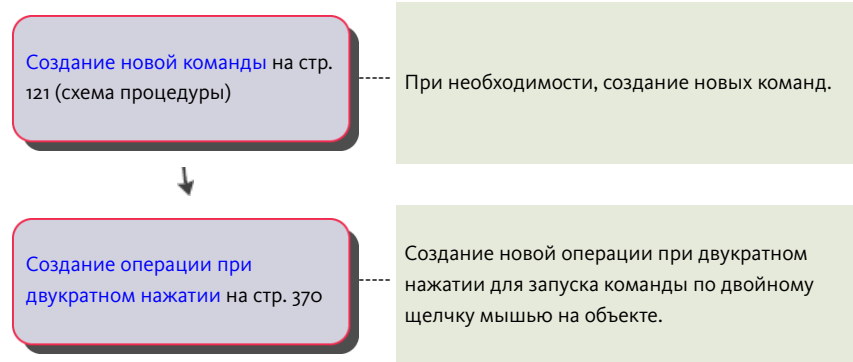

Создание кнопки мыши

Кнопки мыши запускают команду по щелчку мышью при нажатии комбинации клавиш.

Команды назначаются для кнопки мыши и комбинации клавиш. Для получения дополнительной информации об адаптации кнопок мыши см. раздел [Кнопки мыши](#) на стр. 377.

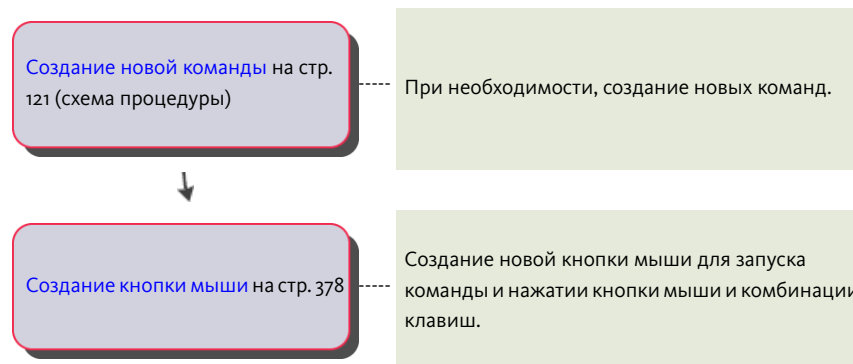

Создание и изменение рабочих пространств


Рабочие пространства управляют порядком отображения элементов интерфейса пользователя.


Создание и управление рабочими пространствами выполняют из интерфейса пользователя AutoCAD или с помощью редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Создание и управление рабочими пространствами из интерфейса пользователя характеризуется ограниченной адаптируемостью; редактор АПИ предоставляет полный контроль над всеми элементами пользовательского интерфейса в рабочем пространстве. Для получения дополнительной информации об адаптации рабочего пространства см. раздел [Настройка рабочего пространства](#) на стр. 397.

Создание рабочего пространства из интерфейса пользователя

Можно выполнять некоторые основные операции адаптации рабочего пространства из интерфейса пользователя.

Из интерфейса пользователя можно управлять отображением панелей инструментов и палитр; кроме того, имеется возможность добавления или удаления команд на/с панели быстрого доступа. Имеется возможность интерактивного обновления положения и отображения и панелей инструментов, и палитр. Это невозможно выполнить из редактора АПИ. Для получения дополнительной информации об адаптации рабочих пространств из интерфейса пользователя см. раздел [Управление элементами интерфейса пользователя без использования редактора АПИ](#) на стр. 412.

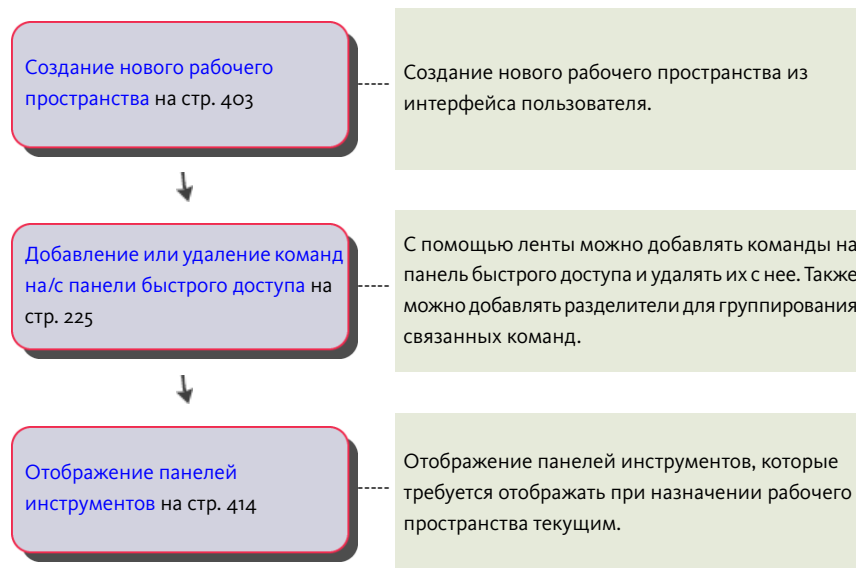


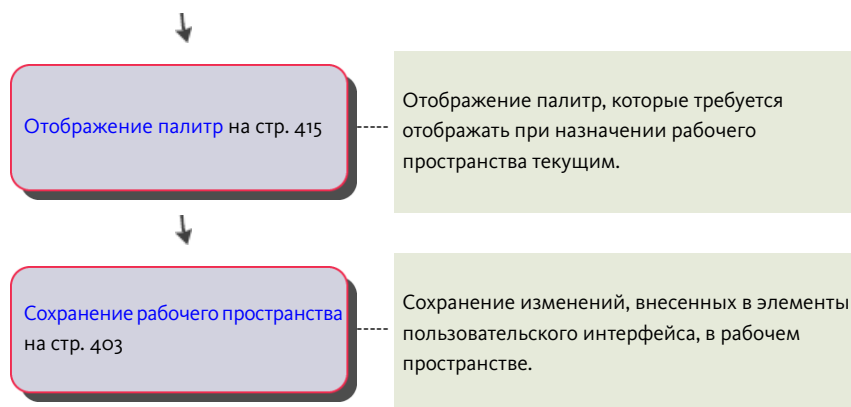



Создание рабочего пространства с помощью редактора АПИ

Редактор АПИ предоставляет среду редактирования, которая позволяет адаптировать рабочее пространство.

Из редактора АПИ можно управлять отображением панели быстрого доступа, вкладок ленты, панелей инструментов, меню и палитр. Кроме того, можно управлять отображением определенных элементов в окнах приложения и чертежа. Для получения дополнительной информации об адаптации рабочих пространств из редактора АПИ см. раздел [Управление элементами интерфейса пользователя в редакторе АПИ](#) на стр. 416.

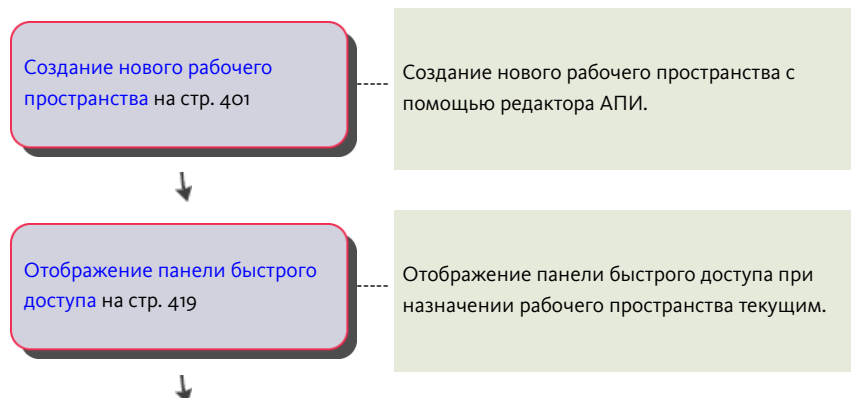

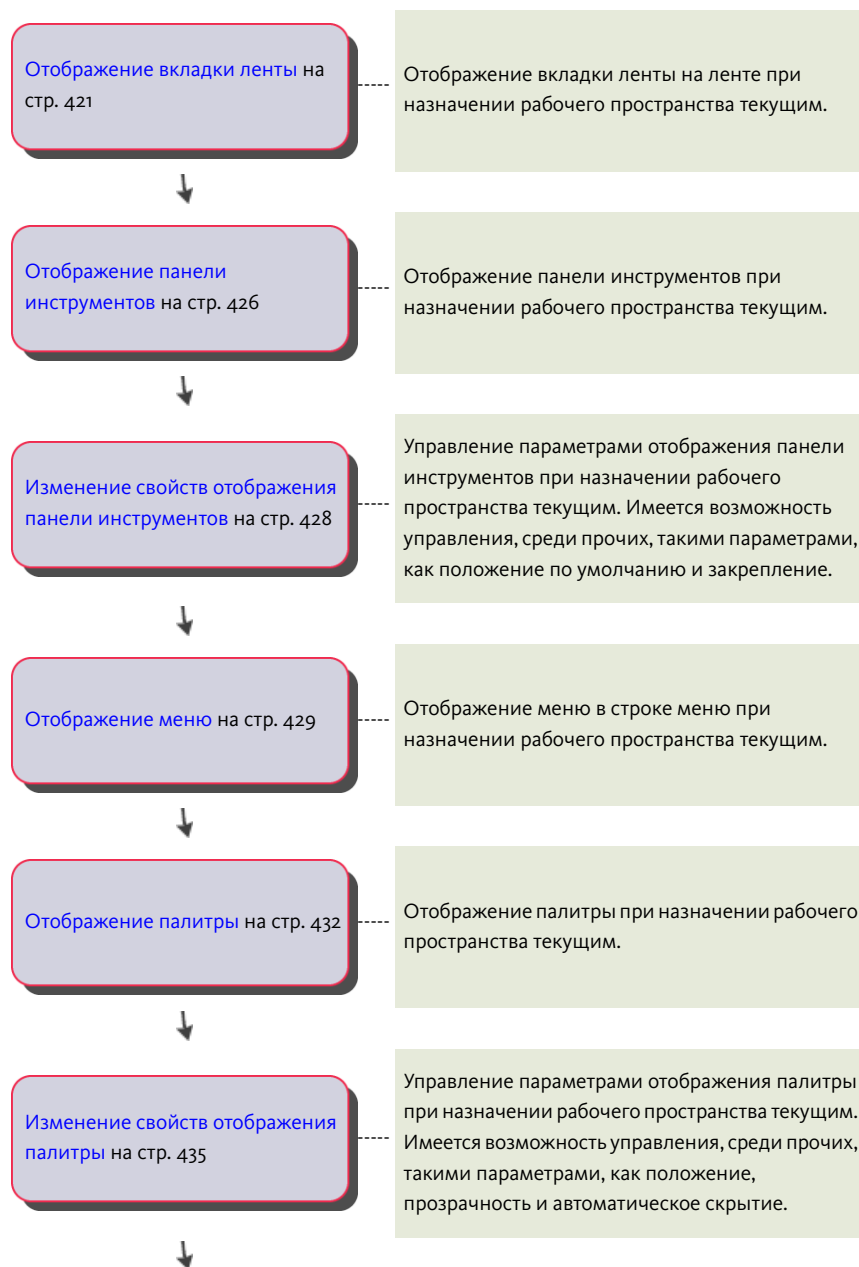

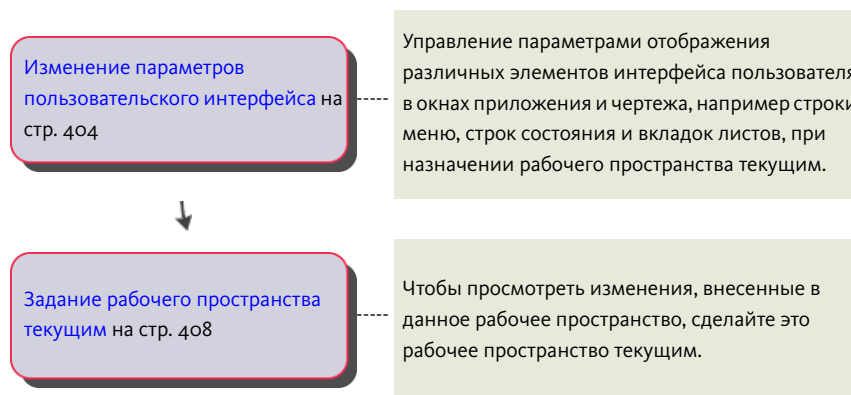

Создание файлов адаптации и управление ними

Файлы адаптации (CUIx) используются для хранения команд, элементов интерфейса пользователя и ссылок на файлы частичной адаптации CUIx и файлы AutoLISP. Файлы CUIx могут быть отнесены к основным файлам адаптации, файлам частичной адаптации или корпоративным файлам.

Основные сведения о файлах адаптации

Файлы адаптации, загружаемые в AutoCAD, служат для определения объектов, из которых формируется интерфейс пользователя; редактирование этих файлов осуществляется в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ).

С AutoCAD поставляется несколько различных файлов CUIx, которые можно изменить в соответствии с конкретной рабочей средой. В AutoCAD предусмотрено два типа файлов адаптации CUIx - основной и корпоративный; по умолчанию в AutoCAD применяется основной файл CUIx. Можно адаптировать файлы, поставляемые с AutoCAD, или создавать собственные файлы адаптации CUIx "с нуля" на вкладке "Передача" в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).

При адаптации файлов CUIx, поставляемых с AutoCAD или при создании собственных файлов адаптации редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) создает резервную копию файла при первом внесении изменений в файл CUIx. Это позволяет восстановить файл в случае, если будет потеряна какая-то необходимая информация. Если пришлось изменить файл CUIx, поставляемый с AutoCAD, можно восстановить его исходное состояние.

В редакторе адаптации интерфейса пользователя можно не только создавать команды и объекты интерфейса пользователя заново, но и копировать существующие команды и объекты интерфейса пользователя для их изменения.

Задание рабочего файла CUIx


Прежде чем получить возможность добавления пользовательских команд в файл CUIx, следует назначить файл адаптации в качестве рабочего файла.

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "стрелка вниз" на раскрывающемся списке "Файлы адаптации".
- 3 Выберите "Основной файл адаптации <имя файла>" или один из загруженных файлов CUIx для задания его в качестве рабочего файла адаптации.

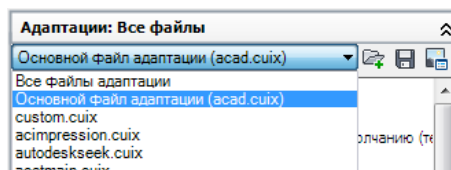

Все вновь создающиеся команды добавляются непосредственно в рабочий файл CUIx. Если файл адаптации, с которым требуется работать, не загружен, выберите "Открыть" в раскрывающемся списке "Файлы адаптации". Затем выполните обзор папок и выберите файл CUIx, с которым предстоит работать.


Создание нового файла адаптации CUIx

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Передача" в правой панели нажмите кнопку "Создать новый файл адаптации".

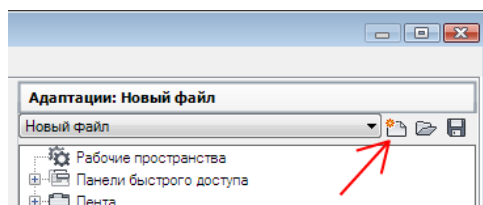

- 3 В правой панели выберите из раскрывающегося списка команду "Сохранить как".

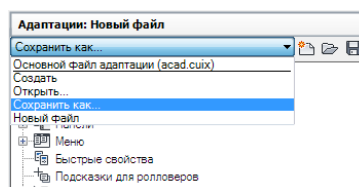

- 4 В диалоговом окне "Сохранить как" укажите папку, в которой будет сохранен новый файл адаптации, а также введите его имя в текстовом поле "Имя файла".
- 5 Нажмите "Сохранить" для создания и сохранения файла адаптации.

Создание файла адаптации на основе имеющегося файла адаптации

- 1 В проводнике Windows перейдите в следующую папку:
 (Windows XP) <диск>:\Documents and Settings\<имя профиля пользователя>\Application Data\Autodesk\<имя программы>\<номер версии>\<язык>\support\<имя файла адаптации>.cuix
 (Windows Vista) <диск>:\Users\<имя профиля пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\<имя программы>\<номер версии>\<язык>\support\<имя файла адаптации>.cuix

ПРИМЕЧАНИЕ В конкретном профиле папки могут быть по умолчанию скрытыми. Для просмотра этих файлов может потребоваться изменение параметров отображения. Выберите меню "Пуск" (Windows) ➤ "Панель управления" ➤ ("Оформление и темы" или "Оформление и персонализация") ➤ "Свойства папки". На вкладке "Вид" диалогового окна "Свойства папки" установите флажок "Показывать скрытые файлы и папки".

- 2 Создайте копию выбранного файла адаптации под новым именем (например, *enterprise.cuix*) или в другой папке (например, в общедоступной сетевой папке для доступа к файлу пользователей), чтобы сохранить исходный файл CUIx

(если в дальнейшем может потребоваться изменить его или использовать еще раз).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Такой способ создания нового файла адаптации потребует дополнительных действий, если в скопированном файле CUIx нет необходимости во всех командах и элементах интерфейса пользователя.

Переименование группы адаптации


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" выберите в раскрывающемся списке файл CUIx.

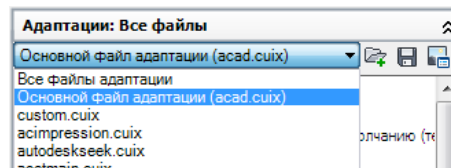

- 3 В панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните правой кнопкой мыши на имени группы и выберите "Переименовать".

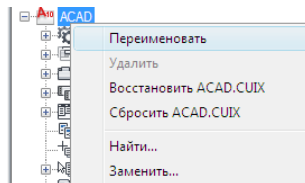

- 4 Введите новое имя группы адаптации и нажмите ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно произвести контекстное редактирование имени группы адаптации, щелкнув на нем два раза с паузой между щелчками.

ПРИМЕЧАНИЕ Имя группы адаптации не может содержать пробелы.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Восстановление резервной копии файла адаптации

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на имени группы адаптации в панели "Адаптации в <имя файла>".
- 3 Выберите "Восстановить <имя файла>".

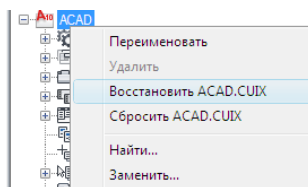

- 4 Нажмите кнопку "Применить".


Возврат к исходному состоянию стандартного файла адаптации

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на имени группы адаптации в панели "Адаптации в <имя файла>".
- 3 Выберите "Сброс <имя файла>".

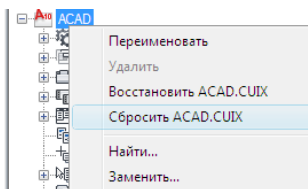


ПРИМЕЧАНИЕ Можно выполнить возврат к исходному состоянию только для файлов адаптации CUIx, находящихся в папке *UserDataCache*, вложенной в папку установки AutoCAD.


- 4 Нажмите кнопку "Применить".

Назначение файла CUIx в качестве основного файла адаптации

- 1 Выберите пункт меню "Приложение" ➤ "Настройка".
- 2 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Файлы адаптации", чтобы открыть список.

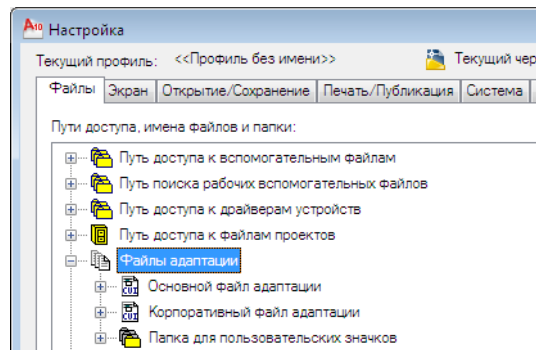

- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Основной файл адаптации", чтобы развернуть его.
- 4 Выберите элемент узла "Основной файл адаптации" и нажмите кнопку "Обзор".

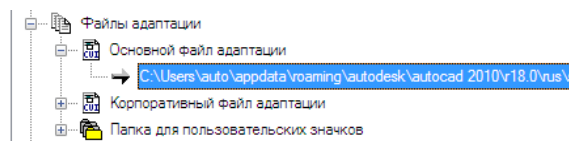

- 5 В диалоговом окне "Выбор файла" выполните обзор папок и выберите файл адаптации для загрузки. Нажмите "Открыть".
Выбранный файл теперь назначен основным файлом адаптации для программы.
- 6 В диалоговом окне "Настройка" нажмите "ОК".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

МЕНЮ

Загрузка файла адаптации.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

MENUNAME

Хранит имя файла адаптации, включая путь.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание и загрузка файла частичной адаптации CUIx

Файлы частичной адаптации можно создавать, загружать и выгружать по мере необходимости. Загрузка и использование файла частичной адаптации позволяет создавать и изменять большинство элементов интерфейса пользователя (панели инструментов, меню, панели ленты, и т.д.) в отдельном файле CUIx без необходимости импорта настроек в основной файл адаптации.

Порядок файлов частичной адаптации CUIx в составе узла "Файлы частичной адаптации" определяет порядок их загрузки в программу. Иерархию структуры узла можно изменять для изменения порядка загрузки. Для создания файлов частичной адаптации CUIx используется вкладка "Передача" редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Для получения дополнительной информации о создании нового файла CUIx см. раздел [Создание нового файла адаптации CUIx](#) на стр. 138. Файлы CUIx можно загружать или выгружать с помощью

команд НПИЗАГР и НПИВЫГР из командной строки или же можно воспользоваться вкладкой "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).

Допускается добавление команд и элементов интерфейса пользователя в файл частичной адаптации, загруженный вслед за основным файлом CUIx, но не в файл, загруженный после корпоративного файла CUIx, если тот не загружен в качестве основного файла адаптации. Перед добавлением команд в файл частичной адаптации он должен быть назначен рабочим файлом CUIx. Для получения дополнительной информации о добавлении команды в файл частичной адаптации см. раздел [Добавление команд в файл частичной адаптации CUIx](#) на стр. 147.

При загрузке файла частичной адаптации CUIx ни одно из рабочих пространств, определенных в файле, не может быть назначено текущим. Для работы в рабочем пространстве, определенном в файле частичной адаптации, его следует вначале передать в основной файл CUIx. Для получения дополнительной информации о передаче рабочего пространства в основной файл адаптации см. раздел [Импорт рабочего пространства в основной файл адаптации CUIx](#) на стр. 410.

Загрузка файла частичной адаптации CUIx с использованием команды НПИЗАГР


- 1 В командной строке введите "нпизагр".
- 2 В поле "Имя файла" диалогового окна "Загрузка/выгрузка адаптаций" введите путь к файлу CUIx, который требуется загрузить, или нажмите кнопку "Обзор" для определения местоположения файла.
- 3 Нажмите "Загрузить", а затем "Заккрыть".

Загрузка файла частичной адаптации CUIx с использованием вкладки "Адаптация"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите в раскрывающемся списке "Основной файл АПИ (<имя файла адаптации>.cuix)". Справа от раскрывающегося списка нажмите кнопку "Загрузить файл частичной адаптации".

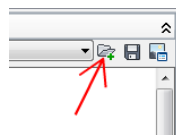


- 3 В диалоговом окне открытия файла найдите и выберите файл частичной адаптации CUIx, который требуется открыть, и нажмите "Открыть".

ПРИМЕЧАНИЕ Если имя группы адаптации файла частичной адаптации, который необходимо загрузить, совпадает с именем группы адаптации основного файла CUIx, имя группы адаптации до загрузки необходимо изменить. Откройте файл частичной адаптации в редакторе АПИ, выберите имя группы адаптации и щелкните правой кнопкой мыши для ее переименования.

- 4 Чтобы убедиться, что файл загружен в основной файл CUIx, на панели "Адаптации в <имя файла>" выберите в раскрывающемся списке "Основной файл адаптации (<имя файла адаптации>.cuix)".

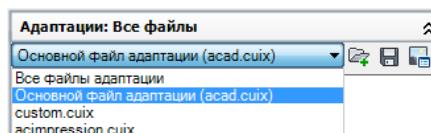

Файлы частичной адаптации, загруженные в основной файл CUIx, приводятся в списке в составе узла "Файлы частичной адаптации".



- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Выгрузка файла частичной адаптации CUIx с использованием команды НПИВЫГР


- 1 В командной строке введите "нпивыгр".
- 2 В поле "Загруженные группы адаптаций" диалогового окна "Загрузка/выгрузка адаптаций" выберите файл CUIx.
- 3 Нажмите "Выгрузить", а затем - "Заккрыть".

Выгрузка файла частичной адаптации CUIx с использованием вкладки "Адаптация"


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите в раскрывающемся списке "Основной файл АПИ (<имя файла адаптации>.cuix)".

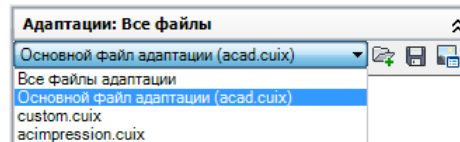

- 3 В представлении структуры основного файла CUIx щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Файлы частичной адаптации", чтобы развернуть его.
В списке отображаются все файлы частичной адаптации, загруженные в основной файл CUIx.
- 4 Щелкните правой кнопкой мыши на файле частичной адаптации CUIx, который требуется выгрузить. Нажмите "Выгрузить <имя файла адаптации>.cuix".

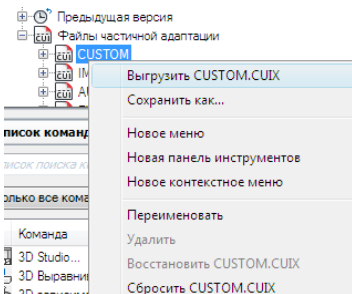

Файл частичной адаптации CUIx выгружается и удаляется из списка.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Добавление команд в файл частичной адаптации CUIx

- 1 Выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ►


"Пользовательский интерфейс".



- 2 На панели "Адаптации" в <имя файла> вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите в раскрывающемся списке файл частичной адаптации CUIx.

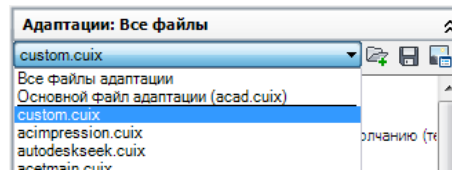

- 3 На панели "Список команд" выберите "Создание новой команды".

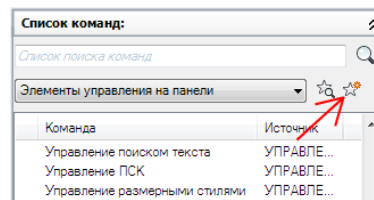

- 4 Настройте свойства новой команды в панели "Свойства".
- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание корпоративного файла адаптации CUIx

В корпоративном файле CUIx обычно хранится информация об адаптации, совместно используемая несколькими пользователями, но контролируемая менеджером по САПР. Корпоративные файлы адаптации CUIx используются для упрощения сопровождения и изменения данных адаптации для лиц, ответственных за управление корпоративными стандартами.

Создайте корпоративный файл CUIx, выполнив следующие операции:

- **Создайте корпоративный файл адаптации на основе имеющегося или нового файла CUIx.** Создайте копию основного файла адаптации (*acad.cuix*) или любого другого файла адаптации, содержащего все требующиеся базовые элементы интерфейса пользователя. Если необходимо создать новый файл адаптации, используйте вкладку "Передача", чтобы подготовить пустой файл адаптации.
- **Назначьте новый файл в качестве основного файла CUIx.** Используя диалоговое окно "Параметры", необходимо загрузить файл адаптации в качестве основного файла адаптации, чтобы можно было отредактировать все остальные элементы интерфейса пользователя. Запишите, какой файл адаптации в данный момент является основным файлом адаптации, возможно, позднее его придется восстановить.
- **Отредактируйте содержимое корпоративного файла CUIx.** После назначения файла адаптации в качестве основного файла адаптации можно изменить имя группы адаптации и внести необходимые изменения в содержимое файла CUIx. Изменение имени группы адаптации позволяет загружать в программу несколько файлов CUIx одновременно. Файлы CUIx с одинаковым именем группы адаптации невозможно загрузить в программу.
- **Замените основной файл CUIx.** Используя диалоговое окно "Настройка", замените предыдущий файл адаптации, который был назначен в качестве основного файла адаптации.

- **Сохраните корпоративный файл CUIx в общедоступной сетевой папке.** При сохранении нового корпоративного файла адаптации в общедоступной сетевой папке все пользователи, имеющие доступ к этой папке, смогут обращаться к файлу.


ПРИМЕЧАНИЕ Папка, в которую помещается корпоративный файл CUIx, должна быть общедоступной. Дополнительную информацию о создании общедоступной сетевой папки см. в разделе “Создание общего сетевого ресурса” в *Руководстве сетевого администратора*.

- **Укажите местоположение корпоративного файла CUIx.** При указании местоположения корпоративного файла адаптации в диалоговом окне “Параметры” программа автоматически отмечает, что он доступен только для чтения. Указание местоположения корпоративного файла адаптации можно выполнить как на отдельной рабочей станции, так и с помощью “Мастера развертывания”. Дополнительная информация об указании местоположения с помощью “Мастера развертывания” приведена в разделе “Выбор путей поиска и папок для файлов” в *Руководстве сетевого администратора*.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несмотря на то, что в редактор адаптации интерфейса пользователя (АПИ) корпоративный файл адаптации загружается открытым только для чтения, это не может полностью защитить этот файл от изменений. Корпоративный файл адаптации можно загрузить в качестве основного файла адаптации, а затем изменить его. Для защиты корпоративного файла адаптации папку, в которой он хранится, следует сделать доступной только для чтения, доступ на запись в эту папку должен ограничиваться теми пользователями, которые должны редактировать этот файл.

Назначение файла CUIx в качестве корпоративного файла адаптации

- 1 На каждой рабочей станции пользователя в AutoCAD выберите пункт меню “Приложение” ➤ “Настройка”.
- 2 На вкладке “Файлы” диалогового окна “Настройка” щелкните на знаке “плюс” (+) рядом с узлом “Файлы адаптации”, чтобы открыть список.

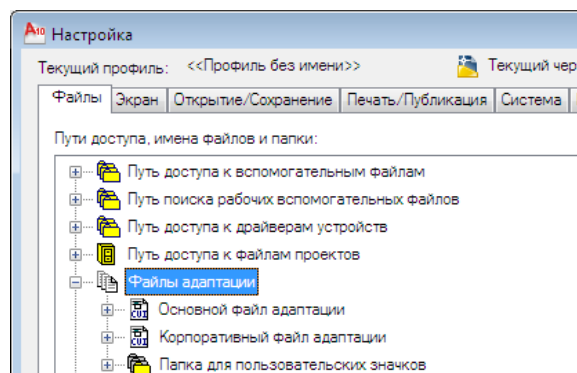

- 3 щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с корпоративным файлом адаптации, чтобы открыть список.
- 4 Выберите позицию в списке "Корпоративные файлы адаптации" и нажмите "Обзор".

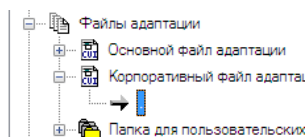

- 5 В диалоговом окне "Выбор файла" укажите местоположение корпоративного файла адаптации. Нажмите "Открыть".
Если корпоративный файл CUIx является общим для всех пользователей, он должен быть сохранен в доступной для них папке.
- 6 В диалоговом окне "Настройка" нажмите "ОК".

ПРИМЕЧАНИЕ В мастере развертывания корпоративный файл CUIx указывается на странице "Изменение настроек". Дополнительная информация о назначении корпоративного файла адаптации CUIx в мастере развертывания приведена в разделе "Выбор путей поиска и папок для файлов" в *Руководстве сетевого администратора*.

Изменение корпоративного файла адаптации CUIx

- 1 Выберите пункт меню "Приложение" ➤ "Настройка".
- 2 На вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Файлы адаптации", чтобы открыть список.

- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с основным файлом адаптации, чтобы открыть его.
Запомните или запишите имя текущего основного файла CUIx и его местоположение, поскольку позднее его потребуется восстановить.
- 4 Выберите позицию в списке "Основные файлы адаптации" и нажмите "Обзор". В диалоговом окне "Выбор файла" укажите местоположение корпоративного файла адаптации. Нажмите "Открыть".
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с корпоративным файлом адаптации, чтобы открыть его.
Запомните или запишите имя текущего корпоративного файла CUIx и его местоположение, поскольку позднее его потребуется восстановить.
- 6 Выберите позицию в списке "Корпоративные файлы адаптации" и нажмите "Обзор". В диалоговом окне "Выбор файла" укажите местоположение основного файла адаптации. Нажмите "Открыть".
- 7 В диалоговом окне "Параметры" нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.
- 8 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 9 При необходимости в редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" создайте новые команды и элементы интерфейса пользователя.
- 10 После добавления новых команд и элементов интерфейса пользователя нажмите кнопку ОК. В диалоговом окне "Настройка" поменяйте местами имена основного и корпоративного файлов.
Конфигурация основного и корпоративного файлов CUIx теперь должна напоминать исходную конфигурацию до внесения изменений.

СОВЕТ Можно создать два разных профиля и использовать их для переключения между основным и корпоративным файлами CUIx. В одном профиле будут храниться файлы адаптации CUIx в их обычной конфигурации, используемой проектировщиками, а в другом профиле основной и корпоративный файлы CUIx будут поменяны местами, с тем чтобы корпоративный файл адаптации можно было редактировать.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЭКСПОРТ

Экспорт адаптированных настроек из основного файла CUIx в корпоративный или частичный файл CUIx.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

МЕНЮ

Загрузка файла адаптации.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

ENTERPRISEMENU

Хранение имени корпоративного файла адаптации (если он определен), включая путь к файлу.

MENUNAME

Хранит имя файла адаптации, включая путь.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Поиск и замена команд и текста в файле CUIx

Предусмотрена возможность поиска в одном или нескольких файлах CUIx по командам или строкам поиска, в том числе по именам команд или элементов интерфейса пользователя, отображаемым именам команд, описаниям, макросам и дескрипторам. Можно также заменять команды или строки поиска по одной или все сразу.

Область поиска можно сужать или расширять в зависимости от желаемых результатов.


- **Ограничение поиска командами, содержащимися в панели "Список команд".**
В этом режиме в зону поиска не включаются имена элементов интерфейса пользователя, связанные с ними команды и их свойства. Например, если зона поиска команды ОТРЕЗОК ограничена списком команд, при запуске поиска отображается сообщение, аналогичное следующему: "Искомая строка найдена в имени команды 'Размер, Линейный' свойстве 'Имя' в позиции 11 (1/12)."
- **Расширение поиска для включения в него всех свойств во всех узлах области структуры в панели "Адаптации в".** При этом выполняется поиск всех вхождений строки поиска. Например, при поиске строки "отрезок" и начале поиска в области структуры отображается сообщение, аналогичное следующему: "Искомая строка найдена в 'Линейный' свойстве 'Имя' в позиции 10 (1/55)."

Поиск заданной строки в файле CUIx


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя в панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области структуры. Выберите "Найти".

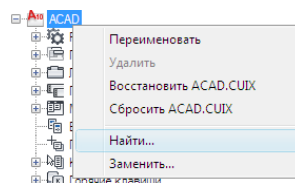


- 3 В диалоговом окне "Поиск и замена" на вкладке "Найти" выполните следующие действия.
 - В поле "Искать" введите строку для поиска.
 - При необходимости поиска текста независимо от его регистра снимите флажок "Без учета регистра".
 - Если необходимо ограничить поиск только одним файлом CUIx, необходимо установить флажок "Ограничить поиск до". Затем в области данного параметра в раскрывающемся списке выберите файл CUIx.

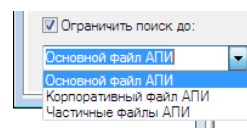

- Нажмите "Найти далее", чтобы найти все вхождения строки поиска.

Отобразится сообщение с подробной информацией о местонахождении текста в строке поиска и количеством вхождений, найденных в результате поиска.

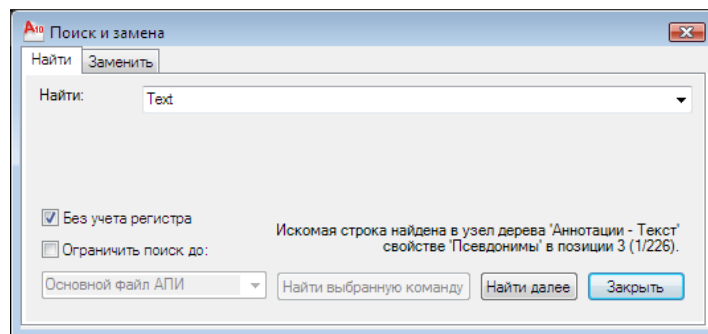

- 4 Нажмите "Найти далее" для продолжения поиска.
- 5 Нажмите кнопку "Заккрыть".

- 6 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".

Поиск заданной строки в панели "Список команд"


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя в панели "Список команд" щелкните правой кнопкой мыши в любом месте списка команд. Выберите "Найти".
- 3 В диалоговом окне "Поиск и замена" на вкладке "Найти" выполните следующие действия.
 - В поле "Искать" введите строку для поиска.
 - При необходимости поиска текста независимо от его регистра снимите флажок "Без учета регистра".
 - Нажмите "Найти далее", чтобы найти все вхождения строки поиска.

Отобразится сообщение с подробной информацией о местонахождении текста в строке поиска и количеством вхождений, найденных в результате поиска.

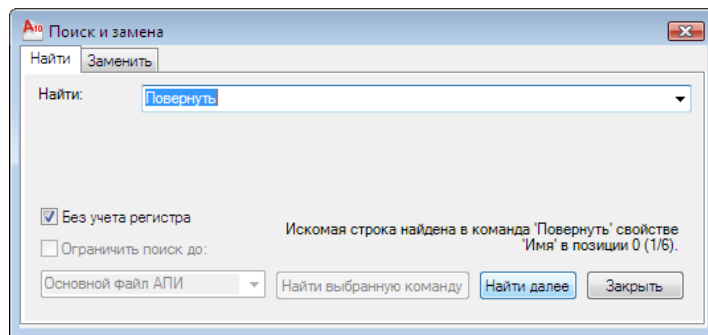

- 4 Нажмите "Найти далее" для продолжения поиска.
- 5 Нажмите кнопку "Заккрыть".
- 6 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".


Определение места использования команды, содержащейся в панели "Список команд"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя в панели "Список команд" щелкните правой кнопкой мыши на имени команды, которую требуется найти. Выберите "Найти".

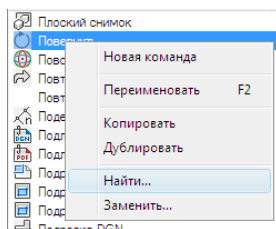

- 3 В диалоговом окне "Поиск и замена" на вкладке "Найти" выполните следующие действия.
 - В поле "Искать" введите имя команды.
 - При необходимости поиска текста независимо от его регистра снимите флажок "Без учета регистра".
 - Нажмите "Найти выбранную команду", чтобы найти все вхождения команды.

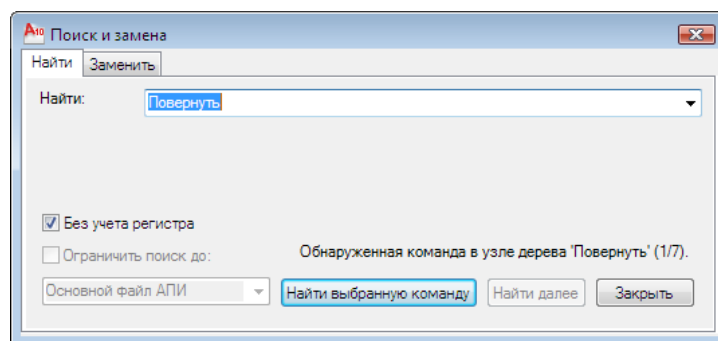

- 4 В тексте результатов поиска просмотрите местоположение искомой строки, ее точное положение в области структуры или в панели "Свойства", а также число вхождений команды или искомой строки.

- 5 Нажмите "Найти выбранную команду" для продолжения поиска.
- 6 Нажмите кнопку "Заккрыть".
- 7 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".


Замена строки поиска

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области структуры. Выберите "Заменить".

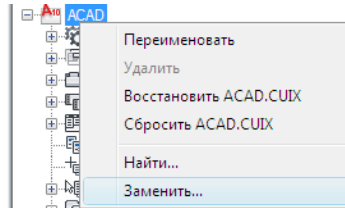

- 3 В диалоговом окне "Поиск и замена" на вкладке "Замена" необходимо выполнить следующие действия:
 - В поле "Искать" введите строку для поиска.
 - В поле "Заменить на" введите фрагмент текста, которым следует заменить искомый фрагмент.
 - При необходимости поиска текста независимо от его регистра снимите флажок "Без учета регистра".
 - Если необходимо ограничить поиск только одним файлом CUIx, необходимо установить флажок "Ограничить поиск до". Затем в области данного параметра в раскрывающемся списке выберите файл CUIx.
 - Чтобы просмотреть каждый найденный фрагмент искомой строки перед его заменой, необходимо нажать кнопку "Заменить". В тексте результатов поиска просмотрите местоположение искомой строки, ее точное положение в области структуры или в панели "Свойства", а также число вхождений команды или искомой строки. Это действие отменить нельзя.

- Для поиска и замены сразу всех искомых фрагментов текста нажмите кнопку "Заменить все". Это действие отменить нельзя.

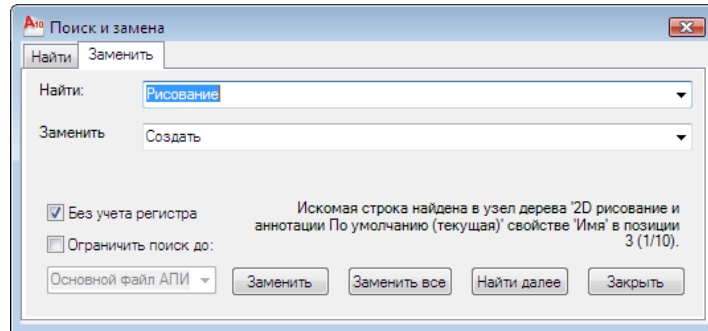

- 4 Нажмите кнопку "Заккрыть".
- 5 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".


Замена строки команды

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Список команд" щелкните правой кнопкой мыши на имени команды, которую требуется заменить. Выберите "Заменить".

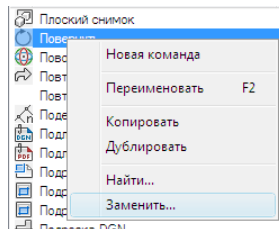

- 3 Имя команды, выбранной на предыдущем шаге, отобразится в поле "Искать" на вкладке "Замена" диалогового окна "Поиск и замена". Для завершения операции необходимо выполнить следующие действия.
 - В поле "Заменить на" введите имя команды, которым следует заменить имя искомой команды.

- При необходимости поиска команды независимо от регистра снимите флажок для параметра "Без учета регистра".
- Чтобы просмотреть каждый найденный фрагмент искомого имени команды перед их заменой, необходимо нажать кнопку "Заменить". В тексте результатов поиска просмотрите местоположение искомой строки, ее точное положение в области структуры или в панели "Свойства", а также число вхождений команды или искомой строки. При изменении имени команды в списке команд она будет переименована *везде*, где эта команда используется в файле CUIx. Это действие отменить нельзя.
- Для поиска и замены сразу всех фрагментов, в которых встречается команда, нажмите кнопку "Заменить все". Это действие отменить нельзя.

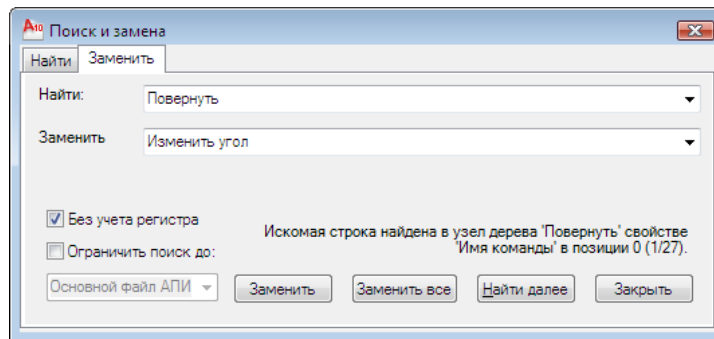

- 4 Нажмите кнопку "Заккрыть".
- 5 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Адаптация команд

Команды в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) используются для определения пользовательских макросов, служащих для запуска стандартных и пользовательских команд, которые могут выполняться из командной строки в AutoCAD.

Обзор команд

Имеется возможность без труда создавать, редактировать и повторно использовать команды. Вкладка "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) позволяет добавлять любую команду, приведенную в списке на панели "Список команд", на панель инструментов, в меню или в один из остальных элементов интерфейса пользователя, для которых возможна адаптация.

При изменении свойств команды на панели "Список команд" или в представлении структуры на панели "Адаптации в" свойства команды изменяются во всех местах, в которых имеется ссылка на команду. Каждое свойство команды на панели "Список команд" управляет тем, какие операции выполняются при использовании команды и как выглядит команда при ее добавлении в элемент интерфейса пользователя.

В следующей таблице приведены свойства команды "Масштаб" в том виде, в каком они отображаются на панели "Свойства".

Свойства команды "Масштаб" на панели "Список команд"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, отображаемая как имя меню или как подсказка, при нажатии кнопки на панели инструментов. Строка должна содержать буквен-	Масштаб

Свойства команды "Масштаб" на панели "Список команд"		
Элемент панели свойств	Описание	Пример
	но-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания (_) запрещено.	
Описание	Текстовая строка, отображаемая в виде всплывающей подсказки при задержании курсора над кнопкой на панели инструментов или панели ленты или над пунктом меню.	Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций
Дополнительный файл справки	Имя файла и код дополнительной подсказки, отображаемой при задержании курсора над кнопкой на панели инструментов или панели ленты.	
Выводимое имя команды	Текстовая строка, содержащая связанное с командой название.	МАСШТАБ
Макрос	Макрос команды. В нем применяется стандартный синтаксис для макросов. ПРИМЕЧАНИЕ При изменении имени макроса имя соответствующего элемента меню или кнопки панели инструментов не изменяется. Имя элемента меню или кнопки панелей инструментов можно изменить, выбрав его в области структуры.	<code>\$(MacroSubst(1,4),GRIP),_масштаб,^C^C_масштаб)</code>
Ярлыки	Ключевые слова, связанные с командой. Ярлыки (дескрипторы) можно вводить в дополнительное поле для поиска загруженной команды при помощи поля "Поиск" в меню приложения.	
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий команду.	ID_Scale
Малое изображение	Идентификатор строки ресурса малого изображения (16-битовое изображение). Строка должна содержать буквенно-цифровые символы.	RCDATA_16_SCALE

Свойства команды "Масштаб" на панели "Список команд"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
	лы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания () запрещено. Эта строка может также обозначать пользовательское растровое изображение. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла изображения".	
Большое изображение	Идентификатор строки ресурса большого изображения (32 32-битовое изображение). Если размер указанного растрового изображения отличается от 32 32, программа масштабирует его до этого размера. Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания () запрещено. Эта строка может также обозначать пользовательское растровое изображение. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла изображения".	RCDATA_32_SCALE

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание, редактирование и повторное использование команд

Предусмотрены следующие способы создания команд: создание команды заново; создание команды путем копирования существующей команды; редактирование свойств существующей команды. В процессе создания или редактирования команды задаются значения следующих свойств: имя команды, описание, дополнительный файл справки, выводимое имя команды, макрос, ярлыки, код элемента (только для новых команд), и малое или большое изображение.

При изменении свойств команды на панели "Список команд" команда обновляется для всех элементов интерфейса пользователя, ссылающихся на нее.


Создание команды

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните "Создание новой команды" в панели "Список команд".

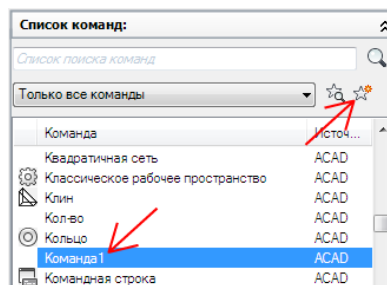

Новая команда (под именем Команда1) отобразится в панелях "Список команд" и "Свойства".

3 В панели "Свойства" выполните следующие действия.

- В поле "Имя" введите имя команды. При добавлении команды в элемент интерфейса пользователя это имя будет отображаться в виде всплывающей подсказки или названия пункта меню.
- В поле "Описание" введите описание команды. Это описание будет отображаться в строке состояния или во всплывающей подсказке. При задержании курсора над командой в меню ее описание выводится в строку состояния; если команда находится на панели инструментов или на панели ленты, описание отображается в виде всплывающей подсказки.
- В поле "Дополнительный файл справки" введите имя файла и код, которые будут использоваться для дополнительной справки по команде.
- В поле "Выводимое имя команды" введите имя команды, которое будет отображаться для данной команды.
- В поле "Макрос" введите макрос для команды.
- В поле "Ярлыки" введите дескрипторы, которые требуется использовать при поиске команд с помощью поля "Поиск" меню приложения.
- В поле "Код элемента" введите идентификатор элемента для команды.

О том, как добавлять к команде изображения для кнопки, см. в разделе [Создание и редактирование пользовательских изображений для команд](#) на стр. 209.

Свойства	
Восстановить значения по умолчанию	
Команда	
Имя	Команда1
Описание	
Дополнительный файл справки	
Выводимое имя команды	
Макросы	^C^C
Ярлыки	
Дополнительно	
Код элемента	MMU_0032
Изображения	
Малое изображение	
Большое изображение	
Имя Отображает имя Макро.	

Процедура удаления команды

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите "Прочие" в раскрывающемся списке для фильтрации команд в панели "Список команд".

В результате фильтрации в списке отображаются только те команды, которые созданы в загруженных файлах адаптации.

- 3 Выберите команду, которую требуется удалить, и щелкните на ней правой кнопкой мыши.
- 4 Нажмите кнопку "Исключить".

ПРИМЕЧАНИЕ Команду можно удалить только в том случае, если на нее не ссылается ни один элемент интерфейса пользователя, например панель инструментов или меню.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отменить удаление команды или элемента интерфейса пользователя, выполненное в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ), невозможно, поэтому при удалении команд и элементов интерфейса пользователя следует соблюдать осторожность. В случае ошибочного удаления команды или объекта интерфейса пользователя рекомендуется нажать кнопку "Отмена"; однако при этом утрачиваются все несохраненные изменения. Если в файл CUIx уже внесены некоторые изменения, во избежание их утраты можно открыть на вкладке "Перевод" резервную копию файла CUIx, автоматически созданную после первого изменения этого файла, и затем перейти к восстановлению ошибочно удаленной команды или элемента интерфейса пользователя.


Редактирование команды

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выполните одно из следующих действий:
- В панели "Список команд" выберите команду, которую требуется отредактировать.
 - В панели "Адаптации в <имя файла>" в области структуры найдите и выберите команду, которую требуется отредактировать.

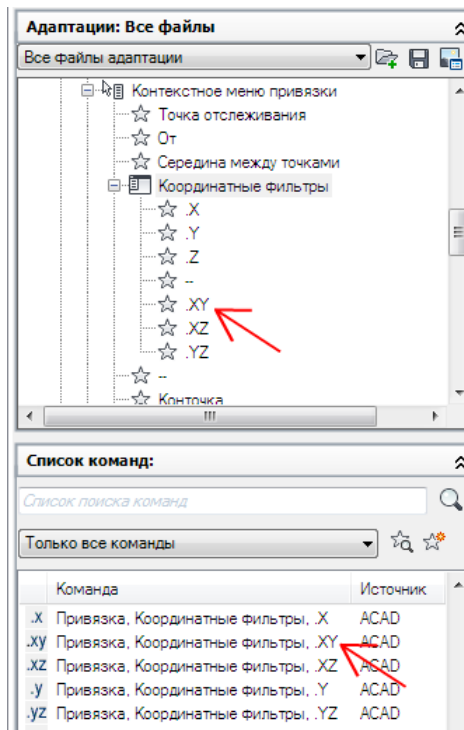


- 3 Для редактирования команды выполните одно из следующих действий в панели "Свойства":
- В поле "Имя" введите имя команды. При добавлении команды в элемент интерфейса пользователя это имя будет отображаться в виде всплывающей подсказки или названия пункта меню.
 - В поле "Описание" введите описание команды. Это описание будет отображаться в строке состояния или во всплывающей подсказке. При задержании курсора над командой в меню ее описание выводится в

строку состояния; если команда находится на панели инструментов или на панели ленты, описание отображается в виде всплывающей подсказки.

- В поле "Дополнительный файл справки" введите имя файла и код, которые будут использоваться для дополнительной справки по команде.
- В поле "Выводимое имя команды" введите имя команды, которое будет отображаться для данной команды.
- В поле "Макрос" введите макрос для команды.
- В поле "Ярлыки" введите дескрипторы, которые требуется использовать при поиске команд с помощью поля "Поиск" меню приложения.
- В поле "Код элемента" введите идентификатор элемента для команды. (только для новых команд. Код элемента существующей команды изменить нельзя).

О том, как добавлять к команде изображения для кнопки, см. в разделе [Создание и редактирование пользовательских изображений для команд](#) на стр. 209.

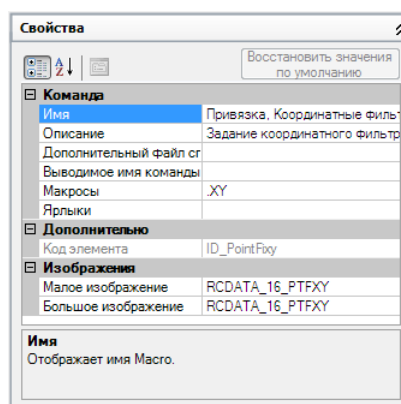


Использование команды

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Список команд" найдите команду для использования и перетащите ее на элемент интерфейса.

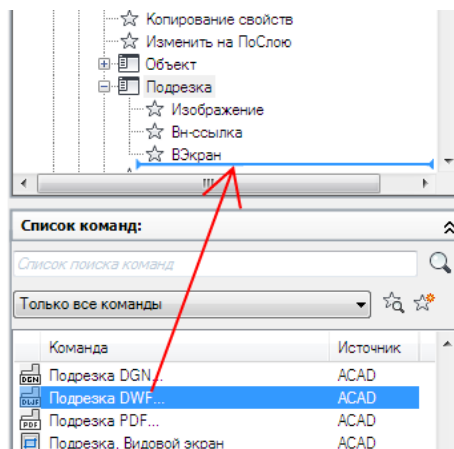


Копирование и вставка команды


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Список команд" найдите команду, которую требуется скопировать.
- 3 Щелкните на команде правой кнопкой мыши. Выберите "Копировать".

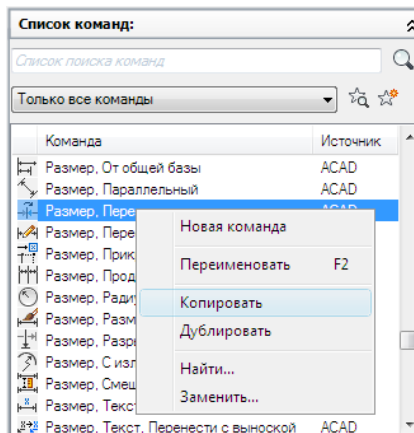

- Щелкните правой кнопкой мыши на элементе интерфейса пользователя, например на панели инструментов или меню. Выберите "Вставить".

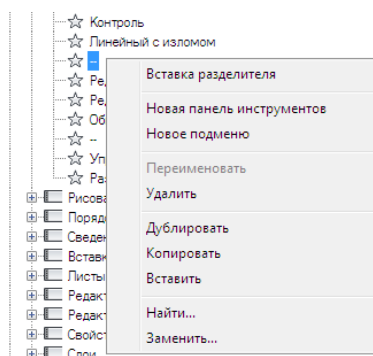

ПРИМЕЧАНИЕ Скопировать команду можно с помощью комбинации клавиш CTRL+C, а вставить команду - с помощью комбинации клавиш CTRL+V.


Дублирование команды.

- Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Список команд" найдите команду, которую требуется продублировать.
- Щелкните на команде правой кнопкой мыши. Выберите "Дублировать".

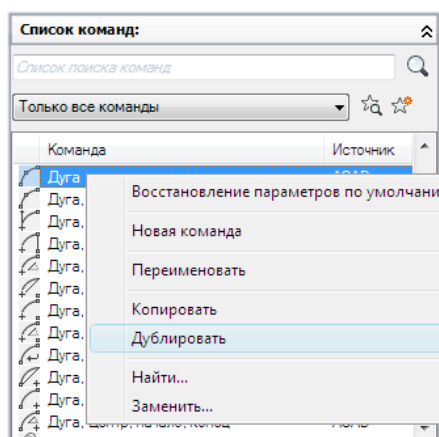

Копия команды создается непосредственно над командой, выбранной в панели "Список команд".

ПРИМЕЧАНИЕ Продублировать команду на месте можно с помощью комбинации клавиш CTRL+D.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание макросов

С помощью макроса меню описывается действие, которое будет выполнено при выборе какого-либо элемента интерфейса. Макрос реализует задачу построения, для выполнения которой пользователю потребовалось бы произвести несколько операций.

Обзор макросов

Макрос может содержать команды, специальные символы, а также программные коды на языке DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language) или AutoLISP.

ПРИМЕЧАНИЕ По мере появления новых версий AutoCAD может измениться последовательность запросов для некоторых команд (а иногда даже имена команд). Поэтому после обновления версии AutoCAD, возможно, потребуется внести некоторые изменения в пользовательские макросы.

Добавлять макросы к элементам интерфейса можно с помощью редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Выберите существующую команду или создайте новую в панели "Список команд". Введите макросы в разделе "Макросы" панели "Свойства". Для макросов нет ограничений по длине. Однако следует учитывать правила использования специальных символов, а также другие аспекты и ограничения.

Основные сведения о макросах

Макрос, описывающий элемент интерфейса, может состоять даже из одной команды (например, **КРУГ**) и специальных символов (например, **^C^C**).

Например, макрос **^C^C_КРУГ \1** строит окружность с радиусом, равным 1 единице. Компоненты, определяющие этот макрос, описаны в следующей таблице.

Компоненты макроса CIRCLE

Компонент	Тип компонента	Результат
^C^C	Специальный управляющий символ	Отменяет все команды, выполняющиеся в текущий момент времени
_	Специальный управляющий символ	Автоматически переводит следующую за ним команду на нужный язык
КРУГ	Команда	Запускает команду КРУГ
\	Специальный управляющий символ	Создает паузу для ввода пользователем точки центра
1	Специальный управляющий символ	Задаёт радиус окружности (1)

Список специальных символов для макросов см. в разделе [Использование в макросах специальных управляющих символов](#) на стр. 174.

Отмена выполняющихся команд

Прежде чем выполнить макрос, убедитесь, что ни одна из программ AutoCAD не запущена. Чтобы автоматически отменить команду перед выполнением макроса,

введите `^C^C` в начале тела макроса, что соответствует двойному нажатию клавиши ESC. Для отмены большинства команд достаточно ввести `^C` один раз; для возврата к командной строке из команды простановки размеров необходимо ввести `^C^C`; в зависимости от текущего параметра команды СЛОЙ может потребоваться ввести `^C^C^C`. Ввод последовательности `^C^C` обеспечивает отмену большинства последовательностей команд, поэтому для обеспечения отсутствия активных команд перед запуском макрокоманды рекомендуется ввести эту последовательность.

Проверка символов макроса

При написании макросов значимым является каждый символ, даже пробел.

Если в конце тела макроса поставить пробел, AutoCAD выполнит макрос так, как если бы пользователь ввел команду (например, **круг**) а затем нажал ПРОБЕЛ для ее завершения.

Завершение макроса

Для завершения некоторых макросов требуются специальные символы. Чтобы завершить некоторые команды (например, ТЕКСТ), требуется нажать клавишу ENTER, а не ПРОБЕЛ. Кроме того, иногда для завершения команды необходимо несколько пробелов (или ENTER), но некоторые текстовые редакторы не позволяют создавать строки, завершающиеся пробелами.

Для решения этих проблем приняты два специальных соглашения.

- Точка с запятой (;) в макрокоманде соответствует нажатию клавиши ENTER в командной строке.
- После строк, заканчивающихся каким-либо специальным символом, обратной косой чертой (\), знаком плюс (+) или точкой с запятой (;) AutoCAD не добавляет символ пробела.

Запись, заканчивающаяся символом обратной косой черты (\), переводит макрос в состояние ожидания пользовательского ввода.

Сравним следующие макросы:

```
ucs  
ucs ;
```

В первом примере в командной строке вводится команда **пск** с последующим пробелом. Далее появляется подсказка:

Начало ПСК или [Грань/Именованная/Объект/Предыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/Z ось] <Мир>:

Во втором случае в командной строке вводится команда **пск**, ПРОБЕЛ и точка с запятой, которая воспринимается как ENTER и подтверждает значение, предлагаемое по умолчанию ("Мир").

Подавление эхо-вывода и запросов в макросах


Символы макроса дублируются в командной строке, как если бы они были введены с клавиатуры. Они также отображаются в элементе интерфейса пользователя. Дублирование на экране называется "эхо-выводом". "Эхо-вывод" можно подавить с помощью системной переменной **MENUECHO**. Если эхо-вывод и запросы для пункта меню включены, их можно отключить в макросе с помощью последовательности **^P**.

Создание длинных макросов

Можно создать макрос любой длины, для которого не требуется использование специальных символов в конце строки. В панели "Свойства" в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно использовать макросы любой длины.

Назначение или изменение макроса команды

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 На панели "Список команд" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса найдите команду, которой требуется назначить (или изменить) макрос команды.
- 3 На панели "Свойства" выберите поле "Макрос" и нажмите отображаемую кнопку [].
Выводится диалоговое окно "Редактор длинных строк".
- 4 В редакторе длинных строк внесите в макрос необходимые изменения и нажмите "ОК".

Управление передается снова в окно редактора адаптации пользовательского интерфейса.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Использование в макросах специальных управляющих символов

В макросах можно использовать специальные символы, включая управляющие символы. Символ крышки (^) в макросе имитирует нажатие клавиши CTRL на клавиатуре. Комбинируя его с алфавитными символами, можно из макросов меню производить, например, включение/отключение сетки (^G) или прерывание команды (^C).

Для команды "Адрес" в макросе используется символ обратной косой черты (\) , который переводит программу в режим ожидания пользовательского ввода, а точка с запятой (;) имитирует нажатие клавиши ENTER.

```
text \.4 0 DRAFT Inc;;;Main St.;;;Город, Штат;
```

Макрос запускает команду ТЕКСТ и запрашивает начальную точку текста, после чего вводится адрес, состоящий из трех строк. Первая из трех точек с запятой (; ; ;) завершает текстовую строку, вторая снова вызывает команду ТЕКСТ, третья задает размещение текста по умолчанию под предыдущей строкой.

В следующей таблице приведены символы, используемые в макросах.

Специальные символы, используемые в макросах

Символ	Описание
;	Имитация нажатия ENTER
^M	Имитация нажатия ENTER
^I	Имитация нажатия TAB
[пробел]	Вставляет пробел. Пробел между элементами последовательностей в команде имитирует нажатие клавиши ПРОБЕЛ
\	Пауза для пользовательского ввода (не может использоваться с ускорителями)
.	Разрешает доступ к встроенной команде AutoCAD даже в том случае, если ее определение аннулировано с помощью команды HETKOM.
_	Обращение к непереуведенному (английскому) варианту команды или опции AutoCAD
=*	Вывод на экран раскрывающегося, контекстного или графического меню верхнего уровня
*^C^C	Повторяет команду до тех пор, пока не будет выбрана другая команда
\$	Вводит условное макровыражение на языке DIESEL (\$M=)
^B	Включает или отключает режим "Шаг" (CTRL+B)
^C	Отмена активной команды или параметра команды (равнозначно нажатию клавиши ESC)
^D	Включает или отключает режим "Динамическая ПСК" (CTRL+D)
^E	Устанавливает следующую изометрическую плоскость (CTRL+E)
^G	Включает или отключает режим "Сетка" (CTRL+G)
^H	Имитация нажатия BACKSPACE

Специальные символы, используемые в макросах	
Символ	Описание
^O	Включение и отключение режима "Орто"
^P	Переключение переменной MENUЕCHO
^Q	Эхо-вывод подсказок, сообщений и данных, выводимых на принтер (CTRL+Q)
^R	Включение или отключение поддержки версий команды. Поддержка версий команды необходима для некоторых команд для обеспечения работоспособности в последующих версиях макросов команд, записанных в устаревшей версии.
^T	Включает или отключает планшет (CTRL+T)
^V	Смена текущего видового экрана
^Z	Символ "ноль", подавляющий автоматическое добавление пробела в конце текста команды

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ТЕКСТ

Создание однострочных текстовых объектов.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Пауза для пользовательского ввода

Чтобы ввести информацию с клавиатуры или с помощью устройства указания в процессе выполнения макроса, в теле макроса поставьте символ обратной косой черты (\) в том месте, где необходимо сделать паузу для ввода.

```
circle \1
```

В этом примере при вводе "\1" программа предлагает пользователю ввести точку центра, а затем строит круг с радиусом, равным единице. Следует обратить внимание на то, что после обратной косой черты (\) пробел не ставится.

```
-layer off \;
```

В этом примере при выполнении макроса команда -СЛОЙ запускается в режиме командной строки и вводится параметр отключения (off), после чего работа приостанавливается для ввода имени слоя пользователем (\). Затем макрос отключает слой и завершает команду -СЛОЙ (;).

ПРИМЕЧАНИЕ Обычно команда СЛОЙ продолжает выдавать запросы, и выход из нее осуществляется с помощью пробела или клавиши ENTER. В макросах точка с запятой (;) является эквивалентом нажатия клавиши ENTER.

Обычно макрос меню возобновляет свою работу сразу после того, как введен параметр, например координаты точки. Поэтому нельзя создать такой макрос, который воспринимал бы переменное число параметров (как при выборе объектов), а затем возобновлял свою работу. Однако существует исключение для команды ВЫБРАТЬ: обратная косая черта (\) задерживает выполнение команды ВЫБРАТЬ до тех пор, пока набор объектов не будет полностью сформирован. Рассмотрим пример:

```
select \change previous ;properties color red ;
```

С помощью команды ВЫБРАТЬ осуществляется выбор одного или нескольких объектов (select \). Затем происходит вызов команды ИЗМЕНИТЬ (change). В

качестве аргумента ей передается созданный набор (опция "Previous" - "Предыдущий"), и цвет выбранных объектов изменяется на красный (properties color red).

ПРИМЕЧАНИЕ Символ обратной косой черты (\) переводит макрос в состояние ожидания пользовательского ввода. Для других целей в макросе его использовать нельзя. При необходимости задания путей в качестве разделителей необходимо вводить обычную косую черту (/), например /путь/файл.

Выполнение макроса может не возобновиться после первого ввода в следующих случаях.

- При задании режима объектной привязки перед указанием точки.
- При использовании координатных фильтров X/Y/Z выполнение возобновляется только после получения всех координат.
- При обращении к команде ВЫБРАТЬ выполнение возобновляется только после окончания выбора объектов.
- Если пользователь в ответ вводит имя прозрачной команды, выполнение возобновляется только после ее завершения и получения ответа на первоначальный запрос.
- Если пользователь в ответ выбирает другую команду (для задания опций или выполнения прозрачной команды), исходный макрос приостанавливается до тех пор, пока не будет завершен вновь выбранный. Затем выполнение макроса будет продолжено.

ПРИМЕЧАНИЕ Если вызов команды производится из пункта меню, подразумевается, что системные переменные PICKADD и PICKAUTO имеют значения 1 и 0 соответственно. Это обеспечивает совместимость с предыдущими версиями AutoCAD и упрощает адаптацию, так как избавляет от необходимости беспокоиться о значениях этих переменных.

Краткий справочник

Команды

ИЗМЕНЕНИЯ

Управление свойствами объектов.

СЛОЙ

Управление слоями и свойствами слоев.

ВЫБРАТЬ

Занесение выбранных объектов в текущий набор.

Системные переменные

PICKADD

Управляет дополнительным выбором объектов (заменяет или дополняет текущий набор выбранных объектов).

PICKAUTO

Управляет автоматическим созданием рамки выбора объектов в ответ на запрос "Выберите объекты".

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Поддержка иностранных языков в макросах

Для разработки меню, которые могут быть использованы и в неанглоязычных версиях программы AutoCAD, перед командой на английском языке необходимо вставить знак подчеркивания (_). Стандартные команды и их опции переводятся автоматически на нужный язык, если перед командами на английском языке вставлен знак подчеркивания.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Использование в макросах встроенных команд

Если при разработке макросов применяются команды, встроенные в AutoCAD, перед именем каждой команды ставится точка (.). Точка перед встроенной командой разрешает применение этой команды даже в том случае, если определение команды аннулировано с помощью команды НЕТКОМ; это позволяет избежать непредвиденных результатов при работе макроса в других системах, использующих тот же файл адаптации.

Краткий справочник

Команды

ДАКОМ

Восстановление внутренних команд AutoCAD, подавленных командой НЕТКОМ.

НЕТКОМ

Замена внутренней команды другой командой, определенной в приложении.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Повторение команд в макросах

Если перед командой вставить символ звездочки (*), эта команда будет вызываться до выбора другой команды.

Бывают ситуации, когда один и тот же пункт меню требуется вызвать несколько раз, перед тем как перейти к другой команде. В макросе команду можно вызывать до тех пор, пока не будет вызвана другая команда. Однако это не относится к выбору опций.

Если макрос начинается с последовательности *^C^C, команда будет вызываться до тех пор, пока ее выполнение не будет прервано нажатием клавиши ESC на клавиатуре или выбором другой команды.

ПРИМЕЧАНИЕ Не следует использовать комбинацию ^C (прерывание) в макросах, начинающихся с *^C^C; это исключает возможность сделать макрос повторяемым.

Приведенный ниже пример иллюстрирует повторный вызов команд в макросе:

```
*^C^Cmove Single  
*^C^Ccopy Single  
*^C^Cerase Single  
*^C^Cstretch Single Crossing  
*^C^Crotate Single  
*^C^Cscale Single
```

Каждый макрос в этом примере вызывает команду, а затем выводит запрос на выбор объекта. Также выводятся другие необходимые для выполнения команды запросы, после чего команда завершается и запускается повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ Повторение макросов не работает в меню мозаики изображений.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Метод выбора объектов "Единственный"

Метод выбора объектов "Единственный" отменяет повторение запроса о выборе объектов в командной строке. После выбора одного объекта и ответа на другие запросы команда завершается.

Рассмотрим следующий пример:

```
*^C^Cerase single
```

Этот макрос прерывает текущую команду и вызывает команду СТЕРЕТЬ в режиме выбора одного объекта. После выбора этой команды можно либо выбрать один объект для удаления, либо нажать в пустом месте чертежа и выбрать объекты рамкой. Объекты стираются, а выполнение команды (из-за того, что она начинается со звездочки) повторяется, благодаря чему пользователь может продолжить стирание объектов. Для выхода из этого режима нажмите клавишу ESC.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Использование макроса для перестановки элементов интерфейса пользователя

Можно заменить назначения активных меню, кнопок мыши, кнопок планшета, меню планшета или экранных меню. Можно подставлять как элемент интерфейса пользователя того же типа, определенный в основном файле CUIx, так и элемент из файла частичной адаптации.

Функции элементов различных типов нельзя менять друг на друга (например, функции кнопок меню и кнопок мыши). В пределах одного типа вместо элемента интерфейса пользователя можно подставлять любой другой элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ Единственный тип, при обращении с которым требуется осторожность - это тип планшетных меню. Следует учитывать, что различные меню этого типа могут иметь различное количество макросов.

Для подстановки элементов в макросах используется следующий синтаксис:

\$раздел=группа_адаптации.имя_меню

Далее приведено описание синтаксиса макроса для подстановки элементов.

Синтаксиса макроса для подстановки элементов.

\$ Загружает элемент интерфейса

раздел Указывает тип элемента. Допустимые имена:

A1-A4 для меню AUX от 1 до 4

B1-B4 для меню BUTTONS (кнопочное) от 1 до 4

P0-P16 для раскрывающихся меню от 0 до 16

I для меню мозаики изображений

S для экранных меню

T1–T4 для планшетных меню от 1 до 4

группа_адаптации Имя группы адаптации, к которой принадлежит меню *имя_меню* (необязательно, если *имя_меню* находится в основном файле CUIx).

имя_меню меню BUTTONS (кнопочное) от 1 до 4 Это основная метка или псевдоним загружаемого фрагмента

Следующие команды дают примеры обращения к вложенным меню:

```
$S=PARTS  
$T1=EDITCMDS
```

Вложенное меню можно вызывать в ходе выполнения команды, не прерывая его. меню TABLET (планшетное) от 1 до 4

```
$S=ARCSTUFF ARC  
ARC $S=ARCSTUFF
```

Каждая команда вызывает команду ДУГА, осуществляет переключение к экранному подменю ARCSTUFF, после чего программа ожидает ввода параметров дуги. После ссылки на вложенное меню необходимо ввести пробел для отделения ее от других команд.

Раскрывающееся меню может находиться либо в строке меню, либо в активном контекстном меню.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Использование условных выражений в макросах

Условные выражения можно добавлять в макрос путем использования команды, содержащей макровыражения на языке DIESEL.

Для этого используется формат:

\$M=выражение

При использовании в начале макроса *\$M=* программа AutoCAD интерпретирует строку как выражение DIESEL, а *выражение* - как выражение DIESEL. В следующем примере приведено определение условного выражения в макросе:

```
FILLMODE $M=$( -, 1, $(getvar, fillmode) )
```

Макрос переключает состояние переменной FILLMODE. Для этого текущее значение FILLMODE вычитается из 1, а полученное значение затем возвращается в системную переменную FILLMODE. Можно использовать этот метод, чтобы переключать системные переменные, допустимыми значениями для которых являются 1 или 0.

Прерывание выполнения макроса, содержащего условные выражения

Если для выполнения проверок “если-то” используется строка на языке DIESEL, условия могут возникать в тех случаях, когда нельзя использовать обычные, прерывающие работу пробел или точку с запятой (в результате нажатия ENTER). Если в конец макроса добавлены символы ^z, AutoCAD не будет добавлять пробел (ENTER) в конец выражения.

Как и другие управляющие символы, символ ^z, используемый здесь, является строкой, состоящей из символа крышки ^ и буквы z . Символ не является эквивалентом нажатия клавиш CTRL+Z.

В следующих примерах символ ^z используется в качестве указателя конца макроса.

```
^C^C$M=$(if,$(=$(getvar,tilemode),0),$S=mview _mspace )^Z  
^C^C$M=$(if,$(=$(getvar,tilemode),0),$S=mview _pspace )^Z
```

Если бы в конце макроса не стоял символ ^z, AutoCAD автоматически добавляла бы пробел (ENTER) для повтора последней введенной команды.

См. также:

- [Использование в макросах специальных управляющих символов](#) на стр. 174
- [DIESEL](#) на стр. 447

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

FILLMODE

Управление закраской фигур, всех штриховок (в том числе сплошных), полилиний ненулевой ширины.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Использование AutoLISP в макросах

Создание команд, использующих AutoLISP, является более совершенным способом использования функции адаптации AutoCAD.

Переменные AutoLISP и выражения можно использовать для создания макросов, выполняющих сложные задачи. Для эффективного использования AutoLISP в макросах следует поместить код AutoLISP в отдельный файл MNL. AutoCAD загружает файл MNL при загрузке файла CUIx с тем же именем из той же папки.

Можно указать дополнительные файлы AutoLISP для загрузки в редактор адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Создание команд, использующих AutoLISP, является более совершенным способом использования функции адаптации AutoCAD. Рекомендуется внимательно изучить рассматриваемые ниже примеры, а также сведения, приведенные в *AutoLISP Reference (Справочник по AutoLISP)* и в *AutoLISP Developer's Guide (Руководство разработчика по AutoLISP)*. Для отображения дополнительных справочных ресурсов следует щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, расположенной на панели инструментов "Инфоцентр" справа от кнопки "Справка". MNL-файлы загружаются в память вместе с файлами меню, носящими то же имя.

Вызов макроса

Для программного выполнения макроса раскрывающегося меню используйте следующий синтаксис.

```
(menucmd "Группаадаптации.element_ID=|")
```

Использование такого синтаксиса имеет эффект только в том случае, если макрос меню является частью меню, находящегося в трое меню AutoCAD и готового к использованию. Дополнительная информация о синтаксисе приведена в документации *AutoLISP Reference (AutoLISP: Справочник)*

Установленные значения

Приложение, использующее заданные настройки для вставки блока, приводит следующие команды: [Set WINWID][Set WALLTHK][Insert Window]

```
^C^C^P(setq WINWID (getreal "Задайте ширину окна: ")) ^P
^C^C^P(setq WALLTHK (getreal "Задайте толщину стен: ")) ^P
^C^C_INSERT window XScale !WINWID YScale !WALLTHK
```

Здесь производится вставка блока "Window", масштаб которого по оси X равен текущей ширине окна, а по оси Y - текущей толщине стены. В этом примере фактические значения извлекаются из заданных пользователем символов AutoLISP WINWID и WALLTHK. Поскольку возможность поворота зависит от пользователя, данное окно может быть повернуто на стене.

Изменение размера ручек

При использовании следующих команд регулировку размера ручек можно выполнять сразу.

```
^P(setvar "gripsize"(1+ (getvar "gripsize")))(redraw)(princ)
^P(setvar "gripsize"(1- (getvar "gripsize")))(redraw)(princ)
```

Для добавления проверки корректности к этим командам значение системной переменной GRIPSIZE не может быть меньше 0 и больше 255.

Подсказка для пользовательского ввода

Следующий элемент запрашивает задание двух точек и рисует полилинию в виде прямоугольника, в углах которой находятся указанные точки.

```
^P(setq a (getpoint "Enter first corner: "));\+
(setq b (getpoint "Enter opposite corner: "));\+
pline !a (list (car a) (cadr b)) !b (list (car b) (cadr a)) c;^P
```

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Управление отображением имен команд


Можно управлять тем, как в меню отображается доступность команды в программе. Они могут быть серыми (недоступными для выбора), их можно пометить флажком или рамкой, а также использовать сочетание этих способов.

Команды меню могут содержать строковые выражения DIESEL, с помощью которых выполняется динамическая смена состояния, пометка и модификация текста пунктов меню. Для получения более подробных сведений об использовании выражений DIESEL см. [Выражения DIESEL в макросах](#) на стр. 454.


Серые (недоступные для выбора) пункты меню

Для того чтобы пункт меню стал недоступным, его имя должно начинаться со знака "тильда" (~). Команды и вложенные меню, связанные с недоступным пунктом, не вызываются.

В приведенном примере тильда (~) вставлена в начале имени команды "Копировать вид" в ячейке "Имя" на панели "Свойства".

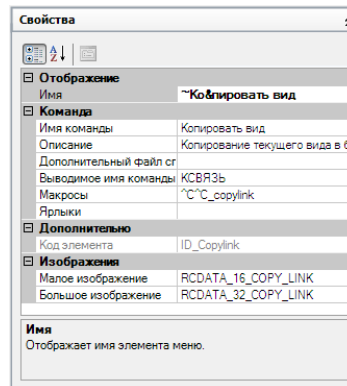

Это приводит к тому, что команда "Копировать вид" становится недоступной для выбора в меню "Правка".

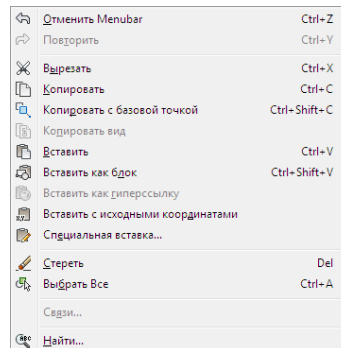

Имена команд могут содержать строковые DIESEL-выражения, которые делают эти команды недоступными при определенных условиях. Например, при наличии строкового выражения DIESEL в ячейке "Макросы" на панели "Свойства" команда ПЕРЕНЕСТИ является недоступной, в то время как другие команды доступны.

```
$(if,$(getvar,cmdactive),~)MOVE^C^C_move
```

Функция *menucmd* приложения AutoLISP также может использоваться для того, чтобы делать элементы недоступными или доступными из макросов или


приложений. Например, см. раздел [Обращение к раскрывающимся и контекстным меню](#) на стр. 329.

Пометка имен пунктов меню

Имена пунктов меню можно пометить, поставив восклицательный знак и точку (!.) в имени команды в ячейке "Имя" на панели "Свойства". Пункт меню может быть помечен одним из двух способов:

- **Флажок.** Отображается, когда с элементом меню не связано изображение.
- **Рамка.** Отображается, когда с элементом меню связано изображение. Изображение выделяется рамкой.

Ниже приведен пример, в котором в меню "Правка" команда "Связи" отмечена флажком, а изображение команды "Копировать вид" выделено рамкой:

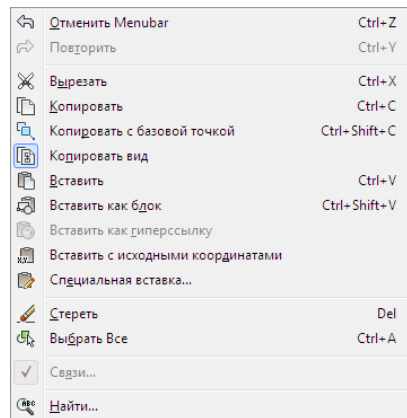

Имена команд могут содержать строковые выражения DIESEL, которые помечают имена команд при определенных условиях. Например, при добавлении следующего выражения DIESEL в ячейку "Макросы" для применяемой команды в панели "Свойства", флажок устанавливается слева от имени пункта меню, системная переменная которого используется в данный момент.

```
$ (if, $(getvar, orthomode), !.) Орто^O  
$ (if, $(getvar, snapmode), !.) Шар^B  
$ (if, $(getvar, gridmode), !.) Сетка^G
```

Функция `menucmd` приложения AutoLISP также может использоваться для пометки пунктов из макроса или приложения. Например, см. раздел [Обращение к раскрывающимся и контекстным меню](#) на стр. 329.


Одновременные недоступность и пометка имен команд

Команды можно одновременно сделать недоступными и пометить, используя один из следующих форматов:

~! . *текст*
! . ~ *текст*

Тильда (~) - это специальный символный код, который делает команду недоступной, а комбинация символов !. - специальный символный код для пометки команды.

Тильда (~), восклицательный знак и точка (! .) вставляются в начале имени команды "Копировать вид" в ячейке "Имя" на панели "Свойства". Это приводит к тому, что команда "Копировать вид" помечается и становится недоступной для выбора в меню "Правка".

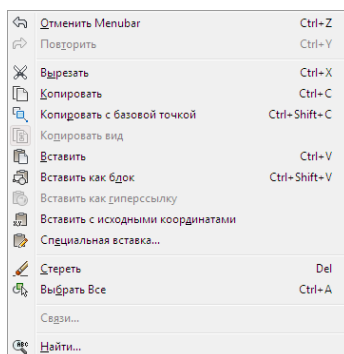


Как и в предыдущих примерах, для одновременной установки недоступности команды и ее пометки можно использовать выражения DIESEL.

Установка недоступности команды в меню


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с меню, содержащим команду, которую требуется отключить.
- 3 Выберите команду, которую необходимо сделать недоступной.

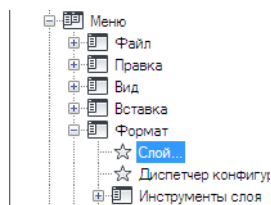


- 4 На панели "Свойства" в поле "Имя" в начале имени команды вставьте тильду (~).

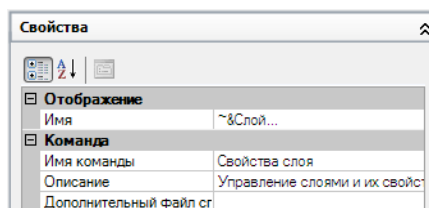

ПРИМЕЧАНИЕ Команда должна быть выбрана в панели "Адаптации в", иначе будет изменено только имя команды, но не текст, который видит пользователь.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".
Внесенные в команду изменения станут отображаться только после их применения и закрытия редактора АПИ.

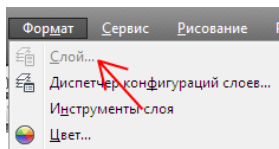


Пометка имени команды в меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с меню, содержащим команду, которую требуется пометить.
- 3 Выберите команду, которую необходимо пометить.

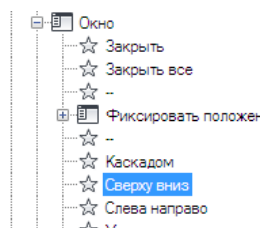

- 4 На панели "Свойства" в поле "Имя" вставьте восклицательный знак и точку (!.) в начале имени команды.

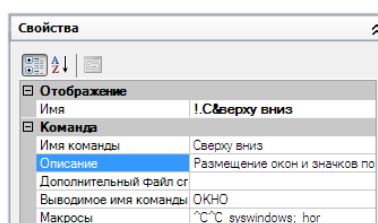

- 5 Нажмите кнопку "Применить".
Внесенные в команду изменения станут отображаться только после их применения и закрытия редактора АПИ.

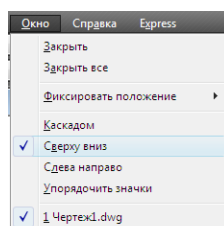

Одновременная установка недоступности и пометка имени команды в меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с меню, содержащим команду, которую требуется отключить и пометить.
- 3 Выберите команду, которую необходимо пометить и сделать недоступной.

- 4 На панели "Свойства" в поле "Имя" вставьте тильду, восклицательный знак и точку (~ ! . или ! . ~ в начале имени команды.
- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Назначение дескрипторов поиска

Дескрипторы поиска (ярлыки) позволяют осуществлять поиск команды или группы команд в меню приложения.

Команде можно присвоить один или несколько дескрипторов для упрощения определения местоположения этой команды при поиске ее из меню приложения. Для присвоения командам ярлыков используется диалоговое окно "Редактор ярлыков". При присвоении команде ярлыка последний отображается во всплывающей подсказке (когда команда находится на панели инструментов или на панели ленты и пользователь наводит курсор на команду).

Изменить режим отображения всплывающих подсказок можно на вкладке "Отображение" диалогового окна "Настройка". Более подробная информация об использовании поиска в меню приложения приведена в разделе Поиск команд в *Руководстве пользователя*.


Присвоение ярлыков команде

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Список команд" выберите команду, которой требуется присвоить ярлык.

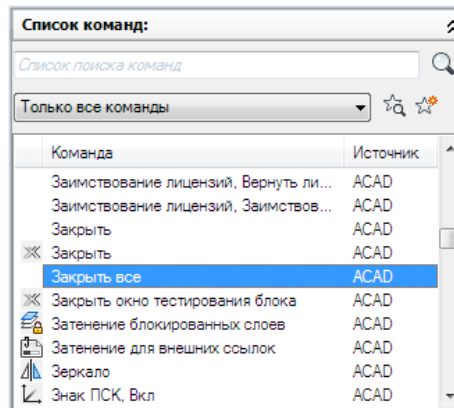


- 3 В панели "Свойства" выделите поле "Ярлыки" и нажмите кнопку [].

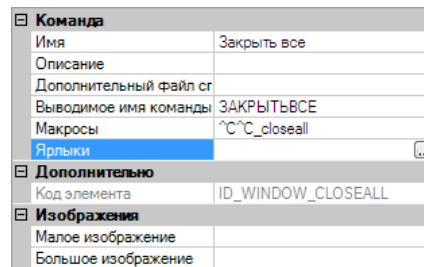

- 4 В диалоговом окне "Редактор ярлыков" в текстовом поле "Ярлыки" введите ярлык.

При вводе ярлыка может появиться всплывающее окно со списком ранее использовавшихся ярлыков. Чтобы использовать ярлык из меню, щелкните на нем. Можно присвоить команде несколько ярлыков, разделяя их запятыми.

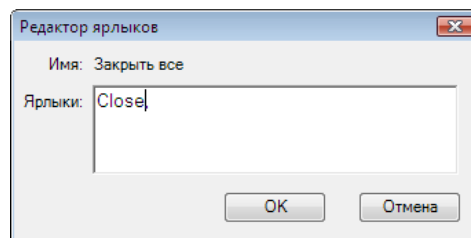

- 5 Чтобы присвоить команде еще один дескриптор, нажмите клавишу "Стрелка влево" и введите дескриптор. Повторите операцию необходимое число раз.
- 6 Нажмите ОК.
- 7 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".


Удаление присвоенного команде дескриптора (ярлыка)

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Список команд" выберите команду, из которой требуется удалить ярлык.

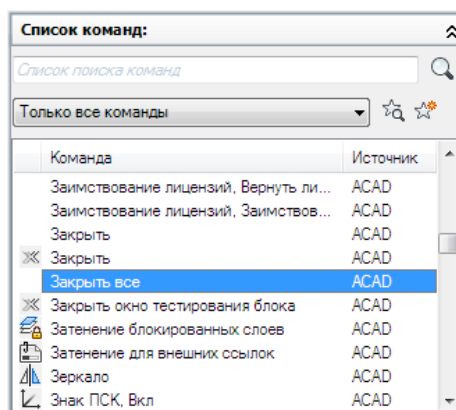


С правой стороны появится панель "Свойства".

- 3 В панели "Свойства" выделите поле "Ярлыки" и нажмите кнопку [].

Команда	
Имя	Заккрыть все
Описание	
Дополнительный файл сг	
Выводимое имя команды	ЗАКРЫТЬВСЕ
Макросы	^C^C_closeall
Ярлыки	Close
Дополнительно	
Код элемента	ID_WINDOW_CLOSEALL
Изображения	
Малое изображение	
Большое изображение	

- В диалоговом окне "Редактор ярлыков" щелкните на ярлыке, который требуется удалить. Нажмите Delete.

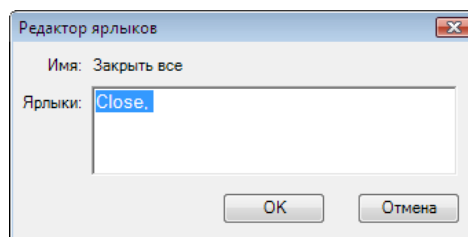

Ярлык будет удален.

- Нажмите ОК.
- В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание всплывающих подсказок и дополнительной справки для команд

Всплывающие подсказки — это описательные сообщения, которые отображаются рядом с курсором, если установить и задержать его на кнопке панели инструментов либо панели ленты или на пункте меню.

Связанное с командой свойство "Описание" содержит краткое пояснение функции, выполняемой командой. Значение свойства "Описание" отображается в составе базовой подсказки, которая появляется при наведении курсора на кнопку на панели инструментов или на панели ленты. Наряду с описанием в подсказке отображается имя команды и значения, присвоенные свойствам "Выводимое имя команды" и "Ярлыки".

Кроме того, команде можно назначить дополнительный файл справки и код, что позволяет отображать второй уровень информации по команде. Содержимое, взятое из дополнительного файла справки, отображается в области дополнительного описания подсказки. Отображаемое в области дополнительного описания содержимое хранится в XAML-файле и может содержать форматированный текст и изображения.

Управление отображением подсказок

Для управления отображением подсказок и отображением назначенного командам содержимого дополнительной справки служит диалоговое окно "Настройка". Дополнительные сведения о подсказках приведены в разделе Задание параметров интерфейса в *Руководстве пользователя*.

Пример XAML-файла

Структура XAML представляет собой формат, разработанный корпорацией Microsoft. Ниже приведен пример того, как может выглядеть XAML-файл для двух пользовательских команд, имеющих в файле CUIx.


```

<ResourceDictionary
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:src="clr-namespace:Autodesk.Windows;assembly=AdWindows">
  <src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0001">
  <src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
  <StackPanel>
  <TextBlock Background="AntiqueWhite" TextAlignment="Center">
  Создает прямоугольное пометочное облако на слое <Bold>ИЗМЕНЕ
  НИЯ</Bold>.
  </TextBlock>
  <Image Source="images/rectcloud.jpg" Width="Auto" Height="Auto">
  </Image>
  </StackPanel>
  </src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
  </src:RibbonToolTip>
  <src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0002">
  <src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
  <StackPanel>
  <TextBlock Background="Yellow" TextAlignment="Left">
  Создает многоугольное пометочное облако на слое
  <Run Text=" ИЗМЕНЕНИЯ " Foreground="Red" FontStyle="Italic"/>
  .
  </TextBlock>
  <Image Source="images/rectcloud.jpg" Width="Auto" Height="Auto">
  </Image>
  </StackPanel>
  </src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
  </src:RibbonToolTip>
</ResourceDictionary>

```

Элемент ResourceDictionary используется для определения типа содержимого, хранящегося в XAML-файле, тогда как элемент src:RibbonToolTip используется для определения каждого из разделов дополнительной справки в файле. В приведенном выше примере фигурируют два отдельных раздела справки, каждый из которых уникально идентифицирован ключами MYEH_CMD_0001 и MYEH_CMD_0002 соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ Расширенные подсказки, предназначенные для функционирования в AutoCAD 2009, подлежат обновлению для работы с AutoCAD 2010. Сведения о преобразовании созданной для AutoCAD 2009 расширенной подсказки для работы с AutoCAD 2010, приведены в разделе [Преобразование расширенной подсказки AutoCAD 2009 для функционирования в AutoCAD 2010](#) на стр. 203.

Элемент Stack Panel объединяет в одну группу элементы TextBlock и Image. В одном элементе Stack Panel может присутствовать столько элементов TextBlock и Image, сколько требуется. Элемент TextBlock содержит текст, а элемент Image содержит иллюстрацию, используемую в дополнительной справке. Дополнительные сведения о формате XAML можно получить на веб-узле корпорации Майкрософт: <http://www.microsoft.com>, выполнив поиск по ключевому слову "XAML".


Добавление к команде всплывающей подсказки

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 На панели "Список команд" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите команду, для которой требуется добавить подсказку.

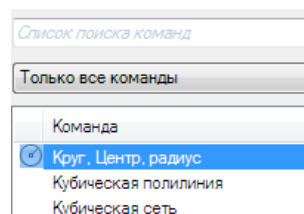

- 3 В поле "Описание" панели "Свойства" введите текст подсказки для выбранной команды.

Команда	
Имя	Круг, Центр, радиус
Описание	Построение круга по центральн
Дополнительный файл сг	
Выводимое имя команды	КРУГ
Макросы	^C^C_circle
Ярлыки	
Дополнительно	
Код элемента	ID_CircleRad
Изображения	
Малое изображение	RCDATA_16_CIRRAD
Большое изображение	RCDATA_32_CIRRAD

- 4 Нажмите кнопку "Применить".
В следующий раз при наведении курсора на команду на панели инструментов или на панели ленты будет отображаться текст подсказки.


Добавление к команде дополнительной справки

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс".




- 2 На панели "Список команд" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите команду, для которой требуется добавить дополнительную, расширенную справку.

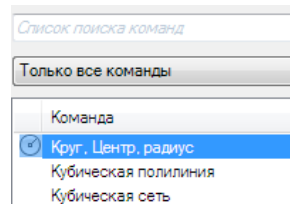

- 3 В панели "Свойства" выберите поле "Дополнительный файл справки" и нажмите кнопку [].

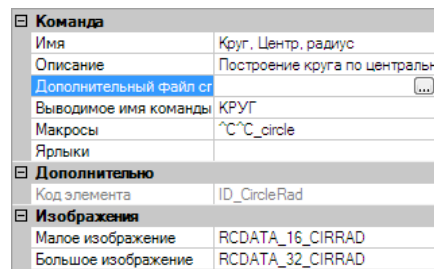

- 4 В диалоговом окне "Выбор дополнительного файла справки" найдите и выберите XAML-файл, в котором содержится дополнительная справка по данной команде. Нажмите "Открыть".
- 5 В диалоговом окне "Выбор кода справки" выберите код справки для содержимого дополнительной справки. Нажмите ОК.

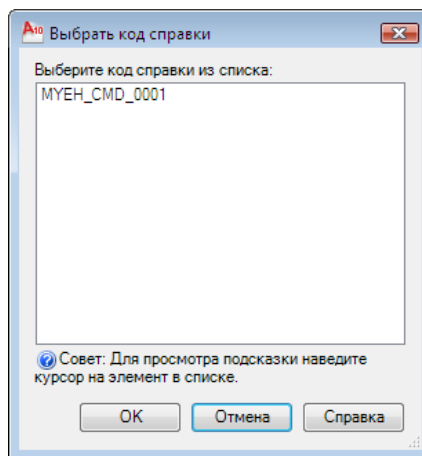

6 Нажмите кнопку "Применить".

Если добавить эту команду к панели инструментов или к панели справки, при задержании над ней на заданное время курсора будет отображаться дополнительная справка (при условии, что для подсказок включено отображение дополнительной справки).

Создание XAML-файла

- 1 В текстовом редакторе (например, в Блокноте Microsoft® Windows®) создайте новый файл и введите элементы, необходимые для определения содержимого дополнительной справки.

В качестве примера введите в текстовом редакторе приведенный ниже текст.

```
<ResourceDictionary

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:src="clr-namespace:Autodesk.Windows;assembly=AdWindows">
  <src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0003">
    <src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
      <StackPanel>
        <TextBlock Background="AntiqueWhite" TextAlignment="Center">
          Настройка параметров текущего чертежа.
        </TextBlock>
      </StackPanel>
    </src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
  </src:RibbonToolTip>
```

```
</ResourceDictionary>
```

- 2 Сохраните файл в формате ASCII (как TXT-файл) с расширением *.xaml*.

Преобразование расширенной подсказки AutoCAD 2009 для функционирования в AutoCAD 2010

- 1 Откройте файл XAML в текстовом редакторе (например, в Microsoft® Windows® Notepad).

Ниже приведен пример расширенной подсказки, созданной для AutoCAD 2009. Следует изменить текст, показанный курсивом.

```
<src:ProgressivePanel x:Key="МҮЕН_CMD_0003">
<StackPanel>
<TextBlock Background="AntiqueWhite" TextAlignment="Center">
Настройка параметров текущего чертежа.
</TextBlock>
</StackPanel>
</src:ProgressivePanel>
```

- 2 Показанный курсивным шрифтом текст, приведенный в предыдущем шаге, следует изменить так, чтобы он соответствовал следующему.

```
<src:RibbonToolTip x:Key="МҮЕН_CMD_0003">
<src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
<StackPanel>
<TextBlock Background="AntiqueWhite" TextAlignment="Center">
Настройка параметров текущего чертежа.
</TextBlock>
</StackPanel>
</src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
</src:RibbonToolTip>
```

- 3 Сохраните изменения, внесенные в файл XAML.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

TOOLTIPS

Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание сообщений справки строки состояния

Сообщения справки строки состояния — это простые сообщения описательного характера, выводимые в строку состояния (в нижней части окна приложения) при наведении курсора на пункт меню.


Можно добавлять новые или изменять существующие описания для пунктов меню путем обновления свойства "Описание" для соответствующей команды. Если строка состояния программы скрыта, описательные сообщения для пунктов меню не отображаются. Отображение строки состояния программы зависит от текущего рабочего пространства. Более подробная информация о рабочих пространствах приведена в разделе Задание параметров интерфейса в *Руководстве пользователя*.

Создание сообщения справки строки состояния

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 На панели "Список команд" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите команду, для которой требуется добавить сообщение справки.

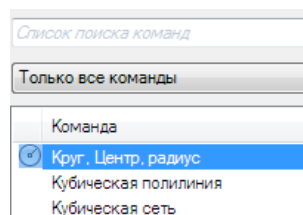

- 3 В поле "Описание" панели "Свойства" для выбранной команды введите текст описания.

Команда	
Имя	Круг, Центр, радиус
Описание	Построение круга по центральн
Дополнительный файл сг	
Выводимое имя команды	КРУГ
Макросы	^C^C_circle
Ярлыки	
Дополнительно	
Код элемента	ID_CircleRad
Изображения	
Малое изображение	RCDATA_16_CIRRAD
Большое изображение	RCDATA_32_CIRRAD

- 4 Нажмите кнопку "Применить".
При следующем использовании команды введенный текст описания будет отображаться в строке состояния, если навести курсор на эту команду в меню.



Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Назначение и создание изображений, предназначенных для команд, и управление ими

Командам могут назначаться изображения, относящиеся к двум различным типам: стандартному и пользовательскому. Стандартные изображения для команд поставляются вместе с AutoCAD в библиотеке, тогда как создание пользовательских изображений и управление ими выполняется на панели "Значок" и в диалоговом окне "Редактор кнопок" редактора адаптации пользовательского интерфейса.

Назначение изображений команде

Для команды можно назначить стандартное и пользовательское изображения.

Если команда добавляется на ленту или на панель инструментов, назначенное изображение отображается на ленте или на кнопке панели, а если она добавляется в раскрывающееся меню, изображение будет показано рядом с пунктом меню.


В составе AutoCAD поставляется библиотека стандартных изображений, которые используются для стандартных команд. Эти изображения можно назначать пользовательским командам. Можно создать собственные пользовательские команды с использованием диалогового окна "Редактор кнопок", вызываемого из редактора адаптации пользовательского интерфейса, или внешнего редактора изображений. Для получения дополнительной информации о создании пользовательских изображений для команд см. раздел [Создание и редактирование пользовательских изображений для команд](#) на стр. 209.

Назначение изображения команде

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 На панели "Список команд" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите команду, для которой требуется добавить изображение.
- Отображаются панели "Значок" (в верхнем правом углу) и "Свойства" (в нижнем правом углу).

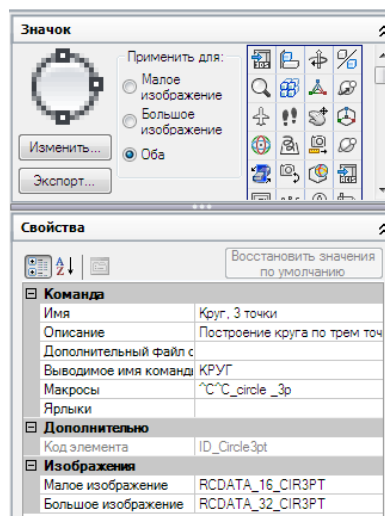


- 3 Выполните одно из следующих действий:

Назначение стандартного изображения

- На панели "Значок" в области "Применить для" выберите один из трех вариантов назначения изображения: "Малое изображение", "Большое изображение" или "Оба".

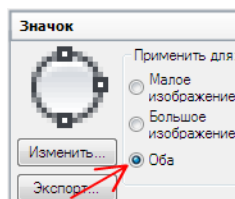


- Выберите изображение из списка изображений. Имя этого изображения будет присвоено в качестве значения свойству "Малое изображение" и "Большое изображение" (или обоим) выбранной команды.

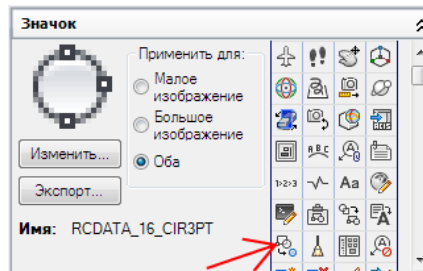


ПРИМЕЧАНИЕ При выборе изображения из списка изображений имя этого изображения отображается под кнопкой "Экспорт" в панели "Значок".

Импорт и назначение пользовательского изображения

- На панели "Значок" щелкните правой кнопкой мыши на списке изображений и выберите "Импорт изображения".

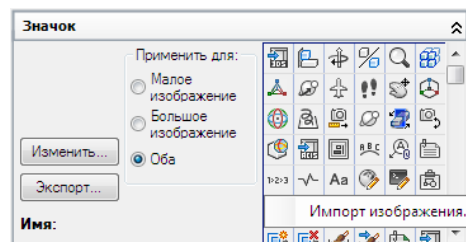

- В диалоговом окне открытия файла выполните обзор папок и выберите файл BMP, который требуется импортировать, и нажмите "Открыть".
- На панели "Значок" в области "Применить для" выберите один из трех вариантов назначения изображения: "Малое изображение", "Большое изображение" или "Оба". Затем выберите импортированное изображение в списке изображений.

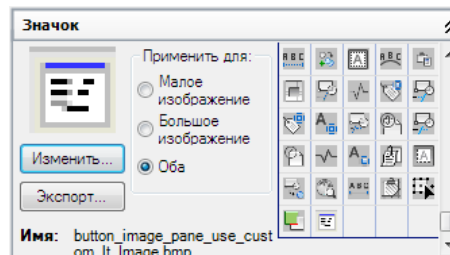

- 4 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание и редактирование пользовательских изображений для команд

Можно создавать пользовательские изображения для назначения их командам и редактировать эти изображения.

Создание пользовательских изображений для назначения командам выполняется с помощью диалогового окна "Редактор кнопок", встроенного в редактор АПИ или во внешний редактор изображений. Можно либо опереться на имеющийся значок, либо создать собственное изображение "с нуля". Пользовательские изображения сохраняются по умолчанию в рабочем файле адаптации.

Сохраненные пользовательские изображения можно экспортировать во внешний файл BMP для последующего использования в другом файле адаптации.

ПРИМЕЧАНИЕ В версиях, предшествующих AutoCAD 2010, пользовательские изображения хранились отдельно от файла адаптации. Начиная с AutoCAD 2010 изображения хранятся как часть файла CUIx, что облегчает доступ к ним других пользователей.


Имеется возможность создания малых и крупных пользовательских изображений. Малые изображения должны иметь размер 16 x 16 пикселей. Крупные изображения должны иметь размер 32 x 32 пикселей. Размер изображений, не соответствующих указанным значениям, изменяется в соответствии с ними.

Создание или редактирование значка

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните на какой-либо команде в панели "Список команд" или "Адаптации в <имя файла>", чтобы отобразить панель "Значок" (в правом верхнем углу).

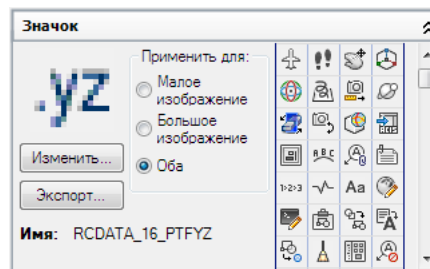

- 3 На панели "Значок" выберите в списке изображений изображение, которое ближе всего по виду к тому изображению, которое требуется создать, или выберите для редактирования имеющееся изображение. Нажмите кнопку "Изменить".

СОВЕТ Чтобы создать изображение "с чистого листа", выберите любое изображение в списке изображений на панели "Значок". Нажмите "Изменить" для вывода диалогового окна "Редактор кнопок". В диалоговом окне "Редактор кнопок" нажмите кнопку "Очистить".

- 4 Для создания или редактирования значка для кнопки в диалоговом окне "Редактор кнопок" используются кнопки, на которых изображены карандаш, отрезок, окружность и ластик. Для выбора цвета используется цветовая палитра. Если в ней нет нужного цвета, можно нажать кнопку "Другие", чтобы выбрать цвет в диалоговом окне "Выбор цвета".
 - **Кнопка с карандашом.** Окрашивает отдельные пиксели в выбранный цвет. Для того чтобы окрасить несколько пикселей одновременно, нужно вести карандаш по изображению, не отпуская кнопку мыши.

- **Кнопка с прямой линией.** Используется для построения линий выбранного цвета. Для определения первой конечной точки отрезка нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку мыши. Для построения отрезка переместите мышь. Для завершения построения отрезка отпустите кнопку мыши.
- **Кнопка с изображением круга.** Используется для построения окружностей и эллипсов выбранного цвета. Для определения центра окружности нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку мыши. Для определения радиуса переместите мышь. Для завершения построения окружности отпустите кнопку мыши.
- **Кнопка с ластиком.** Изменяет цвет пикселей по одному на цвет полотна по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ Нажмите "Импорт", чтобы импортировать файл BMP с локального или сетевого диска для его редактирования в диалоговом окне "Редактор кнопок" и сохранения его в рабочем файле CUIx.

- 5 Нажмите кнопку "Сохранить".
Выводится диалоговое окно "Сохранение изображения".
- 6 В диалоговом окне "Сохранение изображения" введите имя в текстовое окно "Имя изображения" и нажмите "ОК".
Изображение сохраняется в рабочем файле CUIx.
- 7 Нажмите кнопку "Заккрыть".
Управление передается снова в окно редактора адаптации пользовательского интерфейса.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Управление пользовательскими изображениями, их импорт и экспорт

Пользовательские изображения, сохраняемые как внешние файлы BMP, могут быть импортированы в загружаемый файл адаптации и экспортированы из файла адаптации на локальный или сетевой диск. Удалить пользовательские изображения из файла адаптации можно с помощью редактора изображений.

В версиях, предшествующих AutoCAD 2010, пользовательские изображения, используемые для команд в файле адаптации, хранились на локальном или сетевом диске как отдельные файлы BMP или в составе файла ресурсов DLL. Файлы ресурсов DLL все еще поддерживаются как внешние файлы в файлах адаптации, но начиная с AutoCAD 2010 файлы BMP, используемые для указанных в файле адаптации пользовательских команд, сохраняются в этом файле адаптации.


Для управления пользовательскими изображениями в загруженных файлах адаптации можно использовать Диспетчер изображений и диалоговое окно "Редактор кнопок " или панель "Значок". Диспетчер изображений позволяет импортировать пользовательские изображения в файл адаптации и экспортировать их из него. Кроме того, Диспетчер изображений можно использовать для определения того, какие пользовательские изображения в настоящий момент сохраняются в загруженном файле адаптации, а также для удаления более не используемых изображений. Кроме того, для импорта и экспорта пользовательских изображений можно использовать диалоговое окно "Редактор кнопок " и панель "Значок".

Импорт пользовательского изображения в список изображений и в рабочий файл адаптации

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 На панели "Список изображений" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите любую команду для отображения панели "Значок".
- 3 На панели "Значок" щелкните правой кнопкой мыши на списке изображений и выберите "Импорт изображения".

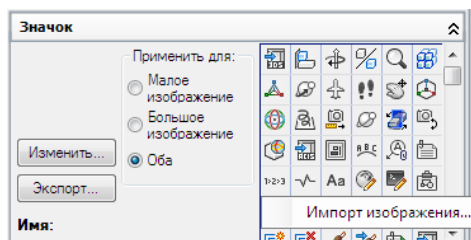

- 4 В диалоговом окне открытия файла выполните обзор папок и выберите файл BMP, который требуется импортировать, и нажмите "Открыть".
Изображение добавляется в список изображений и впоследствии может быть назначено команде.


Экспорт изображения из списка изображений

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 На панели "Список изображений" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите любую команду для отображения панели "Значок".
- 3 На панели "Значок" выберите изображение, которое требуется экспортировать, и нажмите кнопку "Экспорт".

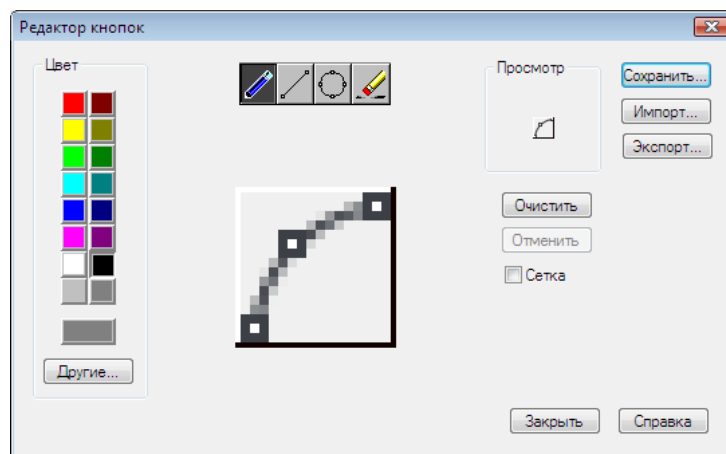

- 4 В диалоговом окне "Экспорт файла изображения" перейдите в папку, в которую требуется экспортировать изображение, и введите имя для изображения в текстовое поле "Имя файла".
- 5 Нажмите кнопку "Сохранить".


ПРИМЕЧАНИЕ Импорт изображений допускается только в растровом формате (*.bmp, *.rle или *.dib).

Импорт изображения в загруженный файл адаптации с помощью Диспетчера изображений

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе настройки пользовательского интерфейса, на вкладке "Адаптация", в панели "Адаптации в <имя файла >" нажмите "Вызов Диспетчера растровых изображений".
- 3 В диалоговом окне "Диспетчер изображений", в раскрывающемся списке "Загруженные файлы адаптации" выберите загруженный файл адаптации, в который необходимо импортировать пользовательское изображение.

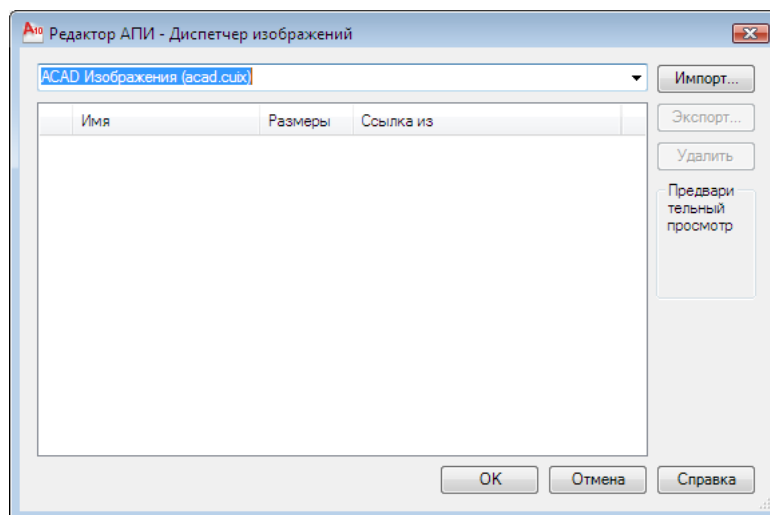


- 4 В диалоговом окне "Импорт изображений" выполните переход и выберите изображения, подлежащие импорту. Нажмите "Открыть".
При отображении диалогового окна "Редактор АПИ - Изображение уже существует" нажмите "Импортировать изображение как копию", чтобы создать копию импортируемого изображения, или "Перезаписать существующее изображение" для замены изображения на импортированное.
- 5 Нажмите ОК.

Экспорт изображения из загруженного файла адаптации с помощью Диспетчера изображений

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе настройки пользовательского интерфейса, на вкладке "Адаптация", в панели "Адаптации в <имя файла >" нажмите "Вызов Диспетчера растровых изображений".
- 3 В Диспетчере изображений, в раскрывающемся списке "Загруженные файлы адаптации" выберите загруженный файл адаптации, содержащий пользовательское изображение, которое необходимо экспортировать.

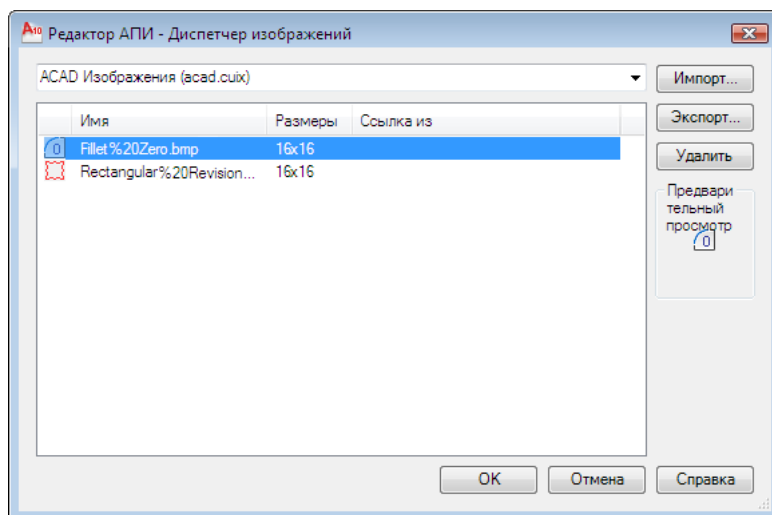

- 4 В списке "Пользовательские изображения" выберите изображение, подлежащее экспорту, и нажмите "Экспорт".
- 5 В диалоговом окне "Обзор папок" перейдите к папке, в которую следует экспортировать выбранные изображения. Нажмите "ОК".
- 6 Нажмите ОК.


Удаление изображения из загруженного файла адаптации

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе настройки пользовательского интерфейса, на вкладке "Адаптация", в панели "Адаптации в <имя файла >" нажмите "Вызов Диспетчера растровых изображений".
- 3 В Диспетчере изображений, в раскрывающемся списке "Загруженные файлы адаптации" выберите загруженный файл адаптации, содержащий пользовательское изображение, которое необходимо удалить.

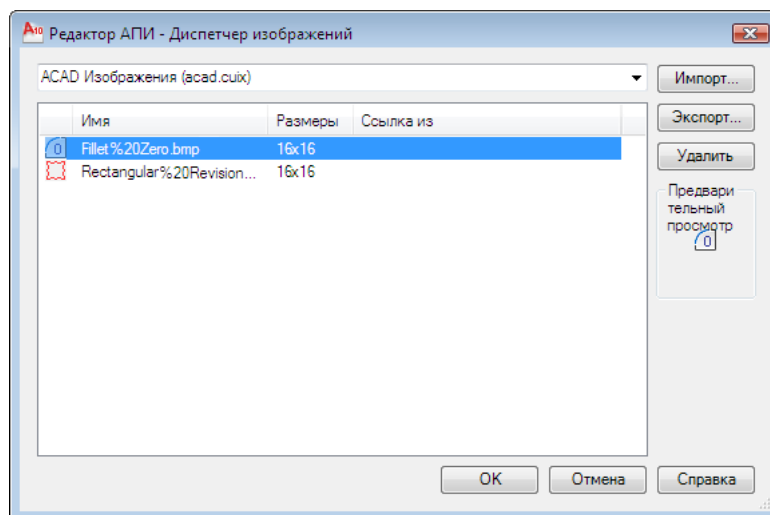

- 4 В списке "Пользовательские изображения" выберите изображение, подлежащее удалению, и нажмите "Удалить".
- 5 В диалоговом окне "Редактор АПИ - Подтвердить удаление изображения" нажмите "Удалить изображение".
Если выбранное изображение назначено какой-либо команде, на экран выводится диалоговое окно "Редактор АПИ - Подтвердить удаление ссылочного изображения". Отмена удаления изображения невозможна.
- 6 Нажмите "ОК".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Адаптация элементов пользовательского интерфейса

Элементы интерфейса пользователя в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) используются для управления возможностями запуска на исполнение стандартных и пользовательских команд.

См. также:


Копирование и вставка элемента интерфейса пользователя

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" главный узел, соответствующий элементу интерфейса пользователя, который требуется скопировать.
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши на элементе интерфейса и выберите "Копировать".

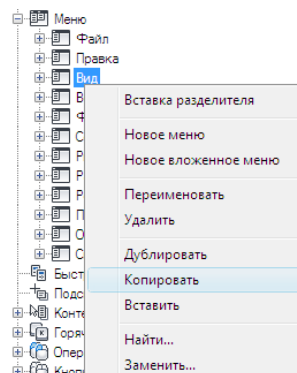

- 4 Щелкните правой кнопкой мыши на узле, в который требуется вставить выбранный элемент интерфейса пользователя, и выберите "Вставить".

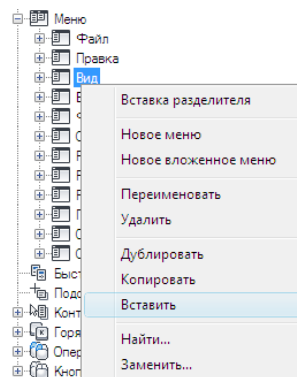

ПРИМЕЧАНИЕ Скопировать элемент интерфейса пользователя можно с помощью комбинации клавиш CTRL+C, а вставить элемент интерфейса пользователя на панели "Адаптации в <имя файла>" можно с помощью комбинации клавиш CTRL+V.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Дублирование элемента интерфейса пользователя

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" главный узел, соответствующий элементу интерфейса пользователя, который требуется продублировать.
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши на элементе интерфейса и выберите "Дублировать".

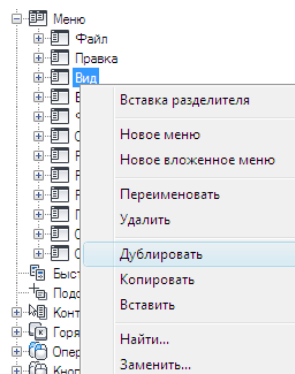

В позиции непосредственно над элементом, выбранным на панели "Адаптации в <имя файла>", создается копия выбранного элемента интерфейса пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ Продублировать команду на месте можно с помощью комбинации клавиш CTRL+D.

- 4 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Панели быстрого доступа

Панель быстрого доступа располагается в верхней части окна приложения (вдоль ленты, над или под ней). Она обеспечивает непосредственный доступ к определенному набору команд.

Панель инструментов быстрого доступа всегда находится в одном и том же месте окна программы, однако на ней могут присутствовать разные команды в зависимости от текущего рабочего пространства. Существуют следующие способы адаптации панели инструментов быстрого доступа:

- Создание панелей быстрого доступа на панели "Адаптации в <имя файла>" и последующее добавление панели быстрого доступа в рабочее пространство на панели "Содержимое рабочего пространства" редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).
- Добавление команд на панель быстрого доступа прямо с ленты или при отображении редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Также возможно удаление команд вне зависимости от отображения редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).

Процедура адаптации панели быстрого доступа сходна с адаптацией панели ленты или панели инструментов. Можно добавлять и удалять команды и элементы управления и изменять их местоположение для изменения элемента интерфейса в соответствии со стилем работы пользователя. Кроме того, можно добавлять раскрывающиеся списки и разделители, чтобы группировать и упорядочивать команды.

После определения панели быстрого доступа ее можно вывести в окне приложения, назначив ее в рабочем пространстве узлу "Панель быстрого доступа" в панели "Содержимое рабочего пространства". Для получения дополнительной информации о назначении панели быстрого доступа рабочему пространству см. раздел [Отображение панели быстрого доступа](#) на стр. 419.


ПРИМЕЧАНИЕ В панель быстрого доступа можно добавлять элементы управления. Список элементов управления, которые можно добавить, содержится в раскрывающемся списке "Элементы управления на ленте" в панели "Список команд".

Создание панели быстрого доступа

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 На панели "Адаптации <имя файла>" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса щелкните правой кнопкой мыши на узле "Панели быстрого доступа". Выберите "Новая панель быстрого доступа".

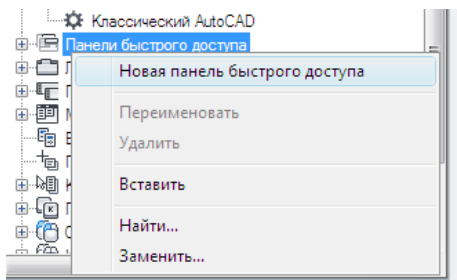

Новая панель быстрого доступа (с именем "Панель быстрого доступа1") помещается в конец списка структуры панелей быстрого доступа.

- 3 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя, заменив присвоенное по умолчанию имя "Панель быстрого доступа1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на имени "Панель быстрого доступа1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя.
 - Щелкните на имени "Панель быстрого доступа1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- 4 Нажмите кнопку "Применить".


Удаление панели быстрого доступа

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 На панели "Адаптации" в <имя файла> вкладке "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Панели быстрого доступа", чтобы развернуть его.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на панели быстрого доступа, которую необходимо удалить, и выберите пункт "Удалить".

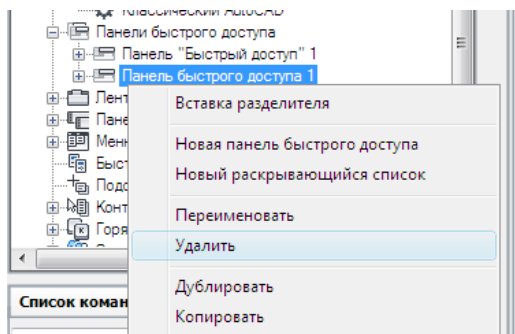

- 4 Нажмите кнопку "Применить".


Добавление команды или элемента управления на панель быстрого доступа из редактора АПИ

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 На панели "Адаптации" в <имя файла> вкладке "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Панели быстрого доступа", чтобы развернуть его.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" рядом с узлом панели быстрого доступа, которую требуется изменить.
- 4 Перетащите команду или элемент управления, который требуется добавить на панель быстрого доступа, с панели "Список команд" в узел панели быстрого доступа на панели "Адаптация" в <имя файла>".

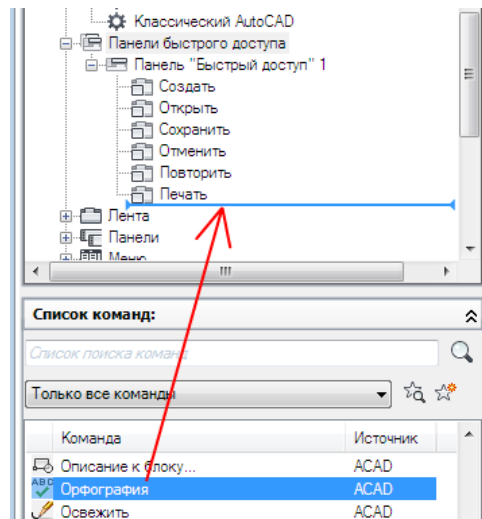

Для показа места, на которое будет добавлена команда или элемент управления после того, как будет отпущена кнопка устройства указания, отображается линия разделения.

- 5 Как только линия разделения окажется в том месте, в которое требуется вставить команду или элемент управления, отпустите кнопку устройства указания.
- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Удаление команды или элемента управления с панели быстрого доступа с помощью редактора АПИ

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 На панели "Адаптации" в <имя файла> вкладке "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Панели быстрого доступа", чтобы развернуть его.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом панели быстрого доступа, с которой требуется удалить команду или элемент управления.
- 4 Щелкните правой кнопкой мыши на команде, которую требуется удалить, и выберите "Удалить".

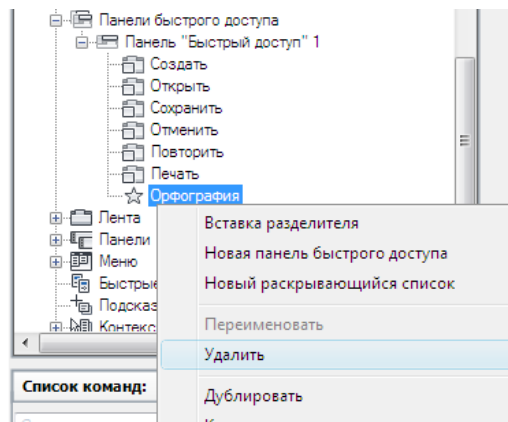

5 Нажмите кнопку "Применить".

Добавление и удаление команд на/с панели быстрого доступа без использования редактора АПИ

■ Добавление команды к панели быстрого доступа

Выполните одно из следующих действий:

- Щелкните правой кнопкой мыши на команде на ленте и выберите "Добавить на панель быстрого доступа".
- На панели быстрого доступа нажмите расположенную справа кнопку "Адаптация" и выберите одну из команд в списке или пункт "Другие команды".
Выбор пункта "Другие команды" выводит на экран редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) в свернутом состоянии. Перетащите команды с панели "Список команд" на панель быстрого доступа в окне приложения.

■ Удаление команды с панели быстрого доступа

- Щелкните правой кнопкой мыши на команде, которую требуется удалить, и выберите "Удалить с панели быстрого доступа".


Добавление раскрывающегося списка к панели быстрого доступа

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 На панели "Адаптации" в <имя файла> вкладке "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Панели быстрого доступа", чтобы развернуть его.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" рядом с узлом панели быстрого доступа, которую требуется изменить.
- 4 Нажмите правую кнопку мыши на панели быстрого доступа, к которой необходимо добавить раскрывающийся список. Выберите пункт "Новый раскрывающийся список".

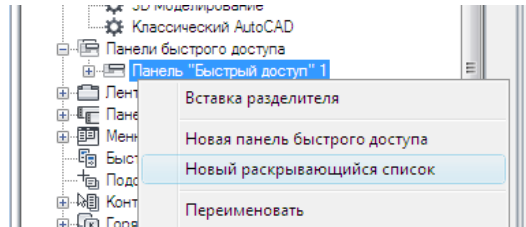


Новый раскрывающийся список (под именем "Новый раскрывающийся список") добавляется в нижнюю часть панели быстрого доступа.

- 5 Нажмите правую кнопку мыши на новом раскрывающемся списке. Выберите "Переименовать". Введите новое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно провести контекстное редактирование имени раскрывающегося списка в панели "Адаптации" в <имя файла>, щелкнув на нем два раза с паузой между щелчками.

- 6 Перетащите раскрывающийся список из нижней части панели быстрого доступа в новое место. Полоса визуальной индикации помогает найти место для раскрывающегося списка. Отпустите кнопку устройства указания в месте, где необходимо расположить раскрывающийся список.
- 7 Перетащите команду или элемент управления, который требуется добавить на панель быстрого доступа, с панели "Список команд" в узел панели быстрого доступа на панели "Адаптация" в <имя файла>".

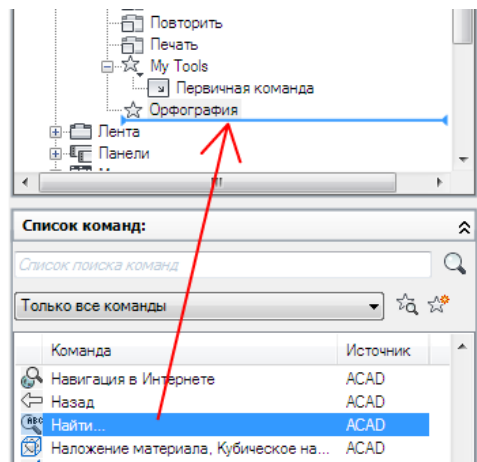

Для показа места, на которое будет добавлена команда или элемент управления после того, как будет отпущена кнопка устройства указания, отображается полоса-визуальный индикатор.

- 8 Как только линия разделения окажется в том месте, в которое требуется вставить команду или элемент управления, отпустите кнопку устройства указания.
- 9 [Отрегулируйте свойства раскрывающегося списка, определяющие его внешний вид и входящие в него команды.](#) на стр. 246
- 10 Если в раскрывающемся списке будет использоваться функция разделения, добавьте команду в узел "Первичная команда" под раскрывающимся списком, чтобы определить команду для главной кнопки.
- 11 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Лента

Ленту можно адаптировать под нужды пользователя путем создания и редактирования панелей ленты и организации панелей ленты в группы ориентированных на выполнение тех или иных задач инструментов при помощи вкладок ленты. Вкладки ленты могут отображаться на ленте в рабочем пространстве или на основе конфигурации контекстных вкладок, когда в их отображении есть необходимость.

Панели ленты

Настройка панелей ленты подразумевает организацию часто используемых команд в группы, подобные панелям инструментов. Панели ленты позволяют осуществлять быстрый вызов команд и при этом сокращают количество присутствующих на экране элементов интерфейса.

Обзор панелей ленты

Для организации панелей ленты используются строки, вложенные панели и выплывающие элементы интерфейса. Строки и вложенные панели позволяют сгруппировать команды и элементы управления на панели ленты. Выплывающий элемент автоматически добавляется в каждую панель ленты и определяет, какие строки отображаются по умолчанию. Строки, расположенные ниже выплывающего элемента, отображаются только тогда, когда панель ленты развернута.

В следующей таблице описываются свойства панели ленты "Главная 2D - Рисование" в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства панели ленты "Главная 2D - Рисование"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Имя панели; в интерфейсе не отображается.	Главная 2D - Рисование
Отображение текста	Заголовок панели отображается тогда, когда для ленты установлено отображение заголовков или когда лента является плавающей.	Рисование
Описание	Текст описания элемента; не отображается в интерфейсе пользователя и не является обязательным.	
Клавишная подсказка	Определяет символы клавишной подсказки, которые можно использовать для доступа к панели ленты с помощью клавиатуры.	
Псевдонимы	Определяет псевдонимы панели. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на панель и должен быть уникальным.	ID_Draw
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий панель.	ID_PanelDraw

Создание панели ленты

Панели ленты можно создавать "с нуля" или на основе существующих панелей инструментов либо пульта управления. Создание панелей ленты с нуля выполняется в узле "Панели ленты" на панели "Адаптации в <имя файла>" вкладки "Адаптация". Это дает пользователю возможность определять набор команд, отображаемых на панели ленты.

При наличии панели инструментов или панели пульта управления из предыдущей версии программы на их основе можно создать новую панель ленты. Копирование панелей инструментов на панель ленты выполняется из узла "Панели инструментов" панели "Адаптации в <имя файла>" на вкладках "Адаптация" и

"Передача". Панели пульта управления могут быть скопированы на панели ленты только из узла "Панели пульта управления" на вкладке "Передача".

Отображение панелей ленты на ленте

Управление отображением панелей ленты осуществляется с вкладок ленты. После того как вкладка ленты задана, ее можно добавить в рабочее пространство, управляющее отображаемым набором вкладок ленты и порядком их следования на ленте. Для получения более подробной информации о вкладках ленты см. пункт [Вкладки ленты](#) на стр. 272 в разделе [Адаптация элементов пользовательского интерфейса](#) на стр. 218.

Связывание группы инструментальных палитр с панелью ленты

С панелью ленты можно связать группу инструментальных палитр. Связывание группы инструментальных палитр с панелью ленты позволяет быстро обращаться к дополнительным инструментам, связанным с панелью ленты и определенным на инструментальной палитре. Связывание группы инструментальных палитр с панелью ленты производится из ленты. Для получения дополнительной информации об инструментальных палитрах и группах инструментальных палитр см. разделы [Адаптация инструментальных палитр](#) и [Организация инструментальных палитр](#) в *Руководстве пользователя*.


Создание панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Ленты", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на пункте "Панели". Выберите "Новая панель".

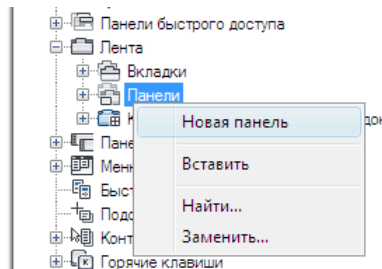

Новая панель (с именем "Панель1") будет помещена внизу дерева "Панели ленты".

- 4 Щелкните на элементе "Панель 1" правой кнопкой мыши. Выберите "Переименовать". Введите новое имя панели.
- 5 Выберите новую панель и обновите ее свойства в панели "Свойства":
 - В поле "Отображение текста" введите текст, который будет отображаться в качестве заголовка панели на ленте.
 - В поле "КлавишнаяПодсказка" введите символы доступа к панели ленты с клавиатуры.
 - В поле "Псевдонимы" введите псевдоним для панели ленты.

Общие	
Имя	My Tools
Отображение текста	My Tools
Дополнительно	
Псевдонимы	
Код элемента	RBNU_2035
Доступ	
КлавишнаяПодсказка	

- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Чтобы скопировать панель инструментов на панель ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на панели инструментов, которую необходимо скопировать на панель ленты. Выберите "Копировать в панели ленты".
- 4 В диалоговом окне "Редактор АПИ - подтверждение копирования в узел панелей ленты" нажмите "Да".

Указанная панель инструментов копируется в узел "Панели", расположенный в узле "Ленты".
- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Чтобы скопировать панель пульта управления на панель ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".




- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" (справа) вкладки "Передача" редактора адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Открытие файла адаптации".
- 3 В диалоговом окне "Открыть" в раскрывающемся списке "Тип файла" выберите "Файлы адаптации предыдущих версий (*.cui)".
- 4 Перейдите и выберите файл адаптации (АПИ), содержащий панели пульта управления, которые необходимо скопировать на панели ленты. Нажмите "Открыть".
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели пульта управления", чтобы развернуть список.
- 6 Нажмите правую кнопку мыши на панели пульта управления, которую необходимо скопировать на панель ленты. Выберите "Копировать в панели ленты".
- 7 В диалоговом окне "Редактор АПИ - подтверждение копирования в узел панелей ленты" нажмите "Да".

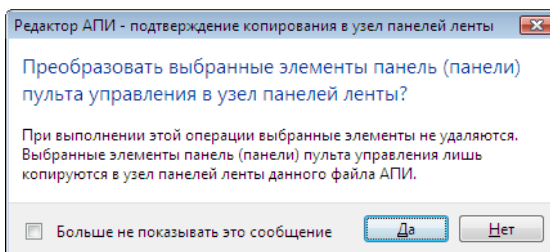

Указанная панель пульта управления копируется в узел "Панели", расположенный в узле "Ленты".

- 8 Перетащите новую панель ленты из расположенной справа панели "Адаптации в <имя файла>" на одну из панелей узла "Панели" одного из загруженных файлов CUIx в расположенной слева панели "Адаптации в <имя файла>".

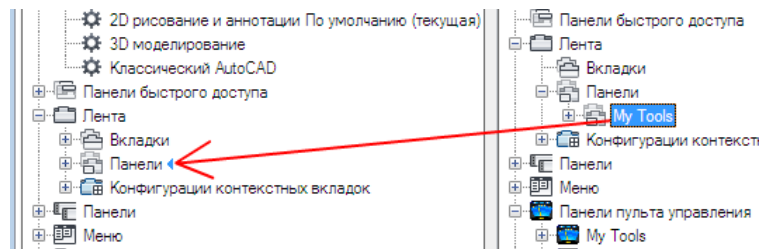

- 9 Нажмите кнопку "Применить".


Удаление панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Нажмите правую кнопки мыши на панели, которую надо удалить. Выберите "Удалить".

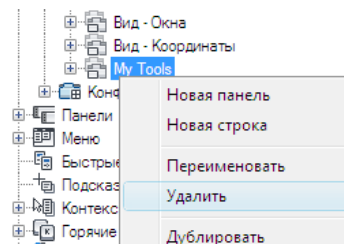


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отменить удаление элемента пользовательского интерфейса невозможно, поэтому при удалении элементов интерфейса следует соблюдать осторожность. В случае ошибочного удаления элемента пользовательского интерфейса рекомендуется нажать кнопку "Отмена" во избежание сохранения изменений; однако при этом также утрачиваются другие несохраненные изменения.

- 5 В окне сообщений AutoCAD нажмите "Да".

- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Скрытие и отображение заголовков панелей ленты на ленте

- Нажмите правую кнопку мыши на одной из вкладок ленты и выберите пункт "Показать названия панелей".

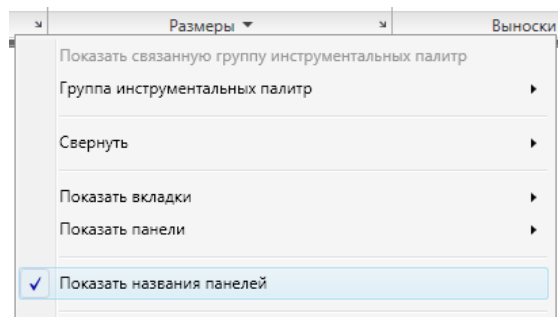


Назначение команды для кнопки вызова диалогового окна на панели

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с той панелью ленты, в узел вызова диалогового окна которой необходимо назначить команду.
- 5 Перетащите команду из панели "Список команд" в узел вызова диалогового окна для соответствующей панели.

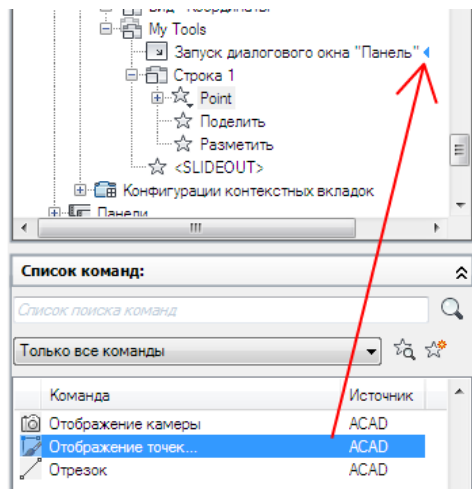

6 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ЛЕНТАЗАКР

Закрытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Добавление и упорядочивание команд и элементов управления на панели ленты

Добавляемые на панель ленты команды группируются в строках и вложенных панелях.

Можно добавлять команды и элементы управления на строку часто используемых команд и перегруппировывать их, а также можно убирать их из строки нечасто используемых команд. Строки используются для сохранения и группирования команд и элементов управления на панели ленты. Команды можно группировать не только в строках, но и в создаваемых раскрывающихся списках, каждый из которых, занимая место всего одной команды, содержит несколько команд. Дополнительные сведения о раскрывающихся списках на панелях ленты содержатся в разделе [Добавление раскрывающихся списков на панель ленты](#) на стр. 250.

Кроме строк и вложенных панелей, для группировки команд можно использовать разделители меню. Разделители меню используются для вставки промежутков или линий между командами и элементами управления.

В следующей таблице описываются свойства команды "Отрезок" в строке 1 на панели ленты "Главная 2D - Рисование", в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства команды "Отрезок" в строке 1 панели ленты "Главная 2D - Рисование"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Текст, используемый в качестве имени и метки кнопки команды; отображается в интерфейсе пользователя.	Отрезок

Свойства команды "Отрезок" в строке 1 панели ленты "Главная 2D - Рисование"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
	ПРИМЕЧАНИЕ Последовательность символов "\n" используется для представления обрыва строки и отображения метки команды в нескольких строках. После сохранения внесенных в команду изменений последовательность "\n" отображается как пробел.	
Стиль кнопки	Управление размером и отображением метки команды. Доступные параметры: "Большой с текстом (вертикально)", "Большой с текстом (горизонтально)", "МалыйСТекстом" или "МалыйБезТекста". ПРИМЕЧАНИЕ Опцию "Большой с текстом (горизонтально)" использовать не рекомендуется, так как для нее на ленте требуется дополнительное пространство.	Большой с текстом (вертикально)
Имя группы	Указание имени группы, назначенного команде, используемой для управления группированием команд в раскрывающемся списке.	
Имя команды	Имя команды в том виде, в каком оно присутствует в панели "Список команд".	Отрезок
Описание	Текст описания элемента; не отображается в интерфейсе пользователя.	Построение отрезков
Дополнительный файл справки	Имя файла и код дополнительной подсказки, отображаемой при задержании курсора над кнопкой на панели инструментов или панели ленты.	
Команда Выводимое имя	Текстовая строка, содержащая связанное с командой название.	ОТРЕЗОК

Свойства команды "Отрезок" в строке 1 панели ленты "Главная 2D - Рисование"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Макрос	Макрос команды. В нем применяется стандартный синтаксис для макросов. ПРИМЕЧАНИЕ При изменении имени макроса имя соответствующего элемента меню или кнопки панели инструментов не изменяется. Имя элемента меню или кнопки панелей инструментов можно изменить, выбрав его в области структуры.	^C^C_отрезок
Ярлыки	Ключевые слова, связанные с командой. Ярлыки (дескрипторы) можно вводить в дополнительное поле для поиска при помощи поля "Поиск" в меню приложения.	
Клавишная подсказка	Определяет символы клавишной подсказки, которые можно использовать для доступа к команде с помощью клавиатуры.	LI
Заголовок подсказки	Текстовая строка, определяющая заголовок подсказки к команде.	
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий команду.	UIDU_0005
Малое изображение	Идентификационная строка ресурса для малого изображения (растровое изображение 16 × 16). Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания (_) запрещено. Эта строка может также обозначать пользовательское растровое изображение. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла изображения".	RCDATA_16_LINE
Большое изображение	Идентификационная строка ресурса для большого изображения (растровое изображение 32 × 32). Если размер указанного растрового изобра-	RCDATA_32_LINE

Свойства команды "Отрезок" в строке 1 панели ленты "Главная 2D - Рисование"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
	ражения отличается от 32 32, программа масштабирует его до этого размера. Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания (_) запрещено. Эта строка может также обозначать пользовательское растровое изображение. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла изображения".	

Организация команд и элементов управления с помощью строк

Строка (сходная с панелью инструментов) определяет порядок следования и местоположение команд и элементов управления на панели ленты. На панели ленты строки расположены горизонтально независимо от вертикального или горизонтального расположения самой ленты. Не все строки могут по умолчанию отображаться на панели ленты. Набором строк, отображаемых на панели ленты без ее разворачивания, управляет элемент <SLIDEOUT>. Стрелка вниз, расположенная справа от заголовка панели ленты, обозначает возможность разворачивания панели.

Организация строк с помощью вложенных панелей

Вложенные панели не содержат непосредственно команды. Они используются в сочетании со строками для группирования команд и элементов управления на панели ленты.

См. также:

- [Добавление строки на панель ленты](#) на стр. 240 (Процедура)
- [Добавление в строку на панели ленты вложенной панели](#) на стр. 240 (Процедура)
- [Удаление строки или вложенной панели из панели ленты](#) на стр. 241 (Процедура)
- [Изменение местоположения строки или вложенной панели на панели ленты](#) на стр. 242 (Процедура)
- [Добавление команды на панель ленты](#) на стр. 243 (Процедура)

- [Изменение местоположения команды на панели ленты](#) на стр. 245 (Процедура)
- [Удаление команды из панели ленты](#) на стр. 244 (Процедура)
- [Изменение отображения и поведения команд, элементов управления и раскрывающихся списков на панели ленты](#) на стр. 246 (Процедура)


Добавление строки на панель ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Нажмите правую кнопку мыши на панели ленты, в которую необходимо добавить строку. Выберите "Новая строка".

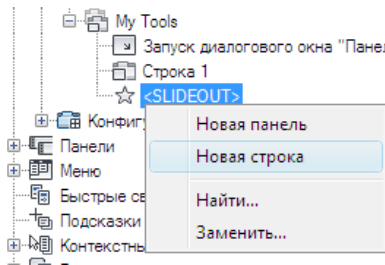

- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Добавление в строку на панели ленты вложенной панели


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.

- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, к которой требуется добавить вложенную панель.
- 5 При необходимости создайте для вложенной панели новую строку; для вставки вложенной панели в существующую строку щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с этой строкой.
- 6 Нажмите правую кнопку мыши на строке, в которую требуется вставить вложенную панель. Выберите "Новая вложенная панель".

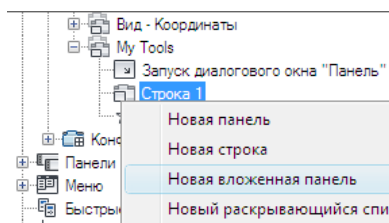

- 7 Нажмите кнопку "Применить".


Удаление строки или вложенной панели из панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, из которой требуется удалить строку или вложенную панель.
- 5 Нажмите правую кнопку мыши на строке или вложенной панели, которую требуется удалить. Выберите "Удалить".

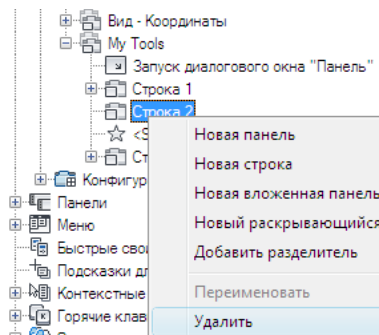


- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Изменение местоположения строки или вложенной панели на панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, в которой требуется изменить местоположение строки или вложенной панели.
- 5 Перетащите строку или вложенную панель вниз или вверх в пределах узла панели ленты. С помощью полосы-визуального индикатора расположите строку над или под другими строками или вложенными панелями.

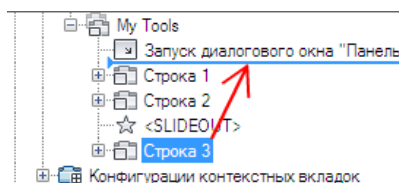

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Добавление команды на панель ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, к которой требуется добавить команду.
- 5 Чтобы определить место, в которое будет добавлена команда, нажимайте на знак "плюс" (+), который расположен рядом со строками, вложенными панелями и раскрывающимися списками.
- 6 Перетащите команду из панели "Список команд" в строку, вложенную панель или раскрывающийся список на панели. С помощью полосы-визуального индикатора расположите команду в желаемом месте.

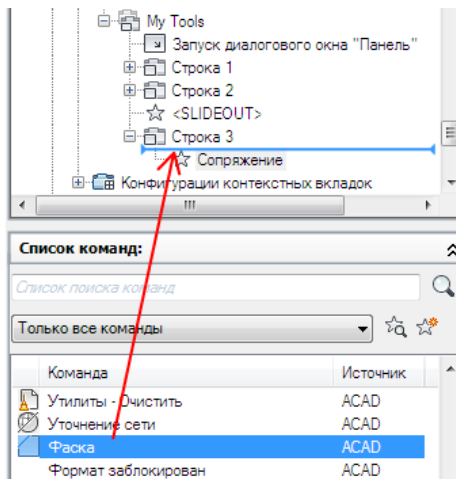

- 7 В панели "Свойства" внесите изменения в свойства добавленной команды на стр. 246.

Отображение	
Имя	
Вид	
Стиль кнопок	МалыеБезТекста
Имя группы	
Команда	
Имя команды	Фаска
Описание	Снятие фасок с объектов
Дополнительный файл с	
Выводимое имя команды	ФАСКА
Макросы	^C^C_chamfer
Ярлыки	
Дополнительно	
Код элемента	ID_Chamfer
Код элемента	RBNU_2039
Доступ	
КлaviшнаяПодсказка	
Заголовок подсказки	Фаска
Изображения	
Малое изображение	RCDATA_16_CHAMFE
Большое изображение	RCDATA_32_CHAMFE

8 Нажмите кнопку "Применить".


Удаление команды из панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, из которой требуется удалить команду.
- 5 Чтобы определить место, из которого будет удалена команда, нажимайте на знак "плюс" (+), который расположен рядом со строками, вложенными панелями и раскрывающимися списками.
- 6 Нажмите правую кнопки мыши на команде, которую надо удалить. Выберите "Исключить".

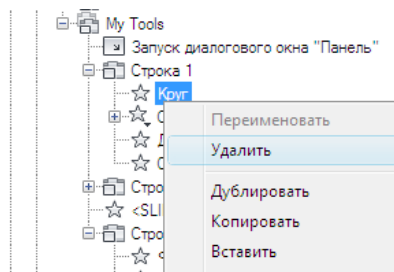


7 Нажмите кнопку "Применить".

Изменение местоположения команды на панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, в которой требуется изменить местоположение команды.
- 5 Чтобы определить место, в котором будет изменено местоположение команды, нажимайте на знак "плюс" (+), который расположен рядом со строками, вложенными панелями и раскрывающимися списками.
- 6 Перетащите команду в новое место. С помощью полосы-визуального индикатора расположите команду в желаемом месте.

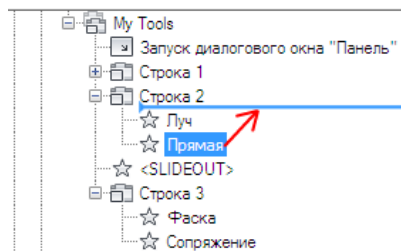

7 Нажмите кнопку "Применить".

Изменение отображения и поведения команд, элементов управления и раскрывающихся списков на панели ленты

- Выполните одно из следующих действий:

Отображение метки и задание ориентации команды или раскрывающегося списка на панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, в которой требуется отобразить метку для команды.
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой, вложенной панелью или раскрывающимся списком, в котором требуется отобразить метку для команды. При необходимости продолжайте разворачивать строки, вложенные панели и раскрывающиеся списки, чтобы добраться до нужной команды или раскрывающегося списка.
- 6 Выберите команду, для которой требуется отобразить метку.
- 7 В панели "Свойства", в поле "Стиль кнопок" нажмите стрелку вниз и выберите "Большой с текстом (вертикально)", "Большой с текстом (горизонтально)" или "Малый с текстом".

Отображение	
Имя	
Вид	
Стиль кнопок	МалыеБезТекста
Имя группы	
Команда	
Имя команды	Фаска
Описание	Снятие фасок с объектов
Дополнительный файл с	
Выводимое имя команды	ФАСКА
Макросы	^C^C_chamfer
Ярлыки	
Дополнительно	
Код элемента	ID_Chamfer
Код элемента	RBNU_2039
Доступ	
КлавишнаяПодсказка	
Заголовок подсказки	Фаска
Изображения	
Малое изображение	RCDATA_16_CHAMFE
Большое изображение	RCDATA_32_CHAMFE

8 Нажмите кнопку "Применить".

Задание размера команды или раскрывающегося списка на панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации" в <имя файла> узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, содержащей команду или раскрывающийся список, размер которых требуется задать.
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой или вложенной панелью, содержащей команду или раскрывающийся список, размер которых требуется задать. При необходимости продолжайте разворачивать строки, вложенные панели и раскрывающиеся списки, чтобы добраться до нужной команды или раскрывающегося списка.
- 6 Выберите команду или раскрывающийся список, размер которых требуется задать.

- 7 В панели "Свойства", в поле "Стиль кнопок" нажмите стрелку вниз и выберите "Большой с текстом (вертикально)", "Большой с текстом (горизонтально)" или "МалыйБезТекста".

Отображение	
Имя	Circle Commands
Описание	
Вид	
Поведение	Меню раскрывающегося списка
СтильСпискаКнопкиРазм	ТекстЗначка
Стиль кнопок	МалыеБезТекста
Группирование	Нет
Дополнительно	
Код элемента	RBNU_2042
Доступ	
КлавишнаяПодсказка	
Заголовок подсказки	
Изображения	
Малое изображение	
Большое изображение	

- 8 Нажмите кнопку "Применить".

Задание кнопки и стиля раскрывающегося списка на панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, где требуется изменить стиль раскрывающегося списка.
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой или вложенной панелью, содержащей раскрывающийся список, стиль которого требуется изменить. При необходимости продолжайте разворачивать строки и вложенные панели, чтобы добраться до нужного раскрывающегося списка.
- 6 Выберите раскрывающийся список, стиль которого требуется изменить, и откорректируйте его свойства в панели "Свойства":
 - В окне "Поведение" щелкните на стрелке вниз и выберите пункт "Меню раскрывающегося списка с последними", "Меню раскрывающегося

списка", "Разделить с последними" или "Разделить" или "Разделить с последними (Надпись)".

- В окне "Split Button List Style" щелкните на стрелке вниз и выберите "Значок", "Значок и текст" и "Описание".

Отображение	
Имя	Circle Commands
Описание	
Вид	
Поведение	Меню раскрывающегося списка
Стиль списка	Кнопки
Стиль кнопок	Малые Без Текста
Группирование	Нет
Дополнительно	
Код элемента	RBNU_2042
Доступ	
Клавишная подсказка	
Заголовок подсказки	
Изображения	
Малое изображение	
Большое изображение	

- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ЛЕНТАЗАКР

Заккрытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Добавление раскрывающихся списков на панель ленты

Раскрывающиеся списки можно использовать для группирования нескольких близких команд под одной кнопкой.

Раскрывающиеся списки панели ленты, как и всплывающие меню панелей инструментов, могут содержать целый ряд команд, занимая при этом на панели ленты место всего одной команды. Раскрывающиеся списки используются для экономии места. Команды, содержащиеся в раскрывающемся списке, можно запускать щелкнув на главной кнопке или выбрав команду из меню, когда нажата главная кнопка или кнопка разделения, в зависимости от настройки свойств раскрывающегося списка. Если раскрывающийся список настроен как кнопка разделения, главная кнопка может отображать последнюю использовавшуюся команду или изображение, назначенное недавно использовавшейся команде, и статическую метку.

В следующей таблице описываются свойства раскрывающегося списка "Дуга" в строке 1 вложенной панели 1 на панели ленты "Главная 2D - Рисование", в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства раскрывающегося списка "Дуга" в строке 1 панели ленты "Главная 2D - Рисование"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Логическое имя раскрывающегося списка; не отображается в интерфейсе пользователя.	Дуга

Свойства раскрывающегося списка "Дуга" в строке 1 панели ленты "Главная 2D - Рисование"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
	ПРИМЕЧАНИЕ Последовательность символов "\n" представляет обрыв строки в метке команды, используемый для того, чтобы метка команды могла выводиться в нескольких строках. При уходе фокуса с поля "Имя" вместо последовательности "\n" отображается пробел.	
Описание	Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	
Режим работы	Определяет, выполняет ли кнопка команду или раскрывает список команд. Доступные варианты: "Меню раскрывающегося списка с последними", "Меню раскрывающегося списка", "Разделить с последними", "Разделить", "Разделить с последними (Надпись)".	Разделить с последними
Split Button List Style	Определяет способ отображения команды в раскрываемом списке. Доступные варианты: "Значок", "ЗначокТекст" и "Описание".	ЗначокТекст
Стиль кнопок	Управление размером и отображением метки раскрывающегося списка. Доступные параметры: "Большой с текстом (вертикально)", "Большой с текстом (горизонтально)", "МалыйСТекстом" или "МалыйБезТекста". ПРИМЕЧАНИЕ Опцию "Большой с текстом (горизонтально)" использовать не рекомендуется, так как для нее на ленте требуется дополнительное пространство.	Большой с текстом (вертикально)
Группирование	Определение того, будут ли команды, назначенные в раскрывающийся список, сгруппированы на основе значений, определяемых свойством "Имя группы".	Нет

Свойства раскрывающегося списка "Дуга" в строке 1 панели ленты "Главная 2D - Рисование"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Клавишная подсказка	Определяет символы клавишной подсказки, которые можно использовать для доступа к команде с помощью клавиатуры.	AR
Заголовок подсказки	Текстовая строка, определяющая заголовок подсказки к команде.	
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий раздел панели.	ID_RBN_SPLITBTN_ARC
Малое изображение	Идентификационная строка ресурса для малого изображения (растровое изображение 16 16). Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания () запрещено. Эта строка может также обозначать пользовательское растровое изображение. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла изображения".	RCDATA_16_ARC3PT
Большое изображение	Идентификационная строка ресурса для большого изображения (растровое изображение 32 32). Если размер указанного растрового изображения отличается от 32 32, программа масштабирует его до этого размера. Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания () запрещено. Эта строка может также обозначать пользовательское растровое изображение. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла изображения".	RCDATA_16_ARC3PT

См. также:




Создание раскрывающегося списка в строке на панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".




- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, к которой требуется добавить раскрывающийся список.
- 5 Щелкните правой кнопкой мыши на строке, к которой требуется добавить раскрывающийся список. Выберите пункт "Новый раскрывающийся список".

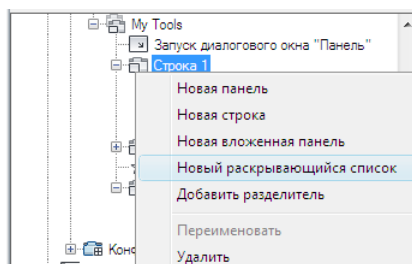

Новый раскрывающийся список (с именем "Новый раскрывающийся список") будет помещен в последнюю позицию в строке.

- 6 Нажмите правую кнопку мыши на новом раскрывающемся списке. Выберите "Переименовать". Введите новое имя.
- 7 Перетащите команды, которые требуется добавить, из панели "Список команд" на новый раскрывающийся список в панели "Адаптации в <имя файла>".

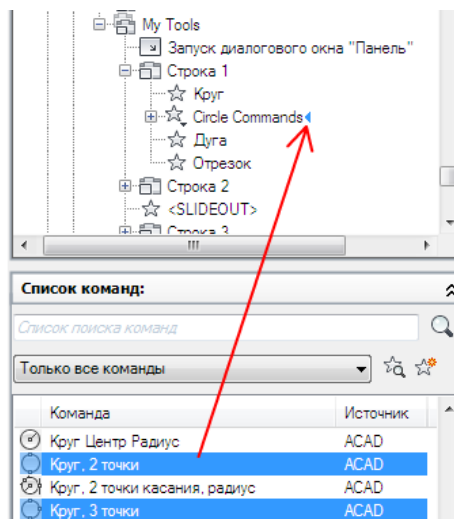

- 8 Отрегулируйте свойства раскрывающегося списка, определяющие его внешний вид и входящие в него команды. на стр. 246
- 9 Если в раскрывающемся списке будет использоваться функция разделения, добавьте команду в узел "Первичная команда" под раскрывающимся списком, чтобы определить команду для главной кнопки.
- 10 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ЛЕНТАЗАКР

Заккрытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Добавление и удаление элементов управления на панели ленты

Элементы управления панели ленты, такие как раскрывающиеся списки, регуляторы, текстовые поля и другие специфичные для конкретных панелей элементы, предназначенные для запуска команд и изменения настроек, можно добавлять, удалять и перемещать. Например, панель "Главная 2D/3D - Слои" содержит элементы управления слоями чертежа.

В следующей таблице приведены имеющиеся в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) элементы управления, которые можно использовать на панелях ленты.

Элементы управления, используемые на панелях ленты

Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
PointTriplet 1 3D навигации	Поле со списком	Определяет точку зрения (местоположение камеры) в текущем видовом экране.
PointTriplet 2 3D навигации	Поле со списком	Определяет точку цели камеры (центральную точку) для текущего видового экрана.
AcActionRecorderBasePointButtonItem	Кнопка	Вставка базовой точки для определения абсолютной координаты для последующих операций.
AcActionRecorderComboBoxItem	Раскрывающийся список	Устанавливает макрос операции в качестве текущего для воспроизведения или редактирования.

Элементы управления, используемые на панелях ленты		
Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
AcActionRecorderManageMacrosButtonItem	Кнопка	Отображение диалогового окна "Диспетчер макросов операций".
AcActionRecorderPlaybackButtonItem	Кнопка	Воспроизводит выбранный макрос операции или останавливает воспроизводимый макрос операции.
AcActionRecorderPreferenceButtonItem	Кнопка	Открывает диалоговое окно "Установки рекордера операций".
ActionRecorderRecorderButtonItem	Кнопка	Запускает рекордер операций и записывает выполняемые действия; останавливает рекордер операций при завершении записи.
AcActionRecorderTreeViewRibbonItem	Дерево	Отображает операции, входящие в текущий макрос операции.
AcActionRecorderUserInputButtonItem	Кнопка	Вставляет запрос ввода пользователя для выбранной операции, если запрос ввода пользователя для данной операции поддерживается.
AcActionRecorderUserMessageButtonItem	Кнопка	Вставляет сообщение для пользователя в макрос операции в зависимости от того, какая операция выбрана в дереве операций.
Кнопка переключения ленты - Дополнительные параметры визуализации	Переключатель	Отображает или скрывает палитру дополнительных параметров визуализации.
Командная кнопка на ленте - Приостановка воспроизведения анимации	Кнопка	Пауза в процессе записи текущей анимации.
Командная кнопка на ленте - Воспроизведение анимации	Кнопка	Воспроизведение последней записанной анимации.
Командная кнопка на ленте - Запись анимации	Кнопка	Запуск записи новой анимации.

Элементы управления, используемые на панелях ленты

Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Командная кнопка на ленте - Сохранение анимации	Кнопка	Сохранение недавно записанной анимации.
Командная кнопка на ленте - Настройки анимации	Кнопка	Вызов диалогового окна "Параметры анимации".
Кнопка переключения ленты - Палитры вариации	Переключатель	Отображение или скрытие палитр вариации блоков.
Поле со списком на ленте - Цвет фона	Раскрывающийся список	Отображение и изменение цвета фона выбранных ячеек таблицы.
Кнопка переключения ленты - Статус зависимости для блока	Переключатель	Управление статусом отображения зависимости и раскрашиванием объектов в соответствии с их уровнем зависимости.
Метка ленты - Блок	Метка	Отображение имени блока, редактирование которого осуществляется в настоящий момент в редакторе блоков.
Поле со списком на ленте - Состояния видимости блока	Раскрывающийся список	Вывод списка состояний видимости, сохраненных вместе с текущим блоком в редакторе блоков.
Командная кнопка на ленте - Скрытие блока	Кнопка	Делает объекты видимыми в текущем или во всех состояниях видимости в определении блока, открытом для редактирования в редакторе блока.
Командная кнопка на ленте - Режим видимости блока	Кнопка	Управляет способом отображения объектов, которые становятся невидимыми для текущего состояния видимости, в редакторе блоков.
Командная кнопка на ленте - Состояние видимости блока	Кнопка	Делает объекты невидимыми в текущем или во всех состояниях видимости в определении блока, открытом для редактирования в редакторе блока.

Элементы управления, используемые на панелях ленты		
Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Командная кнопка на ленте - Состояния видимости блока	Кнопка	Позволяет создавать или изменять состояния видимости текущего определения блока, открытого для редактирования в редакторе блоков.
Кнопка переключения ленты - Отображение камеры	Переключатель	Отображает или скрывает обозначения камеры на чертеже.
Поле со списком на ленте - Стили ячеек	Раскрывающийся список	Отображение и изменение стиля ячеек выбранных ячеек таблицы.
Кнопка переключения ленты - Командная строка	Переключатель	Отображает или скрывает окно командной строки.
Кнопка переключения ленты - Освещение по умолчанию	Переключатель	Указывает тип системы освещения (принимаемой по умолчанию или пользовательской), используемой для текущего видового экрана.
Кнопка переключения ленты - Центр управления	Переключатель	Открывает или закрывает палитру Центра управления.
Кнопка переключения ленты - Привязка DGN	Переключатель	Управляет объектной привязкой для подложек DGN.
Поле со списком на ленте - Размерный стиль	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего размерного стиля.
Кнопка переключения ленты - Диспетчер восстановления чертежей	Переключатель	Открывает или закрывает палитру Диспетчера восстановления чертежей.
Кнопка переключения ленты - Строка состояния чертежа	Переключатель	Отображает или скрывает строку состояния чертежа.
Кнопка переключения ленты - Привязка DWF	Переключатель	Управляет объектной привязкой для подложек DWF.

Элементы управления, используемые на панелях ленты

Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Кнопка переключения ленты - Отображение динамической зависимости	Переключатель	Отображение или скрытие динамических зависимостей.
Поле со списком на ленте - Объекты для экспорта	Раскрывающийся список	Определяет, какая часть чертежа будет экспортирована в файл DWF, DWfx или PDF.
Поле со списком на ленте - Параметры страницы	Раскрывающийся список	Позволяет экспортировать чертеж в файл DWF, DWfx или PDF с помощью настроек параметров страницы в Диспетчере параметров листов или переопределить эти настройки.
Кнопка переключения ленты - Внешние ссылки	Переключатель	Открывает или закрывает палитру внешних ссылок.
Лента - Изображение, кнопка переключения "Показать изображение"	Переключатель	Отображение или скрытие выбранного растрового изображения.
Лента - Изображение, кнопка переключения "Прозрачность"	Переключатель	Управление прозрачностью в выбранном растровом изображении.
Поле со списком на ленте - Стилль печати Impression	Раскрывающийся список	Определяет, какая таблица стилей печати будет применена в чертеже при экспорте в Autodesk Impression.
Кнопка команды на ленте - Экспортировать в Impression	Кнопка	Экспорт чертежа в Autodesk Impression.
Галерея ленты - Тип начертания Impression	Галерея	Определяет, какой тип начертания будет применен в чертеже при экспорте в Autodesk Impression.
Поле со списком на ленте - Объекты для экспорта в Impression	Раскрывающийся список	Определяет, какая часть чертежа должна быть экспортирована в Autodesk Impression.

Элементы управления, используемые на панелях ленты		
Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Поле со списком на ленте - Цвет КР	Раскрывающийся список	Отображение и изменение текущего цвета для выбранного текста в редакторе многострочного текста.
Поле со списком на ленте - Шрифт	Раскрывающийся список	Отображение и изменение текущего стиля шрифта для выбранного текста в редакторе многострочного текста.
Поле со списком на ленте - Высота текста	Раскрывающийся список	Отображение и изменение текущей высоты текста для выбранного текста в редакторе многострочного текста.
Галерея ленты - Стиль текста для КР	Галерея	Отображение и изменение текущего стиля текста для выбранного текста в редакторе многострочного текста.
Наборный счетчик ленты - Угол наклона	Наборный счетчик	Отображение и изменение текущего угла наклона для выбранного текста в редакторе многострочного текста.
Кнопка на ленте - Кнопка "Абзац"	Кнопка	Вывод диалогового окна "Абзац", когда активен редактор многострочного текста.
Параметры проверки орфографии	Кнопка	Вывод диалогового окна "Параметры проверки орфографии", когда активен редактор многострочного текста.
Наборный счетчик ленты - Отслеживание	Наборный счетчик	Отображение и изменение текущего шага отслеживания для выбранного текста в редакторе многострочного текста.
Наборный счетчик ленты - Коэффициент сжатия-растяжения	Наборный счетчик	Отображение и изменение текущего коэффициента сжатия-растяжения для выбранного текста в редакторе многострочного текста.
Кнопка переключения ленты - Свойства слоя	Переключатель	Открывает или закрывает палитру Диспетчера свойств слоев.

Элементы управления, используемые на панелях ленты

Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
LayerFilterComboControl	Раскрывающийся список	Отображение и установка фильтра слоев, используемого в чертеже.
Поле со списком на ленте - Конфигурация слоев	Раскрывающийся список	Отображает список имеющихся конфигураций слоев и позволяет восстановить сохраненную конфигурацию слоев.
Кнопка переключения ленты - Отображение обозначений источников света	Переключатель	Отображает или скрывает обозначения источников света на чертеже.
Яркость	Регулятор	Служит для задания глобальной яркости освещения, используемого при визуализации.
Кнопка переключения ленты - Источники света в модели	Переключатель	Открывает или закрывает палитру источников света в модели.
Контрастность	Регулятор	Служит для задания глобальной контрастности освещения, используемого при визуализации.
Дата	Регулятор	Служит для задания календарного дня для системы солнечного освещения.
Средние тона	Регулятор	Служит для задания глобальных средних тонов освещения, используемого при визуализации.
Время	Регулятор	Служит для задания времени суток для системы солнечного освещения.
Поле со списком на ленте - Типы линий	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего типа линии.
Поле со списком на ленте - Вес линий	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего веса линий.

Элементы управления, используемые на панелях ленты		
Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Кнопка переключения ленты - Затенение заблокированных слоев	Переключатель	Включение или отключение эффекта затенения для заблокированных слоев.
Затенение заблокированных слоев	Регулятор	Служит для задания процентной величины слияния с фоном заблокированных слоев.
Кнопка переключения ленты - Диспетчер наборов пометок	Переключатель	Отображает или закрывает палитру Диспетчера наборов пометок.
Кнопка переключения ленты - Материалы	Переключатель	Отображает или скрывает палитру материалов.
Поле со списком на ленте - Стиль мультивыносок	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего стиля мультивыносок.
Элемент управления 3D навигацией "поле со списком"	Поле со списком	Отображает наименование текущего вида и позволяет установить в качестве текущего стандартный ортогональный или изометрический вид или сохраненный именованный вид в зависимости от того, какое пространство является текущим.
Фокусное расстояние	Регулятор	Служит для задания фокусного расстояния для перспективного вида.
Размер шага	Регулятор	Служит для задания величины шага для 3D обхода и облета.
Скорость шагов	Регулятор	Служит для задания скорости шагов для 3D обхода и облета.
Поле со списком на ленте - Цвет объекта	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки цвета текущего объекта.

Элементы управления, используемые на панелях ленты

Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Кнопка меню ленты - Переключение окон	Кнопка	Отображает список всех открытых чертежей, позволяющий перейти к другому открытому чертежу.
Поле со списком на ленте - Формат вывода визуализированного изображения	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего размера выходного изображения визуализации.
Кнопка переключателя ленты - Выравнивание абзаца	Кнопка переключателя	Отображение и изменение текущего выравнивания абзаца для выбранного текста в редакторе многострочного текста.
Кнопка переключения ленты - Диспетчер параметров	Переключатель	Отображает или закрывает палитру Диспетчера параметров.
Кнопка переключения ленты - Привязка PDF	Переключатель	Управляет объектной привязкой для подложек PDF.
Поле со списком на ленте - Стилль печати	Раскрывающийся список	Отображение и установка текущего стиля печати, когда именованные стили печати используются в текущем чертеже.
Кнопка переключения ленты - Свойства	Переключатель	Отображает или закрывает палитру свойств.
Кнопка переключения ленты - Быстрый калькулятор	Переключатель	Отображает или закрывает палитру калькулятора БыстрКальк.
Метка ленты - РедактированиеИмениСсылки	Метка	Отображение имени блока, прямое редактирование которого осуществляется в текущем чертеже.
Индикатор выполнения на ленте - Визуализация	Кнопка и индикатор выполнения	Показывает, сколько времени осталось до завершения текущей визуализации.
Кнопка ленты - Выбор файла вывода визуализированного изображения	Кнопка	Служит для задания местоположения и имени файла результатов визуализации.

Элементы управления, используемые на панелях ленты		
Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Текстовое поле ленты - Выходной файл визуализации	Текстовое поле	Служит для просмотра и задания пути и имени файла, используемого при сохранении результатов визуализации.
Кнопка переключения ленты - Выходной файл визуализации	Переключатель	Служит для включения или отключения автоматического сохранения визуализированного изображения в файл.
Поле со списком на ленте - Наборы параметров визуализации	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего набора параметров визуализации.
Качество визуализации	Регулятор	Регулировка текущего качества визуализации.
RibbonAutodeskSeekControl	Текстовое поле и кнопка	Позволяет выполнять контекстный поиск с веб-узла Autodesk Seek.
Объединить видовые экраны	Кнопка	Позволяет объединить два смежных видовых экрана в один видовой экран.
Управление лентой - Выравнивание пустых строк	Разделитель	Позволяет выравнивать пустые строки с другими строками, содержащими команды и элементы управления.
Текстовое поле ленты - Поиск текста	Текстовое поле	Позволяет осуществлять поиск по текстовой строке в текущем чертеже.
Поле со списком на ленте - Цвет текущей плоскости	Раскрывающийся список	Отображение и установка цвета текущей плоскости выбранного объекта-сечения.
Кнопка переключения ленты - Псевдоразрез	Переключатель	Включение и отключение режима псевдоразреза для выбранного объекта-сечения.
Прозрачность	Регулятор	Отображение и установка уровня прозрачности для выбранного объекта-сечения.

Элементы управления, используемые на панелях ленты

Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Поле со списком на ленте - Тип сечения	Раскрывающийся список	Отображение и установка типа сечения для выбранного объекта-сечения.
Кнопка переключения ленты - Диспетчер подшивок	Переключатель	Отображает или закрывает палитру Диспетчера подшивок.
Кнопка меню ленты - Параметры строки состояния	Кнопка раскрывающегося меню	Вывод списка элементов строки состояния, включенных или отключенных в настоящий момент.
Кнопка переключения ленты - Свойства солнца	Переключатель	Отображает или закрывает палитру свойств солнца.
Кнопка переключения ленты - Положение солнца	Переключатель	Показывает текущее состояние системы солнечного освещения и позволяет включать и отключать систему солнечного освещения при визуализации.
Поле со списком на ленте - Стили таблицы	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего стиля таблиц.
Галерея ленты - Стиль текста	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего стиля текста.
Поле со списком на ленте - Высота текста аннотаций	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки принимаемой по умолчанию высоты текста для новых текстовых объектов.
Кнопка переключения ленты - Инструментальные палитры	Переключатель	Отображает или скрывает окно "Инструментальные палитры".
Лента - Подложка, Корректировка цвета фона	Переключатель	Определение необходимости регулировки цветов выбранной подложки с учетом текущего цвета фона.

Элементы управления, используемые на панелях ленты		
Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Яркость	Регулятор	Отображение и установка текущей яркости выбранной подложки.
Контрастность	Регулятор	Отображение и установка текущей контрастности выбранной подложки.
Лента - Подложка, кнопка переключения "Монохромный режим"	Переключатель	Определяет, будет ли выбранная подложка отображаться только в монохромном режиме.
Слияние с фоном	Регулятор	Отображение и установка текущего значения слияния с фоном для выбранной подложки.
Лента - Кнопка переключения "Подрезка"	Переключатель	Определяет, будет ли выбранная подложка видна полностью или только частично, в зависимости от настройки контура подрезки.
Лента - Кнопка переключения "Показать подложку"	Переключатель	Определяет видимость или невидимость выбранной подложки.
Кнопка переключения ленты - Видовой куб	Переключатель	Показывает текущее состояние видового куба и позволяет включать и отключать отображение видового куба.
Поле со списком на ленте - Конфигурации видовых экранов	Раскрывающийся список	Установка способа разделения неперекрывающихся видовых экранов.
Поле со списком на ленте - Цвет ребер в визуальных стилях	Раскрывающийся список	Отображение и установка цвета, используемого для ребер и изолиний 3D объектов в текущем визуальном стиле.
Кнопка переключения ленты - Дрожание ребра	Переключатель	Показывает, включено ли дрожание ребер, и позволяет включать и выключать дрожание ребер для текущего визуального стиля.
Дрожание	Регулятор	Служит для задания величины дрожания линий для текущего визуального стиля.

Элементы управления, используемые на панелях ленты

Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Кнопка переключения ленты - Выступление ребра	Переключатель	Показывает, включено ли выступание ребер, и позволяет включать и выключать выступание ребер для текущего визуального стиля.
Выступление	Регулятор	Служит для задания величины выступления линий для текущего визуального стиля.
Галерея ленты - Визуальные стили	Галерея	Отображение и установка визуального стиля для активного видового экрана.
Поле со списком на ленте - Цвет кромок пересечения в визуальных стилях	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки цвета пересекającychся линий для текущего визуального стиля.
Кнопка переключения ленты - Кромки пересечения	Переключатель	Показывает, включены ли ребра пересечения, и позволяет включать и выключать ребра пересечения для текущего визуального стиля.
Поле со списком на ленте - Цвет скрытых ребер в визуальных стилях	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки цвета скрытых ребер для текущего визуального стиля.
Кнопка переключения ленты - Скрытые ребра	Переключатель	Показывает, включены ли скрытые ребра, и позволяет включать и выключать скрытые ребра для текущего визуального стиля.
Кромка переключения ленты - Диспетчер визуальных стилей	Переключатель	Отображает или закрывает палитру Диспетчера визуальных стилей.
Кнопка переключения ленты - Кромки силуэта	Переключатель	Показывает, включены ли кромки силуэта, и позволяет включать и выключать кромки силуэта для текущего визуального стиля.
Ширина кромок силуэта	Регулятор	Регулировка ширины кромок силуэта для текущего визуального стиля.

Элементы управления, используемые на панелях ленты

Элемент управления	Тип элемента управления	Описание
Прозрачность	Регулятор	Отображение и установка степени непрозрачности, применяемой к 3D объектам в текущем визуальном стиле.
Раскрывающийся список на ленте - Режим теней	Раскрывающееся меню	Отображение и установка типов теней, которые должны отображаться для текущего визуального стиля.
Затенение внешних ссылок	Регулятор	Отображение и установка уровня затухания, применяемого к объектам внешней ссылки.
Кнопка переключения ленты - Эффект рентгеновских лучей	Переключатель	Показывает состояние режима проникновения для текущего визуального стиля, и позволяет включать и выключать режим проникновения.
Кнопка переключения ленты - Затенение внешних ссылок	Переключатель	Показывает слияние с фоном объектов внешних ссылок, включает и отключает слияние внешних ссылок с фоном.
Элемент управления слоями	Раскрывающийся список	Служит для просмотра и установки текущего слоя.


Добавление элемента управления к панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.

- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, к которой требуется добавить элемент управления.
- 5 При необходимости создайте новую строку для элемента управления; для добавления элемента управления в существующую строку щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с этой строкой.
- 6 В панели "Список команд" в списке "Категории" выберите "Элементы управления на ленте".

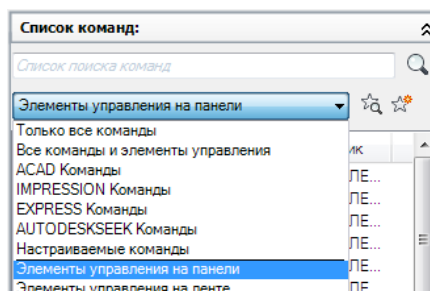

В панели "Список команд" отображается только список элементов управления ленты.

- 7 Перетащите из панели "Список команд" элемент управления, который требуется добавить к панели. С помощью полосы-визуального индикатора расположите элемент управления в желаемом месте.

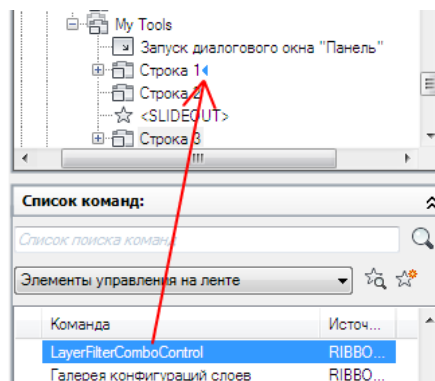

- 8 Нажмите кнопку "Применить".


Изменение местоположения элемента управления в панели ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, в которой требуется изменить местоположение элемента управления.
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой, в которой требуется изменить местоположение элемент управления. При необходимости продолжайте разворачивать вложенные панели, строки и раскрывающиеся списки, чтобы добраться до нужного элемента управления.
- 6 Перетащите элемент управления в новое место. С помощью полосы-визуального индикатора расположите элемент управления в желаемом месте.

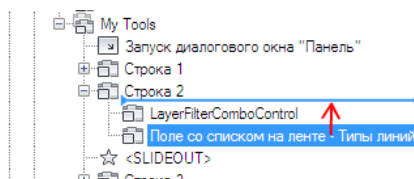

- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Удаление элемента управления из панели ленты


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.

- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью ленты, из которой требуется удалить элемент управления.
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой, из которой требуется удалить элемент управления. При необходимости продолжайте разворачивать вложенные панели, строки и раскрывающиеся списки, чтобы добраться до нужного элемента управления.
- 6 Нажмите правую кнопку мыши на элементе управления, который надо удалить. Выберите "Исключить".

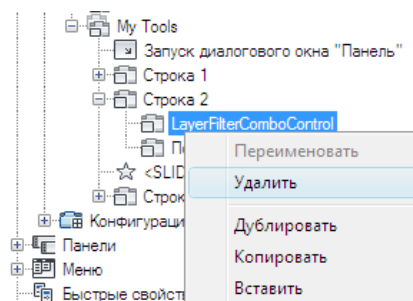

- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ЛЕНТАЗАКР

Закрытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Вкладки ленты

Вкладки ленты определяют отображение и порядок, в котором панели ленты отображаются на ленте. Вкладки ленты добавляются в рабочее пространство, тем самым определяя то, какие вкладки ленты будут присутствовать в ленте.

В отличие от панелей ленты, вкладки ленты не содержат команд или элементов управления; вместо этого они используются для управления отображением панелей на ленте. После создания вкладки ленты в нее можно добавить ссылки на любые панели ленты в узле "Панели" под узлом "Лента" в панели "Адаптации в <имя файла>". После того как ссылки на панели ленты добавлены на вкладку ленты, можно управлять начальным порядком отображения панелей ленты на вкладке ленты из узла вкладки ленты в панели "Адаптации в <имя файла>".

ПРИМЕЧАНИЕ Создаваемые вкладки ленты не добавляются автоматически в рабочее пространство. Чтобы новая вкладка ленты отобразилась на ленте, выберите рабочее пространство, в котором она должна отображаться, и с помощью панели "Содержимое рабочего пространства" добавьте ее в это рабочее пространство. Сведения о добавлении вкладки ленты в рабочее пространство содержатся в разделе [Отображение вкладок ленты из редактора АПИ](#) на стр. 421.

Панель "Содержимое рабочего пространства" позволяет добавлять и удалять вкладки с ленты, управляемой из текущего рабочего пространства. После добавления вкладки ленты в рабочее пространство вкладку можно перенести в другое место на ленте, развернув узел "Вкладки ленты" в панели "Содержимое рабочего пространства".

Из панели "Содержимое рабочего пространства" можно управлять тем, какие вкладки ленты и панели будут отображаться по умолчанию. Это позволяет сохранять связи вкладок ленты и панелей с рабочим пространством, когда оно отключено. Кроме того, из панели "Содержимое рабочего пространства" можно управлять группами инструментальных палитр, связанными с конкретными вкладками ленты, а также режимом сворачивания и ориентацией панели ленты.

В следующей таблице описываются свойства вкладки ленты "Исходный вид - 2D", в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства вкладки ленты "Исходный вид - 2D"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Отображение текста	Заголовок вкладки; отображается, когда вкладка ленты назначена рабочему пространству и палитра ленты присутствует на экране.	Вернуть
Тип контента отображения	Определение того, будет ли данная вкладка ленты отображена на отдельной вкладке или она будет объединена с вкладками, уже отображенными на ленте. Имеющиеся варианты: "Полное" и "Объединенное".	Полное
Отображение по умолчанию	Указывает на то, будет ли данная вкладка ленты отображаться при первой загрузке файла CUIx в качестве файла частичной адаптации. Доступные параметры: "Не добавлять к рабочим пространствам" и "Добавлять к рабочим пространствам".	Добавлять к рабочим пространствам
Поведение рабочего пространства	Указывает, будет ли вкладка ленты объединена или добавлена на ленту при загрузке данного файла CUIx в качестве файла частичной адаптации. Доступные параметры: "Только добавлять вкладку", "Только объединять вкладку" и "Объединять или добавлять вкладку".	Объединять или добавлять вкладку
Клавишная подсказка	Определяет изображенные символы клавишной подсказки, которые можно использовать для доступа к вкладке ленты с помощью клавиатуры.	Н
Псевдонимы	Псевдонимы для вкладки ленты. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на вкладку ленты и должен быть уникальным.	ID_TabHome

Свойства вкладки ленты "Исходный вид - 2D"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий панель.	ID_TabHome

Отображение вкладок ленты из частичного файла CUIx


При загрузке вкладок ленты из частичного файла CUIx свойство "Поведение рабочего пространства" можно использовать для управления способом обработки вкладок ленты, которые, возможно, используют один и тот же псевдоним в главном и в частичном файлах CUIx. Опция "Только добавлять вкладку" приводит к отображению каждой вкладки ленты, загружаемой с рабочим пространством, как вкладки этого рабочего пространства. А опция "Только объединять вкладку" приводит к отображению вкладок ленты из частичного файла CUIx только при наличии для них соответствующих псевдонимов в главном файле CUIx. Опция "Объединять или добавлять вкладку" приводит к объединению вкладки прежде, чем на ленте будет создана новая вкладка.

Создание вкладки ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на "Вкладки" и выберите пункт "Новая вкладка".

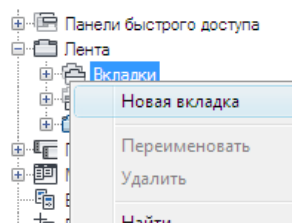

Новая вкладка (с именем "Новая вкладка") помещается внизу узла "Вкладки".

- 4 Нажмите правую кнопку мыши на новой вкладке. Выберите "Переименовать". Введите новое имя для вкладки ленты.
- 5 Выберите в области структуры новую панель вкладки и обновите содержимое панели "Свойства":
 - В поле "Отображение текста" введите текстовую строку, которая будет отображена на вкладке ленты.
 - В поле "Тип контекстного отображения" определите способ отображения вкладки ленты на ленте, когда она используется с определенной конфигурацией контекстных вкладок ленты.
 - В поле "Отображение по умолчанию" укажите, должна ли вкладка ленты отображаться по умолчанию при загрузке файла CUIx как файла частичной адаптации.
 - В поле "Поведение рабочего пространства" укажите, будет ли данная вкладка ленты объединена или добавлена на ленту при загрузке файла CUIx как частичного.
 - В поле "КлавишнаяПодсказка" введите текстовую строку, которую можно использовать для доступа ко вкладке ленты с клавиатуры.
 - В поле "Псевдонимы" введите псевдоним для вкладки ленты.

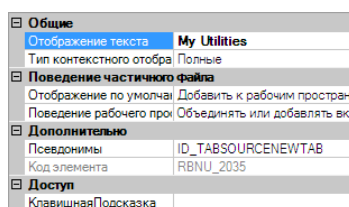

- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Удаление вкладки ленты


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.

- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Вкладки", чтобы развернуть список.
- 4 Нажмите правую кнопку мыши на вкладке ленты, которую требуется удалить. Выберите "Исключить".

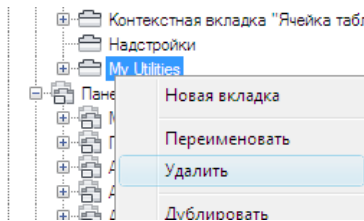

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отменить удаление элемента пользовательского интерфейса невозможно, поэтому при удалении элементов интерфейса следует соблюдать осторожность. В случае ошибочного удаления элемента пользовательского интерфейса рекомендуется нажать кнопку "Отмена" во избежание сохранения изменений; однако при этом также утрачиваются другие несохраненные изменения.


- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Добавление панели ленты на вкладку ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Вкладки", чтобы развернуть список.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со вкладкой ленты, к которой требуется добавить панель ленты.
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Панели", чтобы развернуть список панелей.
- 6 Перетащите панель ленты из узла "Панели" на вкладку ленты. С помощью полосы-визуального индикатора расположите панель в желаемом месте на вкладке ленты.

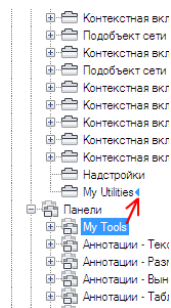

7 Нажмите кнопку "Применить".


Удаление панели ленты со вкладки ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Вкладки", чтобы развернуть список.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со вкладкой ленты, с которой требуется удалить панель.
- 5 Нажмите правую кнопку мыши на панели ленты, которую требуется удалить. Выберите "Исключить".

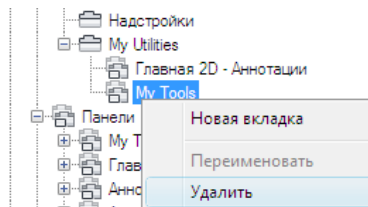

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отменить удаление элемента пользовательского интерфейса невозможно, поэтому при удалении элементов интерфейса следует соблюдать осторожность. В случае ошибочного удаления элемента пользовательского интерфейса рекомендуется нажать кнопку "Отмена" во избежание сохранения изменений; однако при этом также утрачиваются другие несохраненные изменения.


- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Задание первоначального местоположения панели ленты на вкладке ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Вкладки", чтобы развернуть список.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со вкладкой ленты, на которой требуется изменить местоположение панели.
- 5 Выберите панель ленты, которую требуется переместить, и перетащите ее в новое место.

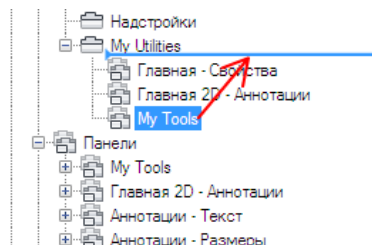

Полоса визуальной индикации отображается между панелями ленты и указывает место, в котором будет расположена панель ленты после отпускания кнопки устройства указания.

- 6 Как только разделительная полоса окажется в нужном месте, отпустите кнопку устройства указания.
- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Задание стиля изменения размера панели ленты на вкладке ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Вкладки", чтобы развернуть список.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со вкладкой ленты, содержащей панель ленты, стиль изменения размера которой необходимо отрегулировать.
- 5 Выберите панель ленты, которую требуется изменить.
- 6 В панели "Свойства", в поле "Стиль изменения размера" выберите вариант значения параметра ("Сворачивать при необходимости", "Не сворачивать" или "Сворачивать последним").
- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ЛЕНТАЗАКР

Закрытие окна ленты.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Конфигурации контекстных вкладок ленты

Конфигурации контекстных вкладок ленты служат для управления отображением панелей на ленте, если активны определенные команды или выбран некоторый объект.

Используются те же конфигурации контекстных вкладок ленты, которые были созданы для управления отображением панелей на ленте для конкретного рабочего пространства. Вместо использования рабочего пространства для управления отображением вкладки ленты вкладка ленты назначается одной из предварительно заданных конфигураций контекстных вкладок, список которых содержится в узле "Конфигурации контекстных вкладок" на панели "Адаптации в <имя файла>". Предварительно заданной конфигурацией контекстных вкладок ленты может являться выбор объекта, например таблицы, или открытие блока в редакторе блоков.

Назначение вкладки ленты в конфигурацию контекстных вкладок


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Вкладки", чтобы развернуть список.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Конфигурации контекстных вкладок", чтобы развернуть список.

- 5 Перетащите вкладку ленты из узла "Вкладки" в строку конфигурации контекстных вкладок ленты.

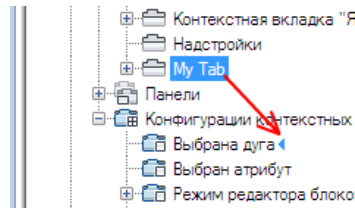

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Удаление вкладки ленты из конфигурации контекстных вкладок

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Конфигурации контекстных вкладок", чтобы развернуть список.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с конфигурацией контекстных вкладок, содержащей вкладку ленты, которую необходимо удалить.
- 5 Нажмите правую кнопку мыши на вкладке ленты данной конфигурации контекстных вкладок и выберите "Удалить".

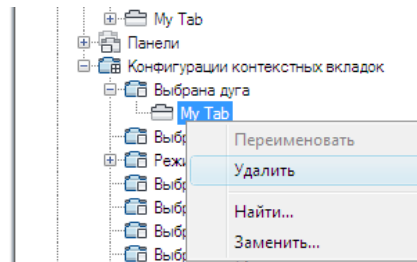

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Установка типа контекстного отображения вкладки ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Лента", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со строкой "Конфигурации контекстных вкладок", чтобы развернуть список.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с конфигурацией контекстных вкладок, содержащей вкладку ленты, для которой необходимо изменить тип контекстного отображения.
- 5 Выберите вкладку ленты, которую следует изменить.

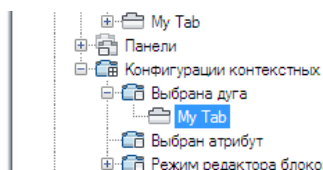

- 6 В панели "Свойства", в разделе "Тип контекстного отображения" выберите "Полное" или "Объединенное".

Общие	
Отображение текста	My Tab
Тип контекстного отображения	Полные
Поведение частично	
Отображение по умолчанию	Объединенный
Поведение рабочего процесса	объединять или добавлять вкладки
Дополнительно	
Псевдонимы	
Код элемента	RBNU_2043
Доступ	
Клавишная подсказка	

- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ЛЕНТАЗАКР

Заккрытие окна ленты.

Системные переменные

RIBBONCONTEXTSELECT

Управление отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте.

RIBBONCONTEXTSELLIM

Подавление отображения контекстных вкладок ленты, если количество объектов в наборе превышает заданное.

RIBBONSELECTMODE

Управление состоянием предварительно выбранных объектов. Определяет, останутся ли эти объекты выбранными после активизации контекстной вкладки ленты и выполнения команды.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Панели

Для повышения эффективности использования рабочего пространства можно адаптировать панель инструментов, что также просто, как ее размещение или изменение размеров в окне приложения. Кроме того, можно создавать и изменять панели инструментов и всплывающие меню, добавлять в панель инструментов

команды и элементы управления, удалять их из панели инструментов и изменять их местоположение.

Создание и редактирование панелей инструментов

Даже незначительные изменения панелей инструментов могут повысить эффективность работы с чертежом. Например, можно объединить часто используемые команды и элементы управления на одной панели инструментов, удалить никогда не используемые кнопки или изменить некоторые простые свойства панели инструментов.

Можно также определить, какая информация будет отображаться в форме всплывающей подсказки при наведении курсора на кнопку.

Пользователь может добавлять в панель инструментов нужные кнопки, удалять неиспользуемые кнопки, а также настраивать расположение кнопок на панелях по своему усмотрению. Кроме того, можно создавать пользовательские панели инструментов, в том числе подменю панелей инструментов, а также создавать и изменять изображения кнопок, связанные с командами. Предусмотрены следующие способы создания панели инструментов: создание панели инструментов заново; создание копии существующей панели инструментов; создание панели инструментов на основе существующего раскрывающегося меню. При создании панели инструментов на основе раскрывающегося меню пункты вложенного меню не включаются в панель.

ПРИМЕЧАНИЕ При создании панели инструментов необходимо определить, в каких рабочих пространствах она должна отображаться. По умолчанию новая панель инструментов отображается во всех рабочих пространствах.

В следующей таблице приведены свойства панели инструментов "Стандартная" в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства панели инструментов "Стандартная"		
Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, используемая в качестве заголовка панели инструментов.	Стандартная
Описание	Текст описания элемента; не отображается в интерфейсе пользователя.	Панель инструментов "Стандартная"
Отображение по умолчанию	Указывает на то, будет ли данная панель инструментов отображаться при загрузке файла CUIx в качестве файла	Добавлять к рабочим пространствам

Свойства панели инструментов "Стандартная"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
	частичной адаптации. Доступные параметры: "Не добавлять к рабочим пространствам" и "Добавлять к рабочим пространствам".	
Ориентация	Определяет тип панели инструментов: плавающая или закрепленная (сверху, снизу, слева или справа) при первой загрузке файла CUIx.	Сверху
Координата X по умолчанию	Положение от левой границы экрана плавающей панели инструментов или положение закрепленной панели. Если панель инструментов закреплена, значение о соответствует крайнему левому положению в области закрепления.	о
Координата X по умолчанию	Положение от верхней границы экрана плавающей панели инструментов или положение закрепленной панели. Если панель инструментов закреплена, значение о соответствует крайнему верхнему положению в области закрепления.	о
Рядов	Указывает, во сколько рядов будут располагаться элементы на панели инструментов, если панель плавающая.	1
Псевдонимы	Указывает псевдоним панели инструментов. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на панель инструментов и должен быть уникальным.	TB_STANDARD, Стандартная
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий панель инструментов.	ID_TbStandard

ПРИМЕЧАНИЕ Свойства "По умолчанию вкл.", "Ориентация", "Координата X по умолчанию", "Координата Y по умолчанию" и "Рядов" применяются только при первой загрузке файла CUIx, если не назначено рабочее пространство по умолчанию. После первой загрузки панели инструментов для управления свойствами отображения панели инструментов используется рабочее пространство. Более подробная информация содержится в описании процедуры [Изменение свойств панели инструментов](#) на стр. 428.

Первое, что нужно сделать при создании новой панели инструментов, — это дать ей имя. Новой панели инструментов не назначено ни одной команды и ни одного элемента управления. Панель инструментов игнорируется программой до тех пор, пока ей не назначена хотя бы одна команда или хотя бы один элемент управления. Команды и элементы управления к панели инструментов добавляют путем перетаскивания их из существующей панели инструментов или из панели "Список команд". После добавления команды или элемента управления к панели инструментов можно изменить текст всплывающей подсказки, отображаемой при наведении курсора на кнопку; для этого следует изменить значение свойства "Имя" в панели "Свойства".

Адаптация панелей инструментов с помощью панели "Просмотр панели инструментов"

Для настройки панели инструментов можно использовать область структуры в панели "Адаптации в <имя файла>" или панель "Просмотр панели инструментов". Панель "Просмотр панели инструментов" позволяет вести визуальный контроль добавления и удаления команд в реальном времени, не используя дерево для просмотра. Кроме того, в панели просмотра можно в интерактивном режиме перетаскивать команды или элементы управления для изменения их местоположения на панели инструментов.

Настройка панелей инструментов из окна приложения

В программе предусмотрена возможность настройки панелей инструментов, отображаемых в приложении при открытом редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Команды перетаскиваются из панели "Список команд" непосредственно на отображаемую в приложении панель инструментов (закрепленную или плавающую). Кроме того, при открытом редакторе АПИ можно удалять и копировать команды отображаемой панели инструментов, а также изменять их местоположение.

Создание панелей ленты из панелей инструментов

Новые панели ленты можно создавать из панелей инструментов путем перетаскивания существующих панелей инструментов из узла "Панели инструментов", находящегося в панели "Адаптации в <имя файла>", в узел "Панели", находящийся в разделе "Лента" панели "Адаптации в <имя файла>". При перетаскивании панели инструментов на новое место выводится запрос о необходимости преобразования этой копии панели инструментов в панель ленты. Для получения более подробной информации см. [Панели ленты](#) на стр. 228.

Отображение панели

- Выполните одно из следующих действий:

[Отображение панелей инструментов из интерфейса пользователя](#) на стр. 414

[Отображение панелей инструментов с помощью редактора АПИ](#) на стр. 426


Создание панели инструментов

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".




- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Панели инструментов" в панели "Адаптации в <имя файла>". Выберите "Новая панель инструментов".

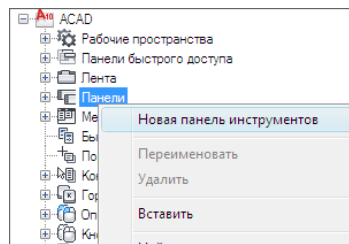


Новая панель инструментов (с именем Панель1) будет помещена внизу дерева "Панели инструментов".

- 3 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "Панель1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "Панель1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя панели.
 - Щелкните на "Панель1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- 4 Выберите в дереве новую панель и обновите содержимое панели "Свойства":
 - В поле "Описание" введите описание панели инструментов.
 - В поле "Отображение по умолчанию" укажите, должна ли панель инструментов отображаться по умолчанию при загрузке файла CUIx как файла частичной адаптации.
 - В поле "Ориентация" задайте тип ориентации панели инструментов.
 - В поле "Координата X по умолчанию" введите значение координаты.

- В поле "Координата Y по умолчанию" введите значение координаты.
- В поле "Ряды" введите число рядов для незакрепляемой панели инструментов.
- В поле "Псевдонимы" введите для этой панели псевдоним.

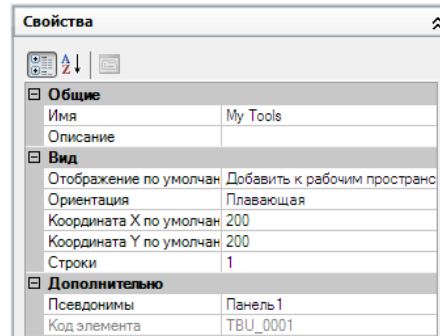


- 5 Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" в позицию непосредственно под именем панели инструментов на панели "Адаптации в <имя файла>".

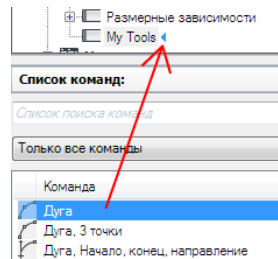

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Процедура создания панели инструментов на основе всплывающего меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Меню", чтобы развернуть его.

- 3 Перетащите меню, на основе которого требуется создать панель инструментов, на узел "Панели".

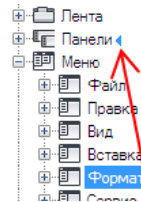

- 4 Обновите рабочее пространство, указав требуемые параметры отображения и местоположение панели инструментов.


Добавление команды на панель инструментов с помощью панели "Адаптации в"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" на нужную панель инструментов, которая находится на панели "Адаптации в <имя файла>".

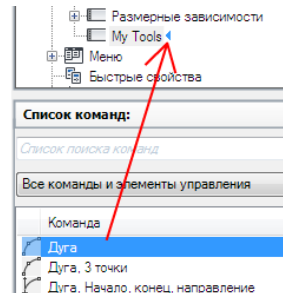


- 4 Нажмите кнопку "Применить".

Процедура добавления команды к панели инструментов с помощью панели "Просмотр панели инструментов"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите панель инструментов, к которой требуется добавить команду.
- 4 Перетащите команду, которую требуется добавить к выбранной панели инструментов, с панели "Список команд" в область предварительного просмотра этой панели инструментов на панели "Просмотр панели инструментов".

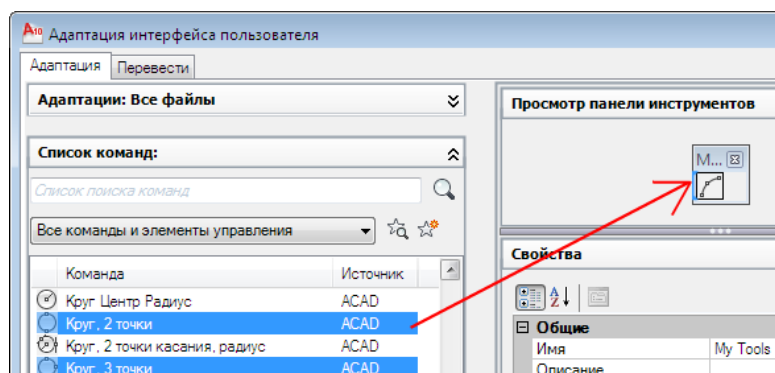


Отпустить кнопку мыши следует в тот момент, когда значок черной вертикальной разделительной полосы отображается в требуемой позиции команды.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Добавление команды к панели инструментов вне редактора АПИ

- 1 Отобразите панель инструментов, к которой требуется добавить команду, щелкнув на кнопке этой панели инструментов правой кнопкой мыши. Щелкните на имени панели инструментов.
- 2 Щелкните на любой кнопке панели инструментов правой кнопкой мыши. Выберите "Адаптация".

- 3 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" найдите в панели "Список команд" команду, которую требуется добавить, и перетащите ее в панель инструментов.

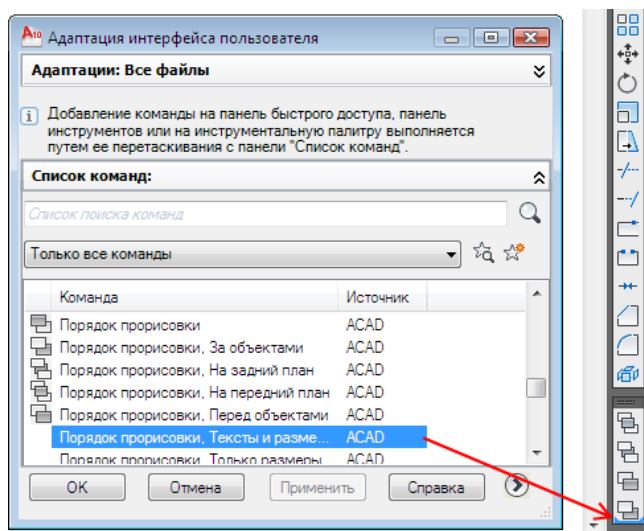

При размещении добавляемой команды в желаемом месте можно пользоваться горизонтальной полосой визуального индикатора.

- 4 Нажмите кнопку "Применить".


Процедура изменения положения элемента управления или команды на панели инструментов с помощью панели "Адаптации в..."

- 1 Выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ►



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью инструментов, содержащей соответствующую команду или элемент управления, чтобы развернуть ее.
- 4 Перетащите имя команды или элемента управления, местоположение которого требуется изменить, на новое место в списке инструментов.

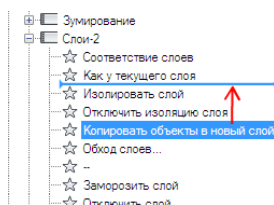

Во время перетаскивания команды или элемента управления используйте полосу-визуальный индикатор для определения нового местоположения этой команды или элемента управления. Когда отображается стрелка влево, команда или элемент управления перемещается в переднюю часть панели инструментов.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Процедура изменения положения элемента управления или команды на панели инструментов с помощью панели "Просмотр панели инструментов".

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите панель инструментов, содержащий команду или элемент управления, местоположение которого необходимо изменить.
- 4 В окне "Просмотр панели инструментов" перетащите команду или элемент управления, местоположение которых необходимо изменить.

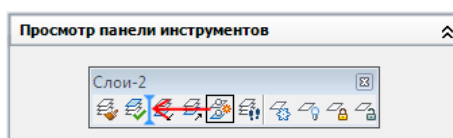

Во время перетаскивания команды или элемента управления используйте полосу-визуальный индикатор для определения нового местоположения этой команды или элемента управления.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Изменение местоположения команды на панели инструментов вне редактора АПИ

- 1 Отобразите панель инструментов, на которой требуется изменить местоположение команды, щелкнув на кнопке этой панели инструментов правой кнопкой мыши. Щелкните на имени панели инструментов.
- 2 Щелкните на любой кнопке панели инструментов правой кнопкой мыши. Выберите "Адаптация".
Появится редактор адаптации интерфейса пользователя (АПИ).
- 3 Перетащите на панели инструментов команду, местоположение которой требуется изменить.



Во время перетаскивания команды используйте полосу-визуальный индикатор для определения нового местоположения этой команды.

- 4 Нажмите кнопку "Применить".


Процедура удаления элемента управления или команды с панели инструментов с помощью панели "Адаптации в..."

- 1 Выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ►



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с панелью инструментов, содержащей команду или элемент управления, которые необходимо удалить.
- 4 Щелкните правой кнопкой мыши на имени команды или элемента управления, которые необходимо удалить. Выберите "Исключить".

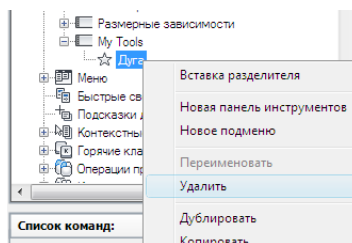


- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Процедура удаления элемента управления или команды с панели инструментов с помощью панели "Просмотр панели инструментов".

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите панель инструментов, содержащий команду или элемент управления, местоположение которого необходимо изменить.
- 4 В панели "Просмотр панели инструментов" перетащите команду или элемент управления, которые необходимо удалить, за пределы окна просмотра.



- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Удаление команды с панели инструментов вне редактора АПИ

- 1 Отобразите панель инструментов, с которой требуется удалить команду, щелкнув на кнопке этой панели инструментов правой кнопкой мыши. Щелкните на имени панели инструментов.
- 2 Щелкните на любой кнопке панели инструментов правой кнопкой мыши. Выберите "Адаптация". Появится редактор адаптации интерфейса пользователя (АПИ).

- 3 Перетащите команду, которую требуется удалить, с панели инструментов в окно чертежа.



- 4 Нажмите "ОК" для подтверждения удаления этой команды с панели инструментов.

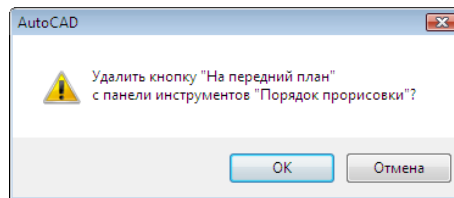

- 5 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) нажмите кнопку "Применить".

Изменение свойств панели инструментов

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.

ПРИМЕЧАНИЕ Изменения свойств панели инструментов влияют только на первоначальный внешний вид панели инструментов после загрузки файла CUIx. Для управления внешним видом панели рекомендуется использовать рабочее пространство.

- 3 Выберите панель инструментов, свойства которой требуется изменить.
- 4 В панели "Свойства" внесите необходимые изменения.
- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Изменение всплывающей подсказки для команды

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите панель инструментов, для которой требуется изменить текст всплывающей подсказки.
- 4 В разделе "Отображение" панели "Свойства" измените требуемым образом значения свойств "Имя" (не "Имя команды" или "Выводимое имя команды"), "Описание" и "Дополнительный файл справки".
- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

БЫСТРНПИ

Отображение редактора адаптации интерфейса пользователя в свернутом состоянии.

ЛЕНТА

Открытие окна ленты.

ЛЕНТАЗАКР

Закрытие окна ленты.

Системные переменные

TOOLTIPS

Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Добавление всплывающих меню на панель инструментов

Для создания группы команд на панели инструментов можно использовать всплывающие меню.

Всплывающее меню - это набор команд, объединенных на панели под одной общей кнопкой. Кнопки подменю обозначаются черным треугольником в нижнем правом углу. Всплывающее меню можно создать "с нуля", а можно перетащить существующую панель инструментов или раскрывающееся меню на другую панель инструментов. При перетаскивании раскрывающегося меню на другую панель инструментов создается новая панель инструментов, а в позиции, в которой была опущена кнопка мыши, создается всплывающее меню.

В следующей таблице приведены свойства всплывающего меню "Зумирование" в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства вложенного меню "Зумирование" панели "Стандартная"		
Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, которая не отображается в интерфейсе пользователя, если свойству "Использовать собственную кнопку" назначено значение "Да".	Зумирование
Описание	Текст писания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	
Исходная панель инструментов	Нередактируемое значение, определяющее панель инструментов, на которую ссылается создаваемое вложенное меню.	TB_ZOOM
Использовать свою кнопку	Управляет тем, будет ли последняя нажатая кнопка панели устанавливаться как активная или нет. Возможные значения: "Да" или "Нет".	Нет

Свойства вложенного меню "Зумирование" панели "Стандартная"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Малое изображение	Идентификатор строки ресурса малого изображения (16 16-битовое изображение). Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания (_) запрещено. Эта строка может также обозначать пользовательское растровое изображение. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла изображения".	RCDATA_16_ZOOM
Большое изображение	Идентификатор строки ресурса большого изображения (32 32-битовое изображение). Если размер указанного растрового изображения отличается от 32 32, программа масштабирует его до этого размера. Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания (_) запрещено. Эта строка может также обозначать пользовательское растровое изображение. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла изображения".	RCDATA_16_ZOOM


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не изменяйте псевдонимы панели, используемой в качестве вложенного меню, иначе могут нарушиться связи между меню и вложенным меню.

Создание всплывающего меню панели инструментов "с нуля"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на панели инструментов, к которой необходимо добавить вложенное меню. Выберите "Новое подменю".

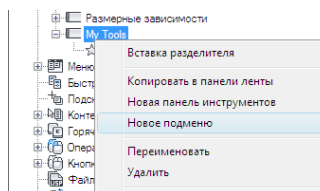

Новое вложенное меню панели (с именем Панель) будет помещено под выбранной панелью.


- 4 Щелкните правой кнопкой мыши на "Панель1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя панели.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно провести контекстное редактирование имени панели инструментов в панели "Адаптации в <имя файла>", щелкнув на нем два раза с паузой между щелчками.

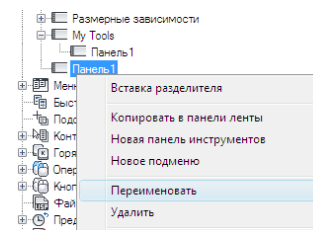


ПРИМЕЧАНИЕ Одно только переименование панели инструментов не изменит имени вложенного меню. Необходимо отдельно выбрать и переименовать вложенное меню, если требуется, чтобы оно имело то же имя, что и у панели инструментов.

- 5 Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" на всплывающее меню панели инструментов, расположенное на панели "Адаптации в <имя файла>".

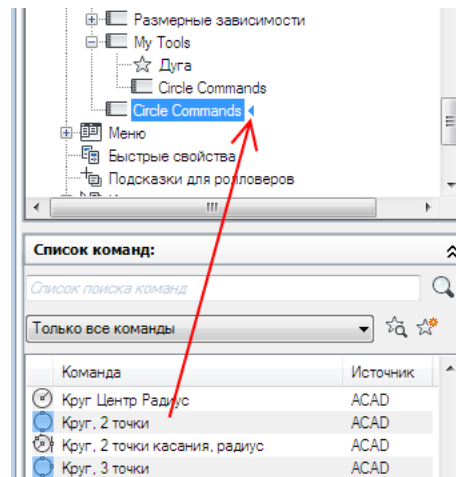

6 Нажмите кнопку "Применить".

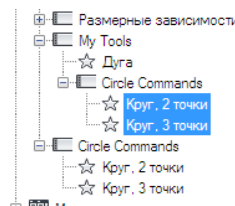


Создание всплывающего меню на основе другой панели инструментов

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) около панели инструментов, к которой необходимо добавить вложенное меню.
- 4 Определите панель инструментов, которую необходимо использовать в качестве всплывающего меню. Перетащите эту панель на развернутую панель инструментов.

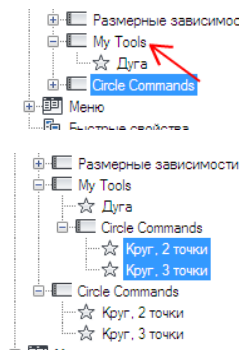

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Процедура создания панели инструментов с вложенным меню на основе всплывающего меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) около панели инструментов, к которой необходимо добавить вложенное меню.
- 4 Разверните узел дерева меню, щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с ним.
- 5 Перетащите меню, на основе которого требуется создать вложенное меню, на узел панели инструментов, на которой требуется поместить вложенное меню.

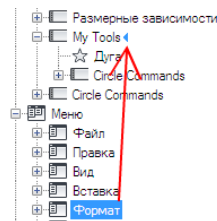

Если при перетаскивании меню отпустить кнопку мыши на панели инструментов, создаются новое вложенное меню и панель инструментов.

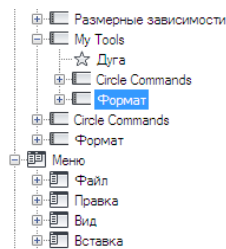

- 6 Измените положение нового вложенного меню (подменю) на панели инструментов.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Добавление, удаление или замена элементов управления панели инструментов

Элементы управления на панелях инструментов — это раскрывающиеся списки элементов, с помощью которых можно с панели инструментов изменять объекты на чертеже или режимы работы программы. Например, панель инструментов "Слой" содержит элементы управления для задания параметров слоев. В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно добавлять и удалять элементы управления на панелях инструментов и изменять их местоположение.

В следующей таблице перечислены элементы управления панелей инструментов, имеющиеся в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ), и приведены их описания. Элементы управления в левом столбце таблицы не всегда представлены в виде текста, выводимого в программе в качестве подсказок (например, текст "Отмена кнопки Skinny" выводится в подсказке как "Отменить"). Обращайтесь к этой таблице в случае необходимости изменить элемент управления на панели инструментов.

Элементы управления для панелей инструментов	
Элемент управления	Описание
Управление Autodesk Seek	Позволяет ввести строку текста для поиска содержимого на веб-узле Autodesk Seek.
Управление размерными стилями	Служит для просмотра и установки текущего размерного стиля.
Элемент управления поиском текста	Позволяет осуществлять поиск по текстовой строке в текущем чертеже.
Управление слоями	Отображает текущий слой и позволяет установить в качестве текущего другой слой.
Элемент управления типом линии	Служит для просмотра и установки текущего типа линии.
Элемент управления толщиной линии	Служит для просмотра и установки текущего веса линий.
Управление стилем мультивыносок	Служит для просмотра и установки текущего стиля мультивыносок.
Элемент управления именованных видов	Служит для просмотра и установки текущего именованного вида.
Элемент управления цветом ОРТ	Служит для просмотра и установки текущего цвета.
Элемент управления стилями печати	Служит для просмотра и установки текущего стиля печати.

Элементы управления для панелей инструментов

Элемент управления	Описание
Элемент управления повтором кнопки Skinny	Позволяет отменять ранее выполненную операцию или операции отмены.
Имя блока ссылки	Отображает имя редактируемой внешней ссылки.
Управление стилями таблиц	Служит для просмотра и установки текущего стиля таблиц.
Стиль текста	Служит для просмотра и установки текущего стиля текста.
Управление ПСК	Отображает текущую ПСК и позволяет восстановить сохраненную ПСК.
Элемент управления отмены кнопки Skinny	Позволяет отменить предыдущее действие или действия.
Вид	Служит для просмотра и установки текущего стандартного 3D вида для видового экрана.
Управление масштабированием видового экрана	Служит для просмотра и установки текущего масштаба для плавающего видового экрана.
Элемент управления рабочего пространства	Отображает имя текущего рабочего пространства и позволяет установить в качестве текущего другое рабочее пространство.

Добавление элемента управления к панели инструментов с помощью панели "Адаптации в..."


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.

- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) около панели инструментов, к которой необходимо добавить элемент управления.
- 4 В панели "Список команд" в списке "Категории" выберите "Элементы управления на панели".

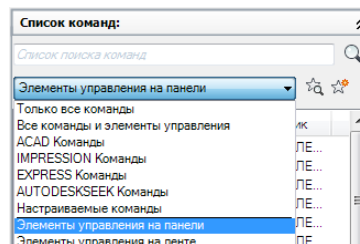

В панели "Список команд" отображается только список элементов управления панелей инструментов.

- 5 Перетащите элемент управления с панели "Список команд" в панель "Адаптации в <имя файла>" в позицию, в которой он будет находиться на панели инструментов.

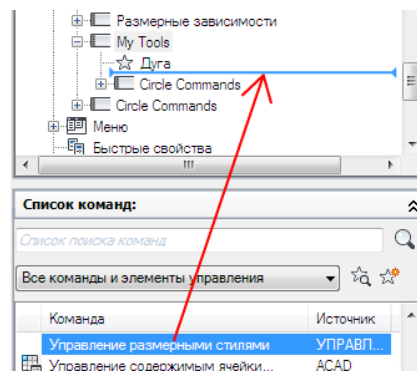

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Добавление элемента управления к панели инструментов с помощью панели "Просмотр панели инструментов"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ►




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите панель инструментов, к которой требуется добавить элемент управления.
- 4 В панели "Список команд" в списке "Категории" выберите "Элементы управления".

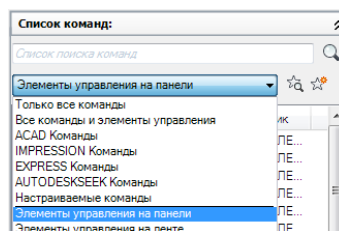

В панели "Список команд" отображается только список элементов управления панелей инструментов.

- 5 Перетащите элемент управления, который требуется добавить к выбранной панели инструментов, с панели "Список команд" в область предварительного просмотра этой панели инструментов на панели "Просмотр панели инструментов".

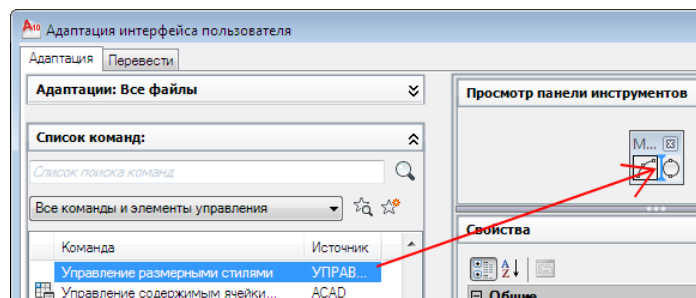

Отпустить кнопку мыши следует в тот момент, когда значок вертикальной разделительной полосы отображается в требуемой позиции команды.

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Замена элемента управления на панели инструментов

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели инструментов", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) около панели инструментов, к которой необходимо добавить элемент управления.
- 4 Щелкните на элементе управления этой панели инструментов.

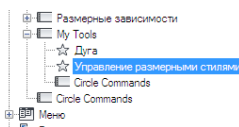

- 5 В панели "Свойства" в поле "Элемент управления" нажмите стрелку вниз для вывода списка элементов управления панели инструментов.

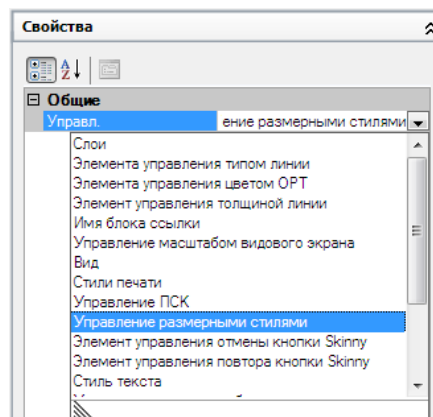

- 6 Выберите элемент управления панели инструментов, которым необходимо заменить исходный элемент.
- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Раскрывающиеся и контекстные меню

Раскрывающиеся меню отображаются в виде списка под строкой меню.

Контекстные меню (также называемые "меню быстрого вызова") появляются на перекрестье или на курсоре либо рядом с ними при щелчке правой кнопкой мыши в окне чертежа, текстовом окне, окне командной строки, на панелях инструментов или на ленте.

Обзор раскрывающихся и контекстных меню

Каждое раскрывающееся меню может содержать до 999 команд. Каждое контекстное меню может содержать до 499 команд. Ограничение числа команд распространяется на все меню согласно уровням иерархии. Если число команд превышает указанные пределы (что мало вероятно), программа игнорирует лишние команды. Если длина раскрывающегося или контекстного меню больше имеющегося на экране пространства, меню усекается по размеру экрана. При усечении раскрывающегося или контекстного меню в меню появляются две стрелки: одна вверху, а другая внизу. Эти стрелки позволяют прокручивать список пунктов меню вверх или вниз. В следующей таблице приведены свойства меню

"Файл" в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства". Свойства раскрывающегося меню и контекстного меню совпадают.

Свойства меню "Файл"		
Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка-заголовок меню в строке меню.	&Файл
Описание	Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	
Псевдонимы	Указывает псевдонимы для контекстного меню. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на меню и должен быть уникальным.	POP1, FILE
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий меню.	ID_MnFile

ПРИМЕЧАНИЕ При создании раскрывающегося меню или контекстного меню необходимо добавить в меню хотя бы одну команду. В противном случае меню не будет отображено в строке меню.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

MENUBAR

Управляет отображением строки меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание раскрывающегося меню

На вкладке "Адаптация" редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно создавать раскрывающиеся меню и добавлять в них вложенные меню и команды.

Можно создавать раскрывающиеся меню и изменять стандартные меню так, чтобы в них отображались и упорядочивались команды в том виде, который наиболее соответствует стилю работы пользователя. Команды добавляются в раскрывающееся меню из панели "Список команд". После добавления команд в раскрывающееся меню можно изменять заголовки, отображаемые для команд этого меню, изменять местоположение команд и группировать команды с помощью разделителей. Наряду с разделителями группировать команды можно с помощью вложенных меню (подменю). Для получения дополнительной информации о вложенных меню см. раздел [Создание вложенных меню](#) на стр. 325.

При изменении пользователем местоположения команд в меню с помощью функции динамической справки выполняется автоматическое обновление интерактивной справочной системы в соответствии с внесенными изменениями. Для получения более подробной информации о влиянии динамической справки на адаптацию см. [Изменения адаптации](#) на стр. 110.

ПРИМЕЧАНИЕ При создании меню необходимо определить, в каких рабочих пространствах оно должно отображаться. По умолчанию новое меню отображается во всех рабочих пространствах.

Псевдонимы раскрывающихся меню

Раскрывающимся меню могут быть присвоены псевдонимы с номерами в пределах от POP1 до POP499. Меню с псевдонимами POP1-POP16 загружаются по умолчанию при загрузке меню. Для отображения других меню они должны быть добавлены в рабочее пространство.


Создание раскрывающегося меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Меню" в панели "Адаптации в <имя файла>". Выберите "Новое меню".

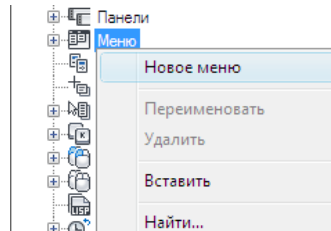


Новое меню (с именем "Меню1") будет помещено в нижней части дерева меню.

- 3 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "Меню1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "Меню1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя меню.
 - Щелкните на "Меню1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- 4 Выберите новое меню в области структуры и обновите содержимое панели "Свойства" следующим образом.
 - В поле "Описание" введите описание меню.
 - В поле "Псевдонимы" новому меню автоматически присвоится псевдоним согласно числу загруженных меню. Например, если меню назначен псевдоним ROP12, это значит, что уже загружено одиннадцать меню. Просмотрите или измените псевдоним.
 - (Дополнительно) Если имя изменяется на основе выражения DIESEL, это выражение должно быть записано в поле "Имя".

Общие	
Имя	My Tools
Описание	
Дополнительно	
Псевдонимы	POP13
Код элемента	PMU_0001

- 5 Перетащите команду с панели "Список команд" в позицию непосредственно под меню на панели "Адаптации в <имя файла>".

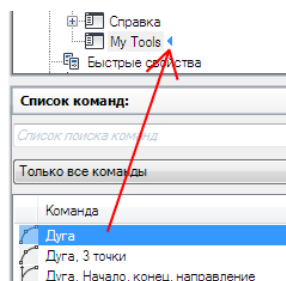

ПРИМЕЧАНИЕ Можно изменить имя команды после того, как она добавлена к меню. Это позволяет определить, каким образом пользователь может обращаться к пунктам меню, используя клавишу ALT на клавиатуре. Для этого выберите элемент меню в узле "Меню", а затем измените свойство "Имя" в панели "Свойства".

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Добавление команды в раскрывающееся меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите в панели "Адаптация <имя файла>" меню, в которое требуется добавить команду.
- 3 Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" в позицию непосредственно под местом расположения меню в панели "Адаптации в <имя файла>".

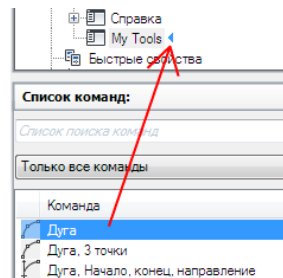

ПРИМЕЧАНИЕ Можно изменить имя команды после того, как она добавлена к меню. Это позволяет определить, каким образом пользователь может обращаться к пунктам меню, используя клавишу ALT на клавиатуре. Для этого выберите элемент меню в узле "Меню", а затем измените свойство "Имя" в панели "Свойства".

- 4 Нажмите кнопку "Применить".

Информацию о создании команды см. в [Создание, редактирование и повторное использование команд](#) на стр. 163.

Изменение заголовка пункта меню в раскрывающемся меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Меню", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с всплывающим меню, содержащим команду, текст которой требуется изменить.
- 4 Выберите команду, текст которой требуется изменить.
- 5 В разделе "Отображение" панели "Свойства" измените требуемым образом значения свойства "Имя" (не "Имя команды" или "Выводимое имя команды").

Отображение	
Имя	Дуга
Команда	
Имя команды	Дуга
Описание	Построение дуги по трем точкам
Дополнительный файл сг	
Выводимое имя команды	ДУГА
Макросы	^C^C_abc
Ярлыки	
Дополнительно	
Код элемента	MM_1607
Изображения	
Малое изображение	RCDATA_16_ARC3PT
Большое изображение	RCDATA_32_ARC3PT

6 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

MENUBAR

Управляет отображением строки меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание контекстного меню

Контекстные меню отображаются рядом с курсором при нажатии правой кнопки устройства указания. Набор функций, предлагаемых контекстным меню, зависит от того, в какой области экрана находится курсор, а также от других факторов (наличие выбранного объекта, выполняемая команда и т.п.).

Ситуационные (контекстно-зависимые) контекстные меню содержат функции, относящиеся к текущей команде или выбранному объекту.

Псевдонимы контекстных меню

Для ссылок на контекстные меню, используемые в текущей ситуации, используются псевдонимы. Псевдонимы, используемые в редакторе адаптации интерфейса пользователя, должны подчиняться соглашениям об именовании. Например, для контекстного меню "Меню по умолчанию" в разделе "Псевдонимы" панели "Свойства" отображается следующая информация:

POP501, CMDEFAULT

CMDEFAULT — один из зарезервированных псевдонимов, поиск которого в определенных ситуациях выполняет программа. В данном случае контекстное меню, которому присвоен псевдоним CMDEFAULT, отображается по щелчку правой кнопкой мыши в окне чертежа при отсутствии выбранных объектов и выполняемой команды.

Псевдонимы ситуационных контекстных меню должны нумероваться от POP500 до POP999, исключая меню "Объектная привязка", для которого используется псевдоним POP0. Следующие псевдонимы зарезервированы для внутреннего использования в программе:

Псевдонимы в программе для контекстных меню

Псевдоним	Описание
GRIPS	Определяет контекстное меню выделенной ручки (нажмите правую кнопку в области рисования при выборе ручки на объекте).
CMDEFAULT	Определяет контекстное меню режима по умолчанию (нажмите правую кнопку мыши в области рисования, если не активна ни одна команда и не выбран ни один объект).
CMEDIT	Определяет контекстное меню режима редактирования (нажмите правую кнопку мыши в области рисования, если не активна ни одна команда, не выбран ни один объект и ни одна ручка).
CMCOMMAND	Определяет контекстное меню командного режима (нажмите правую кнопку мыши в области рисования, если команда активна). В дополнение к содержимому меню CMCOMMAND в это меню вставляются параметры команды (ключевые слова в квадратных скобках).
ШАГ	Определяет меню объектной привязки (нажмите клавишу SHIFT и нажмите правую кнопку мыши в области рисования).

Контекстные меню объектов

Контекстные меню `CMEDIT` и `CMCOMMAND` могут быть сделаны контекстно-чувствительными. Помимо содержимого меню `CMEDIT` при выборе одного или нескольких указанных типов объектов в меню добавляется меню соответствующего объекта (свое для каждого типа). Для меню объектов используется одно из следующих соглашений по именованию:

`ОБЪЕКТ_ИМЯ`

`ОБЪЕКТС_ИМЯ`

Если выбран один объект, используется меню `ОБЪЕКТ_ИМЯ`; если выбрано несколько объектов одного типа, используется меню `ОБЪЕКТС_ИМЯ`. Если меню `ОБЪЕКТ_ИМЯ` недоступно, программа использует меню `ОБЪЕКТС_ИМЯ` (если оно существует).

Имя объекта, используемое для псевдонима, - это имя объекта в формате обмена чертежами (DXF™) в большинстве случаев, за исключением случая вставки объекта. В следующей таблице содержатся имена объектов, используемые для вставленных объектов (блоков, динамических блоков и внешних ссылок).

Имена объектов для вставленных объектов

Имя объекта	Описание
ATTBLOCKREF	Вхождение блока с атрибутами
ATTDYNBLOCKREF	Динамическая ссылка на блоки с атрибутами
BLOCKREF	Вхождение блока без атрибутов
DYNBLOCKREF	Вхождение динамического блока без атрибутов
XREF	Внешняя ссылка

Например, для получения объектно-зависимого контекстного меню для одного или нескольких выбранных вхождений блока понадобится создать или отредактировать контекстное меню, изменив его свойства на свойства, перечисленные в следующей таблице. Очень важно изменить свойство

"Псевдонимы", которое нужно отредактировать, включив в него псевдоним OBJECTS_BLOCKREF.

Свойства для контекстного меню объектов вхождения блока

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, используемая только в редакторе АПИ; в интерфейсе пользователя эта строка не отображается.	Меню объектов блоков
Описание	Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	Контекстное меню объектов блоков
Псевдонимы	Указывает псевдоним для контекстного меню. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на контекстное меню и должен быть уникальным.	POP512OBJECTS_BLOCKREF
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий контекстное меню.	PM_0021

Контекстные меню команд

Как и меню CMEDIT, меню CMCOMMAND может содержать контекстные команды. Меню, имеющие имена COMMAND_ИМЯ_команды, управляют тем, какие именно команды добавляются в меню CMCOMMAND, когда команда активна. Текст ИМЯ_команды может принадлежать любой команде AutoCAD, в том числе любой пользовательской или команды стороннего приложения.

Во многих случаях перед командой можно ввести дефис; при вводе команды с дефисом вместо диалогового окна отображаются запросы для данной команды. При создании контекстно-зависимого меню для команды, предусматривающей отображение запросов вместо диалогового окна (например, –ВСТАВИТЬ), необходимо присвоить этому меню имя COMMAND_–ВСТАВИТЬ.

Создание контекстного меню

Выполните одно из следующих действий:


■ Создание стандартного контекстного меню

- a Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- b В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Контекстные меню" в панели "Адаптации в <имя файла>". Выберите "Новое контекстное меню".

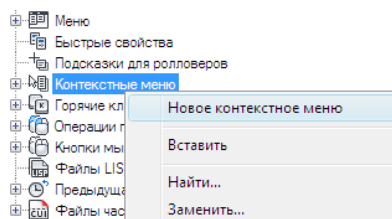


Новое контекстное меню (с именем "КонтекстноеМеню1") будет помещено в нижней части дерева меню.

- c Выполните одно из следующих действий:
- Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "КонтекстноеМеню1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "КонтекстноеМеню1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя контекстного меню.
 - Щелкните на "КонтекстноеМеню1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- d В поле "Описание" панели "Свойства" введите, если требуется, описание для контекстного меню.
- e В поле "Псевдонимы" нажмите кнопку [].
- f В диалоговом окне "Псевдонимы" нажмите клавишу ENTER, чтобы перевести курсор на новую строку. Введите дополнительные псевдонимы для меню, нажимая клавишу ENTER после ввода каждого псевдонима. Автоматически присваивается псевдоним, по умолчанию соответствующий следующему доступному номеру POP согласно числу загруженных контекстных меню.

Общие	
Имя	My Tools
Описание	
Дополнительно	
Псевдонимы	POP522
Код элемента	PMU_0002

- g Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" в позицию непосредственно под контекстным меню на панели "Адаптации в <имя файла>".

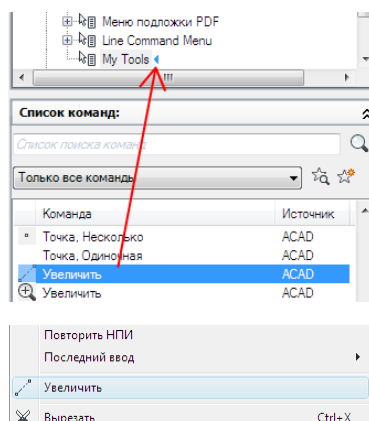

- h Таким же образом добавьте команды в список нового контекстного меню, пока он не заполнится.
- i Нажмите кнопку "Применить".

■ Процедура создания контекстного меню команд


Для отображения команд в контекстном меню при наличии активной команды необходимо использовать псевдоним `COMMAND_имя_команды`. Например, если требуется отображать команды в контекстном меню при работе с командой `ОТРЕЗОК`, следует использовать псевдоним `COMMAND_ОТРЕЗОК`. Команды из контекстного меню расположены в нижней части контекстного меню с псевдонимом `CMCOMMAND`, если оно отображается.

- a Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".




- b В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Контекстные меню" в панели "Адаптации в <имя файла>". Выберите "Новое контекстное меню".

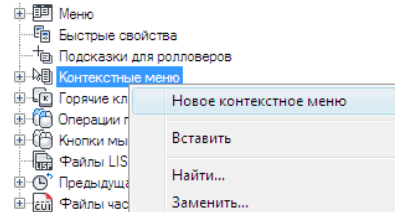


Новое контекстное меню (с именем "КонтекстноеМеню1") будет помещено в нижней части дерева меню.

- c Выполните одно из следующих действий:
- Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "КонтекстноеМеню1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "КонтекстноеМеню1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя контекстного меню.
 - Щелкните на "КонтекстноеМеню1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- d В поле "Описание" панели "Свойства" введите, если требуется, описание для контекстного меню.
- e В поле "Псевдонимы" нажмите кнопку [].
- f В диалоговом окне "Псевдонимы" нажмите клавишу ENTER, чтобы перевести курсор на новую строку. Введите дополнительные псевдонимы для меню, нажимая клавишу ENTER после ввода каждого псевдонима. Автоматически присваивается псевдоним, по умолчанию соответствующий следующему доступному номеру POP согласно числу загруженных контекстных меню.

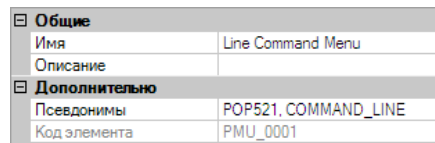

- g Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" в позицию непосредственно под контекстным меню на панели "Адаптации в <имя файла>".

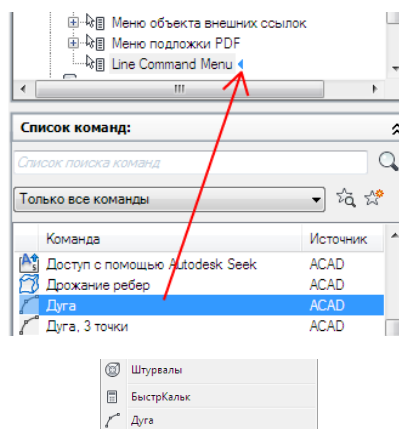

- h Таким же образом добавьте команды в список нового контекстного меню, пока он не заполнится.
- i Нажмите кнопку "Применить".

■ Процедура создания контекстного меню объектов


Для отображения команд в контекстном меню при наличии выбранного объекта или нескольких выбранных объектов одного и того же типа необходимо использовать псевдоним `ОБЪЕКТ_тип_объекта` или `OBJECTS_тип_объекта`. Например, если требуется отображать команды в контекстном меню при наличии на чертеже выбранного объекта типа `ОТРЕЗОК`, следует использовать псевдоним `ОБЪЕКТ_ОТРЕЗОК`. Команды из контекстного меню расположены в верхней части контекстного меню с псевдонимом `CMEDIT`, если оно отображается.

- a Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- b В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Контекстные меню" в панели "Адаптации в <имя файла>". Выберите "Новое контекстное меню".

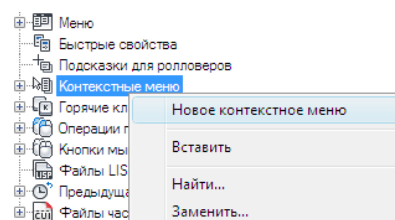


Новое контекстное меню (с именем "КонтекстноеМеню1") будет помещено в нижней части дерева меню.

- с Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "КонтекстноеМеню1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "КонтекстноеМеню1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя контекстного меню.
 - Щелкните на "КонтекстноеМеню1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- d В поле "Описание" панели "Свойства" введите, если требуется, описание для контекстного меню.
- e В поле "Псевдонимы" нажмите кнопку [].
- f В диалоговом окне "Псевдонимы" нажмите клавишу ENTER, чтобы перевести курсор на новую строку. Введите дополнительные псевдонимы для меню, нажимая клавишу ENTER после ввода каждого псевдонима. Автоматически присваивается псевдоним, по умолчанию соответствующий следующему доступному номеру POP согласно числу загруженных контекстных меню.

ПРИМЕЧАНИЕ Команды, назначенные контекстному меню, которое создано с псевдонимом `OBJECTS_min_объекта`, отображаются в том случае, если до щелчка правой кнопкой мыши в области чертежа был выбран хотя бы один объект.

Общие	
Имя	Line Object Menu
Описание	
Дополнительно	
Псевдонимы	POP521, OBJECT_LINE
Код элемента	PMU_0001

- g Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" в позицию непосредственно под контекстным меню на панели "Адаптации в <имя файла>".

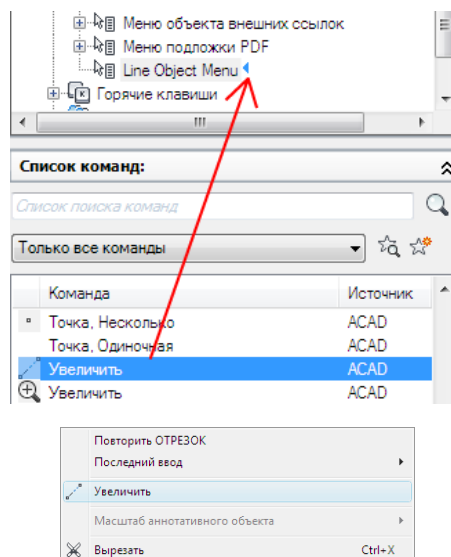

- h Таким же образом добавьте команды в список нового контекстного меню, пока он не заполнится.
- i Нажмите кнопку "Применить".


Добавление команды в контекстное меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ►



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите в панели "Адаптация <имя файла>" меню, в которое требуется добавить команду.
- 3 Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" в позицию непосредственно под местом расположения меню в панели "Адаптации в <имя файла>".

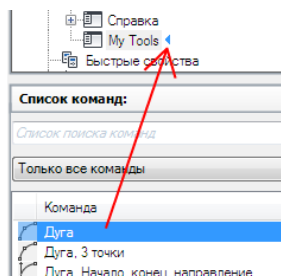

ПРИМЕЧАНИЕ Можно изменить имя команды после того, как она добавлена к меню. Это позволяет определить, каким образом пользователь может обращаться к пунктам меню, используя клавишу ALT на клавиатуре. Для выполнения этой операции выберите пункт меню в составе узла "Контекстные меню", а затем измените свойство "Имя" на панели "Свойства".

- 4 Нажмите кнопку "Применить".

Информацию о создании команды см. в [Создание, редактирование и повторное использование команд](#) на стр. 163.

Изменение заголовка пункта меню в контекстном меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 На панели "Адаптации" в <имя файла> вкладке "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Контекстные меню", чтобы развернуть его.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с контекстным меню, содержащим команду, текст которой требуется изменить.
- 4 Выберите команду, текст которой требуется изменить.
- 5 В разделе "Отображение" панели "Свойства" измените требуемым образом значения свойства "Имя" (не "Имя команды" или "Выводимое имя команды").

Отображение	
Имя	Дуга
Команда	
Имя команды	Дуга
Описание	Построение дуги по трем точкам
Дополнительный файл сг	
Выводимое имя команды	ДУГА
Макросы	^C^C_abc
Ярлыки	
Дополнительно	
Код элемента	MM_1607
Изображения	
Малое изображение	RCDATA_16_ARC3PT
Большое изображение	RCDATA_32_ARC3PT

6 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

SHORTCUTMENU

Управляет доступностью контекстных меню (стандартного, режимов редактирования и команд) в области рисования.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание вложенных меню

Для организации и группирования сходных команд можно создавать вложенные меню. Процедура создания вложенных меню во многом аналогична процедуре создания меню.

Следующая таблица содержит описание небуквенных символов, которые можно использовать для управления отображением и поведением заголовка вложенного

меню. Остальные специальные символы зарезервированы для дальнейшего расширения ряда.

Специальные символы для вложенных меню


Символ	Описание	Пример
\$ (	Вычисление в команде строкового макроса языка DIESEL (если последовательность \$ (стоит в начале строки).	<code>\$if,\$and,\$getvar,CleanScreenState))</code> !Очистить &экран
~	Делает команду недоступной.	~Стиль печати
! .	Помечает команду флажок или, если рядом с пунктом меню отображается значок, он становится утопленным.	!.Слой...
&	Размещенный перед каким-либо символом, указывает, что символ должен быть подчеркнут, а соответствующая ему клавиша является клавишей быстрого вызова для пункта меню.	О&бразец отображается в меню как "Образец" (с подчеркнутой буквой б).
\t	Весь текст метки, идущий после данной комбинации, отодвигается и выравнивается по правому краю меню.	При нажатии "Справка"\tF1 справка отображается в левой части раскрывающегося меню, а при нажатии F1 - в правой.

Создание вложенного меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Меню" в панели "Адаптации в <имя файла>". Выберите меню, в которое требуется добавить вложенное меню.

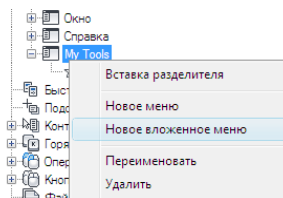

- 3 Щелкните на меню правой кнопкой мыши. Выберите "Новое вложенное меню".


Новое вложенное меню с названием "Меню1" будет помещено в нижней части меню, выбранного для добавления вложенного меню.

- 4 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "Меню1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "Меню1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя вложенного меню.
 - Щелкните на "Меню1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.


- 5 В панели "Свойства" выполните следующие действия:
 - В поле "Описание" при желании введите текстовое описание для вложенного меню.

Общие	
Имя	Circle Commands
Описание	
Дополнительно	
Код элемента	PMU_0002

- 6 Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" в позицию непосредственно под именем вложенного меню на панели "Адаптации в <имя файла>".

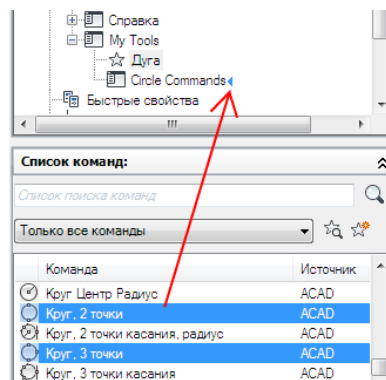

- 7 Аналогичным образом добавьте во вложенное меню остальные необходимые команды.
- 8 Нажмите кнопку "Применить".



Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Обращение к раскрывающимся и контекстным меню

Включить или отключить отдельные пункты раскрывающихся и контекстных меню можно тем же способом, что и вложенные меню. Это называется *адресация*.

Обращаться к раскрывающимся и контекстным меню можно двумя разными способами, которые называются *относительная адресация* и *абсолютная адресация*. При относительной адресации указывается имя группы адаптации и код элемента. При абсолютной адресации указывается абсолютное положение пункта в иерархии меню. Рекомендуется использовать относительную адресацию, т.к. она по своей природе динамична и не зависит от текущего состояния меню.

Относительная адресация команд раскрывающегося и контекстного меню

Чтобы выполнить адресацию элемента раскрывающегося или контекстного меню на основании группы адаптации и кода элемента, используйте функцию AutoLISP *menucmd*. С помощью следующего синтаксиса выполняется адресация элемента меню на основании кода элемента.

```
(menucmd "Группаадаптации.код_элемента=значение")
```

В следующем примере синтаксис относительной адресации используется для отключения элемента меню ID_Line, который находится в группе адаптации ACAD. Пункт меню можно одновременно сделать недоступным и пометить.

```
(menucmd "GACAD.ID_Line=~")
```

Если известно, что содержится в основном файле адаптации CUIx, можно создать файл частичной адаптации с дополнительным пунктом меню, ссылающимся на основной файл. Таким путем обеспечивается согласованность работы файлов частичной адаптации CUIx и определенных базовых файлов.

Абсолютное обращение к раскрывающимся и контекстным меню

Включить или отключить отдельные пункты меню можно с помощью синтаксиса $\$Pn=xxx$. Для этого используется формат:

$\$Pn.i=xxx$

С помощью $\$$ можно загрузить раздел меню; Pn задает активный раздел меню (от 0 до 16); i задает номер пункта меню; xxx (если присутствует) задает недоступность или пометку.

С помощью синтаксиса $\$Pn=xxx$ в следующем примере помечается пункт 1 раздела POP7.

$\$P7.1=!.$

В следующем примере для выполнения адресации элемента раскрывающегося или контекстного меню используется функция AutoLISP *menucmd*. Так как файлы адаптации являются динамическими (благодаря загрузке файлов частичной адаптации CUIx), приведенный ниже синтаксис будет работать не во всех случаях.

$(menucmd "P1.2=\")$

Синтаксис основывается на заданном положении элемента меню и не работает в случаях, когда новый элемент меню подставлен перед разделом POP1 командой НПИЗАГР.

Несмотря на иерархичность меню, нумерация элементов меню последовательна.

При адресации элементов меню (независимо от их местоположения в иерархической структуре) можно пользоваться следующими формами:

$\$P@.@=xxx$ Выполняет адресацию текущей или наиболее часто выбираемой команды.

$\$P@.n=xxx$ Таким образом обеспечивается согласованность работы базового меню и фрагментов меню.

Доступ к статусу меток из AutoLISP

Функция AutoLISP *menucmd* воспринимает строки команд $\$Pn=xxx$, но без начального символа $\$$. Для этих функций элемент xxx может иметь специальные значения.

$Pn.i=?$ Возвращает состояние недоступности и пометки указанного элемента в виде строки (например, $\sim$ для недоступного пункта, $!.$ для помеченного пункта, $""$ для пункта, который доступен и не помечен).

`Pn.i=#?` Возвращает строку того же типа, что и для `Pn.i=`, однако с `Pn.i=` префикс. Это очень удобно в сочетании с формами `@`, поскольку возвращается фактический номер меню и номер элемента.

Например, если пятый элемент в разделе `POP6` отключен, следующий код в `menucmd` возвращает показанные ниже строковые значения.

```
(menucmd "P6.5=?")  возвращает "~"
(menucmd "P6.5=#?")  возвращает "P6.5=~"
```

См. "Использование AutoLISP в макросах" в *Руководстве разработчика AutoLISP*.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Подстановка и вставка раскрывающихся меню

С помощью редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно использовать рабочие пространства для управления подстановкой раскрывающихся меню. Однако можно также программно выполнить подстановку раскрывающегося меню (например, когда пользователь загружает приложение, требующее дополнительного меню).

Подстановка раскрывающихся меню

Так как раскрывающиеся меню являются каскадными, необходимость их подстановки возникает редко. Более того, подстановка меню может понизить уровень согласованности элементов интерфейса пользователя. Концепция

подстановки раскрывающихся меню не согласуется с требованиями Microsoft® к интерфейсу пользователя и не гарантируется в последующих версиях AutoCAD. Существует альтернативный метод подстановки меню, в котором используется относительная (или глобальная) адресация. Применяя его, пользователь может вставить новое меню перед другим, известным ему, а затем удалить известное меню.

Для целей подстановки активным областям раскрывающегося меню присвоены имена от P1 до P16. Заголовок, отображающийся в строке меню, можно изменить путем замены первой строки с помощью команды \$Pn=. Чтобы вызвать появление на экране раскрывающегося меню, загруженного в область POPn, следует воспользоваться специальной командой \$Pn=*. Ее можно включить в макрос любого пункта меню.

Ниже приведен пример подстановки в позицию P3 меню, которое называется MyMenu и является частью группы адаптации MYMENU.

```
$P3=mymenu.new3
```

То же самое можно выполнить с помощью функции *menucmd* AutoLISP, сделав это следующим образом.

```
(menucmd "P3=моеменю.new3")
```

Чтобы вызвать появление на экране раскрывающегося меню, загруженного в область POPn, следует воспользоваться специальной командой \$Pn=*. Ее можно включить в макрос любого пункта меню.

ПРИМЕЧАНИЕ Концепция подстановки раскрывающихся меню не согласуется с требованиями Microsoft® к интерфейсу пользователя и не гарантируется в последующих версиях программы.

Вставка и удаление раскрывающихся меню

Подстановка меню производится путем активизации одного меню непосредственно из другого меню. Подстановка поддерживается для следующих элементов интерфейса:

- К - Кнопки
- Р - Раскрывающиеся меню
- М - Кнопки мыши
- И - Меню мозаики изображений
- П - Планшетные меню

Синтаксис подстановки фрагментов меню следующий:

```
$раздел=группа_адаптации.имя_меню
```

раздел

B1-4, A1-4, P0-16, T1-4

группа_адаптации

Имя группы адаптации в необходимом файле CUIx

имя_меню

Основная метка или псевдоним

Для вставки и удаления раскрывающихся меню можно использовать функцию AutoLISP *menucmd*. Ее синтаксис подобен применяемому для подстановки раскрывающихся меню, но в левой части операции присвоения должно быть записано меню, после которого вставляется новое. В правой части назначения находится значок "плюс" (+), далее следует имя группы меню, точка и псевдоним меню, как показано в следующем синтаксисе:

```
(menucmd "группа_адаптации1.имя_меню+=группа_адаптации2.имя_меню2")
```

Можно также вставить меню с помощью синтаксиса *Pn=*. Приведенный ниже макрос выполняет вставку меню за имеющимся в позиции *P5*.

```
(menucmd "P5+=mymenu.new3")  
$P5+=mymenu.new3
```

При использовании этого метода для вставки меню нужно помнить, что оно не обязательно будет вставлено в позицию *P6* меню, как того можно было ожидать. Существуют две возможные причины этого.

- Если в текущей строке меню имеется только три меню, вставка нового меню после меню *P5* приведет к тому, что положением нового меню станет *P4*.
- Если файл адаптации вставить или удалить с помощью команды НПИЗАГР или другого приложения, синхронизация меню может быть нарушена.

Удаление меню производится следующей директивой:

```
(menucmd "Группаадаптации.имя_меню=-")  
Группа_адаптации.имя_меню=-
```

В следующем примере показано, как удалить меню *NEW3*, входящее в группу *MyMenu*.

```
(menucmd "Gmymenu.new3=-")  
$Gmymenu.new3=-
```

Такой способ удаления предпочтительнее, чем $Pn=$, так как гарантирует удаление того меню, которое требуется. В следующем примере показано, как удалить меню, находящееся в $P4$ (что бы это ни было).

```
(menucmd "P4=-")
$P4=-
```

ПРИМЕЧАНИЕ Синтаксис Pn следует использовать только внутри функции *menucmd*. Используйте синтаксис $\$Pn$ в макросах.

Управление панелями инструментов в файлах частичной адаптации

Для настройки панелей инструментов во всех файлах частичной адаптации CUIx используется следующий синтаксис в ответ на запрос команды -ПАНЕЛЬ "Имя панели или [BCE]".

группа_меню.имя_подраздела

Этот синтаксис позволяет обратиться к панели инструментов *группа_меню.имя_меню* и использовать полный спектр возможностей команды -ПАНЕЛЬ для этой инструментальной панели.

Если в любую из этих команд и функций не включена группа меню, программа по умолчанию работает с основным файлом адаптации CUIx.

Необходимо учесть следующие аспекты.

- Подстановка меню мозаики изображений из внешнего файла адаптации невозможна.
- Разрешается подставлять только элементы адаптации одного и того же типа - одно контекстное меню вместо другого, одна панель инструментов вместо другой, и т.д. Попытка смешения типов может привести к совершенно непредсказуемым и ошибочным результатам.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

-ПАНЕЛЬ

Отображение, скрытие и настройка панелей.

РАБОЧЕЕПРОСТРАНСТВО

Позволяет создать, изменить и сохранить рабочее пространство, а также сделать его текущим.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Быстрые свойства

Палитра "Быстрые свойства" позволяет обратиться к подмножеству свойств выбранного объекта, доступных из палитры свойств.

Имеется возможность адаптации свойств, отображаемых в палитре "Быстрые свойства". Эти свойства (отображаемые при выборе объекта) могут быть как общими для всех типов объектов, так и специфическими для выбранного объекта. В качестве "быстрых" можно выбрать любые из свойств, имеющихся в палитре свойств и доступных для использования в подсказках ролловеров.

ПРИМЕЧАНИЕ Свойства, отображаемые в палитре "Быстрые свойства", можно синхронизировать со свойствами для подсказок ролловеров.

Отображение свойств объектов в палитре "Быстрые свойства"

Адаптация палитры "Быстрые свойства" подразумевает выбор типов объектов, для которых будут отображаться быстрые свойства, и свойств, которые будут отображаться. Для добавления и удаления типов объектов, для которых будут отображаться свойства в палитре "Быстрые свойства", используется панель "Объекты". После добавления типа объекта в панель "Объекты" можно определить, какие свойства будут отображаться при выборе объекта этого типа в окне чертежа.

Можно изменить общие свойства для выбранного типа объектов или для всех типов объектов. Выбор типа объекта в панели "Объекты" позволяет управлять отображением общих свойств для объектов этого типа. Также можно нажать кнопку "Общие" в нижней части панели "Объекты" и переопределить общие свойства всех типов объектов.

При нажатии кнопки "Общие" в нижней части панели "Объекты" появляется список общих свойств, которые можно использовать для переопределения общих свойств всех типов объектов, и кнопка "Восстановить переопределения". Если выбрать общие свойства для отображения их во всех типах объектов и нажать кнопку "Восстановить переопределения", выбранные общие свойства будут применяться ко всем типам объектов, перечисленным в списке в панели "Объекты". Но после применения какого-либо общего свойства ко всем типам объектов можно отменить выбор любого общего свойства для любого отдельного типа объектов, выбрав этот тип объекта и отменив выбор этого свойства.

Отображение палитры "Быстрые свойства"

Палитра "Быстрые свойства" отображается при выборе объектов, если тип объекта поддерживается функцией быстрых свойств и если для системной переменной QPMODE установлено значение 1 или 2. Дополнительная информация об управлении отображением быстрых свойств приведена в разделе Отображение и редактирование свойств объектов в *Руководстве пользователя*.

ПРИМЕЧАНИЕ Если системная переменная QPMODE имеет значение 1, общие свойства с установленными флажками отображаются в палитре "Быстрые свойства" для всех объектов, отсутствующих в списке на панели "Объекты".


Выбор типов объектов для использования с палитрой "Быстрые свойства"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите "Быстрые свойства" в панели "Адаптации в <имя файла>".

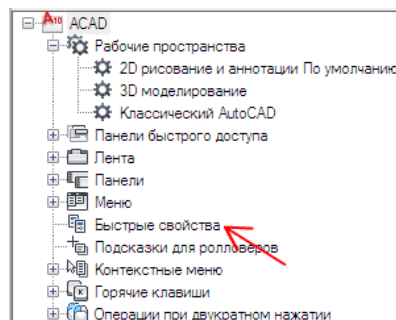

- 3 В панели "Объекты" нажмите кнопку "Редактировать список типов объектов".

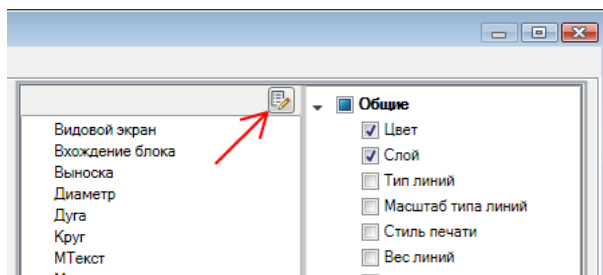

- 4 В диалоговом окне "Редактирование списка типов объектов" выберите типы объектов, для которых требуется отображать свойства в палитре "Быстрые свойства".

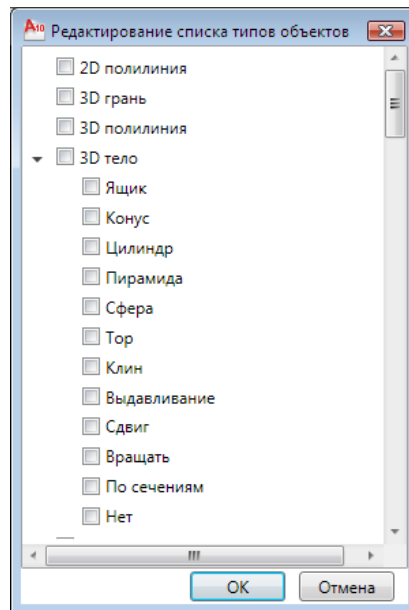

Если рядом с типом объектов установлен флажок, при выборе в окне чертежа объекта этого типа в палитре "Быстрые свойства" будут отображаться свойства, выбранные для данного типа объектов. Чтобы отключить поддержку данного типа объектов в палитре "Быстрые свойства", снимите флажок рядом с ним.

- 5 Нажмите ОК.
- 6 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".


Управление отображением свойством объекта в палитре "Быстрые свойства"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите "Быстрые свойства" в панели "Адаптации в <имя файла>".

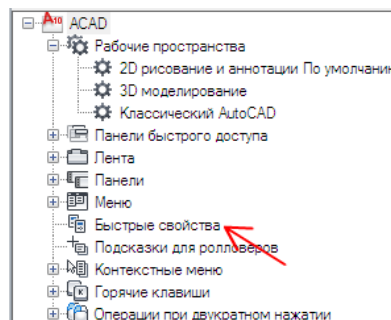

- 3 В панели "Объекты" выберите объект из списка типов объектов.
- 4 На панели "Свойства" выберите свойства, которые требуется отображать в палитре "Быстрые свойства" для объектов данного типа.

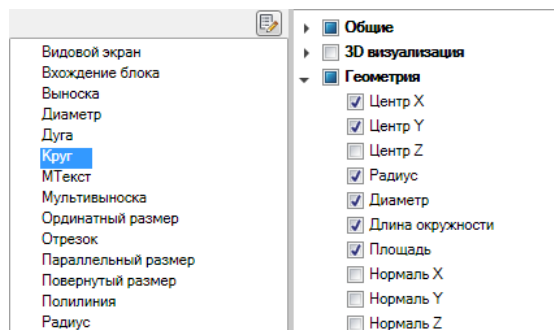

Если рядом со свойством установлен флажок, при выборе в окне чертежа объекта данного типа это свойство будет отображаться в палитре "Быстрые свойства". Чтобы удалить свойство с палитры "Быстрые свойства" для выбранного типа объектов, снимите флажок рядом с этим свойством.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Управление отображением пользовательских свойств и атрибутов вхождений блоков в палитре "Быстрые свойства"

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите "Быстрые свойства" в панели "Адаптации в <имя файла>".

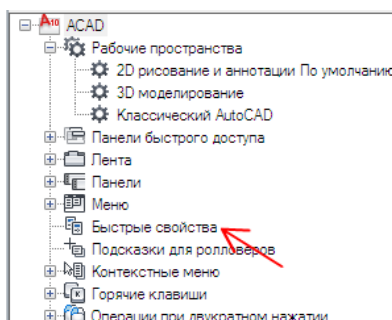

- 3 В панели "Объекты" выберите "Вхождение блока" из списка типов объектов.

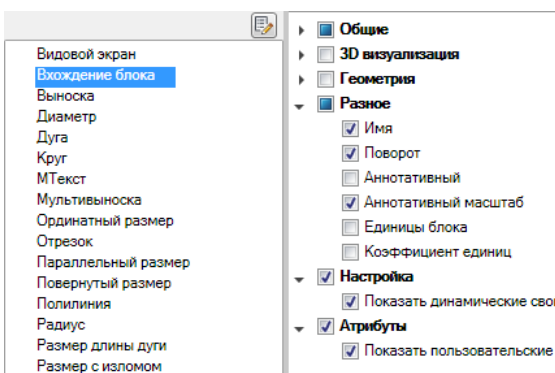

- 4 В панели "Свойства" установите флажки рядом с категориями "Пользовательские" и "Атрибуты".

Если рядом с категорией "Пользовательские" установлен флажок, в палитре "Быстрые свойства" отображаются динамические свойства блока. Если рядом с категорией "Атрибуты" установлен флажок, в палитре "Быстрые свойства" отображаются атрибуты блока.

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Переопределение общих свойств для всех типов объектов

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" в панели "Адаптации в <имя файла>" выберите "Быстрые свойства".

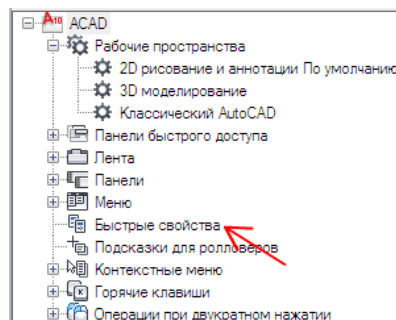

- 3 На панели "Свойства" установите флажки рядом с общими свойствами, которые требуется отображать в палитре "Быстрые свойства" для объектов всех типов.

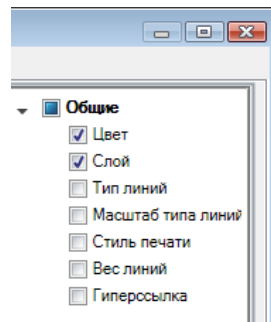

- 4 Нажмите кнопку "Восстановить переопределения".

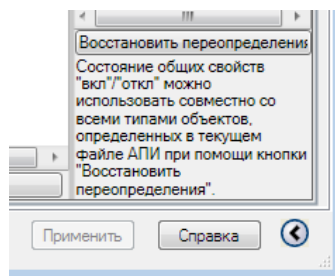

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Восстановление используемых по умолчанию параметров быстрых свойств

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Быстрые свойства" в панели "Адаптации в <имя файла>".
- 3 Выберите "Восстановить значение по умолчанию".

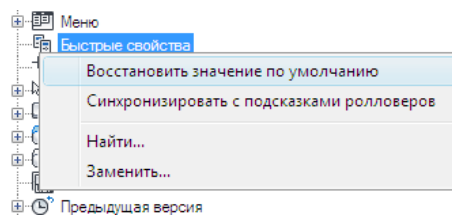

- 4 Выберите "Восстановить заданные по умолчанию значения быстрых свойств".

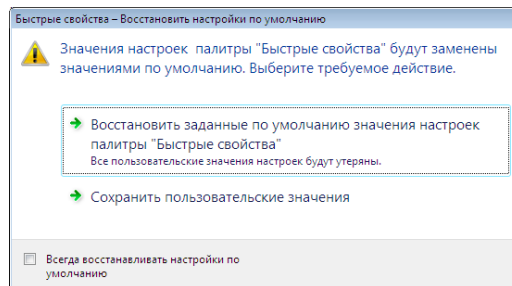

- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Синхронизация быстрых свойств с подсказками для ролловеров


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".




- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Быстрые свойства" в панели "Адаптации в <имя файла>".

- 3 Выберите "Синхронизировать с подсказками ролловеров".

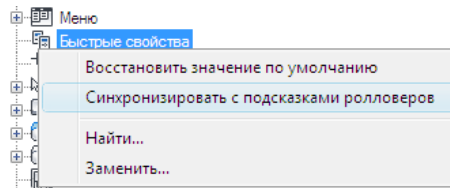

- 4 Установите флажок "Применить настройки подсказок ролловеров к палитре "Быстрые свойства"".

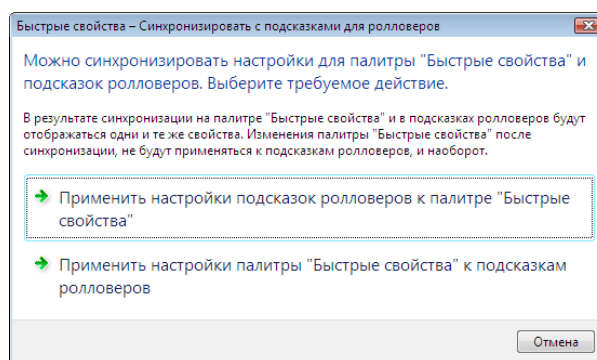

- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

РЕЖИМРИС

Установка сетки и привязки, полярного и объектного отслеживания, режимов объектной привязки, динамического ввода и панели быстрых свойств.

Системные переменные

QPLOCATION

Управление местоположением палитры быстрых свойств.

QPMODE

Управление состоянием палитры быстрых свойств (включена или отключена).

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Подсказки ролловеров

В подсказках для ролловеров отображаются текущие значения выбранных свойств.

Свойства и значения, отображаемые в подсказке для ролловера, можно настроить по типам объектов. При настройке отображения свойств в подсказке для ролловера можно использовать как свойства, общие для всех типов объектов, так и свойства, специфические для данного типа объектов. В качестве свойств для подсказок ролловеров можно выбрать любые из свойств, имеющихся на палитрах "Свойства" и "Быстрые свойства".

ПРИМЕЧАНИЕ Свойства для подсказок ролловеров можно синхронизировать со свойствами, отображаемыми в палитре "Быстрые свойства".

Отображение свойств объектов в подсказках ролловеров

Настройка подсказок ролловеров подразумевает выбор типов объектов, для которых при наведении на них курсора в окне чертежа будут отображаться подсказки. Для добавления и удаления типов объектов, для которых будут выводиться подсказки, используется панель "Объекты". После занесения типа объекта в список в панели "Объекты" можно указать, какие свойства из панели "Свойства" будут отображаться в подсказке ролловера для объектов выбранного типа.

Можно изменить общие свойства для выбранного типа объектов или для всех типов объектов. Выбрав тип объектов в панели "Объекты", пользователь получает возможность управлять отображением для этого типа объектов как общих свойств, так и свойств, определяемых конкретным объектом. Для переопределения общих свойств всех типов объектов можно нажать кнопку "Общие" в нижней части панели "Объекты".

При нажатии кнопки "Общие" в нижней части панели "Объекты" появляется список общих свойств, которые можно использовать для переопределения свойств всех типов объектов, и кнопка "Восстановить переопределения". Выберите общие

свойства, которые будут отображаться для объектов всех типов, и нажмите кнопку "Восстановить переопределения". Но после применения какого-либо общего свойства ко всем типам объектов можно отменить выбор любого общего свойства для любого отдельного типа объектов, выбрав этот тип объекта и отменив выбор этого свойства.

ПРИМЕЧАНИЕ Если объект отсутствует в списке типов объектов в панели "Свойства", общие свойства, отмеченные для всех типов объектов, будут отображаться в подсказках ролловеров к этому объекту.

Отображение подсказок ролловеров

Подсказки ролловеров отображаются для объектов при условии, что для системной переменной ROLLOVERTIPS установлено значение 1. Более подробная информация об управлении отображением подсказок ролловеров и другими параметрами подсказок в программе приведена в разделе Задание параметров интерфейса в *Руководстве пользователя*.


Выбор объектов, поддерживающих подсказки ролловеров

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите "Подсказки для ролловеров" в панели "Адаптации в <имя файла>".

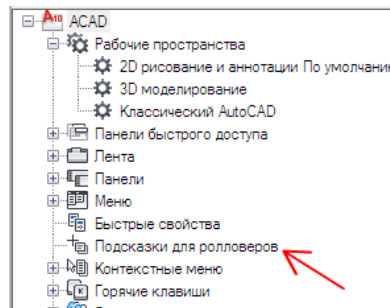

- 3 В панели "Объекты" нажмите кнопку "Редактировать список типов объектов".

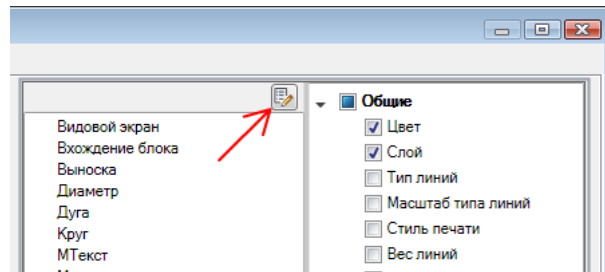

- 4 В диалоговом окне "Редактирование списка типов объектов" выберите типы объектов, для которых требуется отображать свойства в подсказках ролловеров.

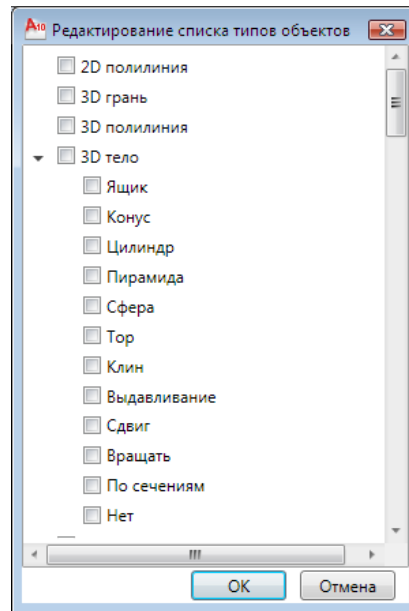

Если рядом с типом объектов установлен флажок, при наведении в окне чертежа курсора на объект этого типа появится всплывающая подсказка со свойствами, выбранными для данного типа объектов. Чтобы отключить поддержку данным типом объектов подсказок ролловеров, снимите флажок рядом с ним.

- 5 Нажмите OK.
- 6 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".


Выбор свойств для отображения в подсказках ролловеров

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите "Подсказки для ролловеров" в панели "Адаптации в <имя файла>".

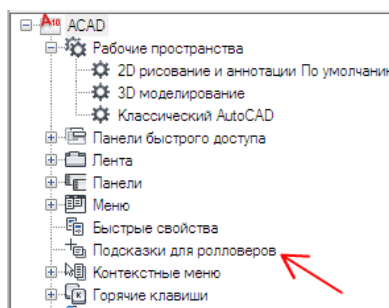

- 3 В панели "Объекты" выберите объект из списка типов объектов.

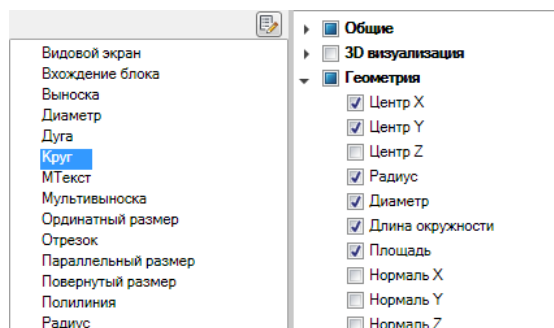

- 4 В панели "Свойства" выберите свойства, которые будут отображаться в подсказке ролловера.

Если рядом со свойством установлен флажок, оно будет отображаться в подсказке ролловера при наведении курсора на объект выбранного типа в окне чертежа. Чтобы удалить свойство из подсказок для выбранного типа объектов, снимите флажок рядом с этим свойством.


- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Переопределение общих свойств для всех типов объектов, поддерживающих подсказки ролловеров


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите "Подсказки для ролловеров" в панели "Адаптации в <имя файла>".

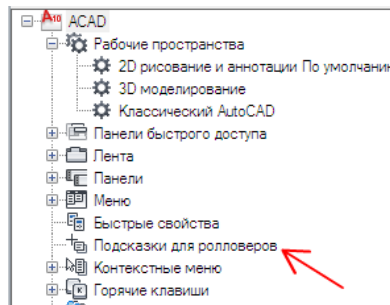

- 3 В панели "Свойства" установите флажки рядом с общими свойствами, которые требуется отображать в подсказках ролловеров для объектов всех типов.

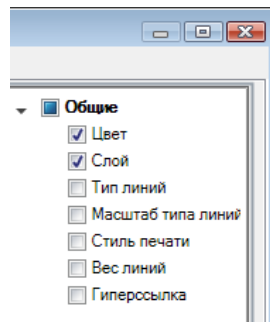

- 4 Нажмите кнопку "Восстановить переопределения".

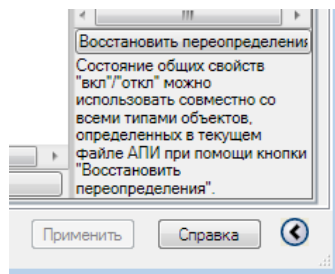

- 5 Нажмите кнопку "Применить".


Восстановление используемых по умолчанию параметров подсказок ролловеров

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Подсказки для ролловеров" в панели "Адаптации в <имя файла>".
- 3 Выберите "Восстановить значение по умолчанию".

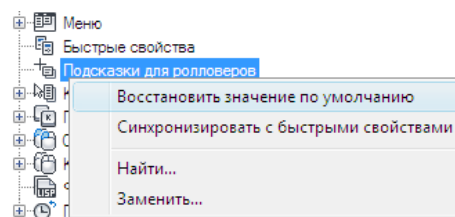


- 4 Выберите "Восстановить заданные по умолчанию значения подсказок для ролловеров".

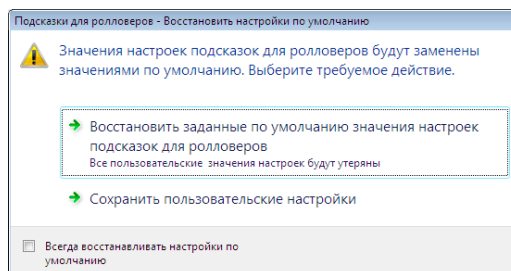


- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Синхронизация подсказок для ролловеров с быстрыми свойствами


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Подсказки для ролловеров" в панели "Адаптации в <имя файла>".
- 3 Выберите "Синхронизировать с быстрыми свойствами".

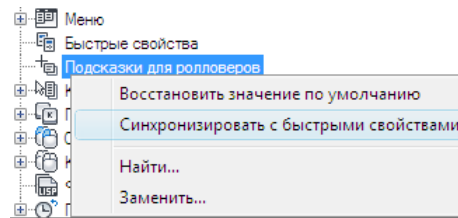

- 4 Выберите "Применить параметры быстрых свойств к подсказкам ролловеров".

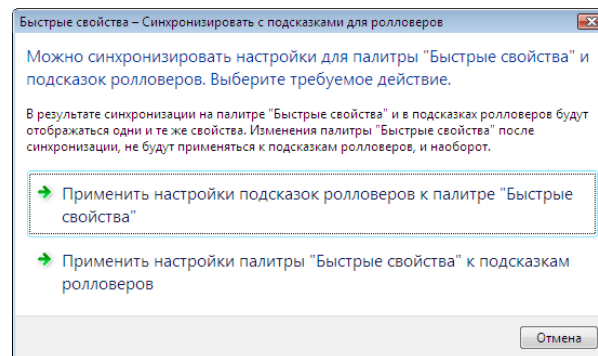

- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

ROLLOVERTIPS

Управление отображением подсказок ролловеров в приложении.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Горячие клавиши

Комбинации клавиш быстрого вызова используются для запуска команд, а клавиши временной замены - для выполнения какой-либо команды или для изменения какой-либо настройки при нажатии какой-либо клавиши.

Комбинации клавиш быстрого вызова

Часто используемым командам можно назначить клавиши быстрого вызова.

Обзор клавиш быстрого вызова

Клавиши быстрого вызова — это комбинации клавиш, используемые для вызова команд. Например, для открытия файла можно нажать CTRL+O, а для сохранения - CTRL+S. Результат будет тем же, что и при выборе команд "Открыть" и "Сохранить" на панели "Быстрый доступ" или в меню "Файл".

Создание комбинации клавиш быстрого вызова начинается с перетаскивания команды из панели "Список команд" в узел "Клавиши быстрого вызова" в панели "Адаптации в <имя файла>". Создав клавишу быстрого вызова, следует назначить ей комбинацию клавиш.

В следующей таблице приведены свойства клавиш быстрого вызова для команды "Сохранить", в том виде, в котором они отображаются в панели "Свойства".

Свойства клавиш быстрого вызова для команды "Сохранить"		
Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, используемая только в редакторе АПИ; в интерфейсе пользователя эта строка не отображается.	Сохранить
Описание	Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	Сохранение текущего чертежа
Дополнительный файл справки	Имя файла и код дополнительной подсказки, отображаемой при задержании курсора над кнопкой на панели инструментов или панели ленты.	
Выводимое имя команды	Текстовая строка, содержащая связанное с командой название.	БСОХРАНИТЬ
Макрос	Макрос команды. В нем применяется стандартный синтаксис для макросов.	^C^C_qsave
Клавиши	Указывается комбинация нажатий клавиш, используемая для выполнения данного макроса. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Клавиши быстрого вызова".	CTRL+S
Ярлыки	Ключевые слова, связанные с командой. Ярлыки (дескрипторы) можно вводить в дополнительное поле при поиске команды в меню приложения.	
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий команду.	ID_Save

ПРИМЕЧАНИЕ Клавиши быстрого вызова наследуют свойства от команды, на основе которой они созданы.

Создание или изменение клавиши быстрого вызова


- 1 Выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ►

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните узел "Горячие клавиши", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.

- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Клавиши быстрого вызова", чтобы развернуть его.

- 4 Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы создать клавишу быстрого вызова, перетащите команду с панели "Список команд" в узел "Клавиши быстрого вызова" на панели "Адаптации в <имя файла>".

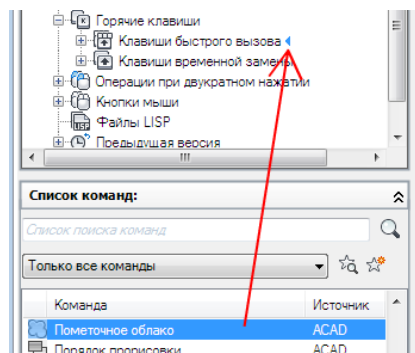


- Чтобы изменить клавишу быстрого вызова, выберите какую-либо клавишу быстрого вызова.

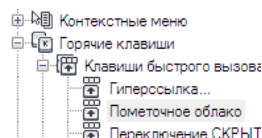


На панели "Свойства" отображаются свойства для клавиши быстрого вызова.

- 5 В поле "Клавиши" нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Клавиши быстрого вызова".

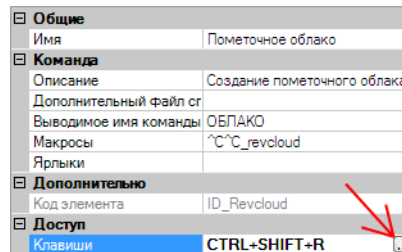

- 6 Удерживайте нажатой клавишу CTRL вместе с клавишами SHIFT и ALT и нажмите клавишу буквы, цифры, функции или виртуальную клавишу, такую как F1 или "Insert". Допустимы следующие комбинации клавиш:
- функциональные клавиши (Fn) без модификаторов
 - клавиши цифровой клавиатуры (NUMPADn) без модификаторов
 - CTRL+буква, CTRL+цифра, CTRL+функциональная клавиша, CTRL+виртуальная клавиша
 - CTRL+ALT+буква, CTRL+ALT+цифра, CTRL+ALT+функциональная клавиша, CTRL+ALT+виртуальная клавиша
 - CTRL+SHIFT+буква, CTRL+SHIFT+цифра, CTRL+SHIFT+функциональная клавиша, CTRL+SHIFT+виртуальная клавиша
 - CTRL+SHIFT+ALT+буква, CTRL+SHIFT+ALT+цифра, CTRL+SHIFT+ALT+функциональная клавиша, CTRL+SHIFT+ALT+виртуальная клавиша

ПРИМЕЧАНИЕ Поддерживаются следующие виртуальные клавиши: Escape, Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down, стрелка влево, стрелка вправо, стрелка вверх и стрелка вниз. Виртуальная клавиша Escape может использоваться сама по себе или в сочетании с модификаторами CTRL+SHIFT+ALT.

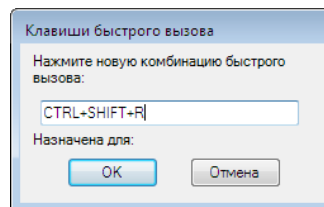

В поле "Назначена для" отображаются все текущие назначения введенной комбинации клавиш. Если замена текущего назначения клавиши нежелательна, используйте другую комбинацию клавиш.

- 7 Чтобы назначить комбинацию клавиш и закрыть диалоговое окно "Клавиши быстрого вызова", нажмите "ОК".
- 8 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".


Для печати списка сочетаний клавиш или клавиш временной замены

- 1 Выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ►




"Пользовательский интерфейс".

- 2 На панели "Адаптации" в <имя файла> выберите узел "Горячие клавиши".

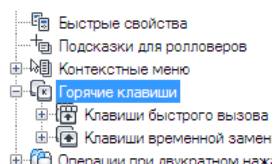

- 3 На панели "Ярлыки" выполните фильтрацию типа и статуса горячих клавиш для печати.
 - В раскрывающемся списке "Тип" выберите тип горячих клавиш для просмотра в списке. Варианты выбора - все клавиши, клавиши быстрого вызова или клавиши временной замены.
 - В списке "Статус" выберите статус горячих клавиш. Варианты выбора - все, активный, неактивный и не назначенный.
- 4 На панели "Ярлыки" выберите "Печать".

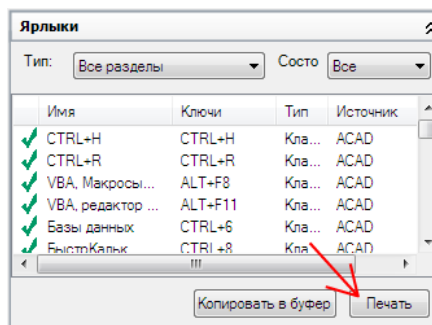

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

TOOLTIPS

Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Примеры комбинаций клавиш быстрого вызова

В файле адаптации CUIx, поставляемом с AutoCAD, определены принятые по умолчанию комбинации клавиш быстрого вызова. Эти стандартные комбинации можно использовать в качестве примеров при создании собственных комбинаций клавиш быстрого вызова.

В следующей таблице приводятся действия по умолчанию для клавиш быстрого вызова.

Назначенные клавиши быстрого вызова	
Клавиши быстрого вызова	Описание
ALT+F11	Вызов редактора Visual Basic
ALT+F8	Вызов диалогового окна "Макросы"
CTRL+O	Включение и отключение режима чистого экрана
CTRL+1	Включение и отключение палитры "Свойства"
CTRL+2	Включение/отключение Центра управления
CTRL+3	Включение/отключение окна "Инструментальные палитры"
CTRL+4	Включение/отключение Диспетчера подшивок
CTRL+6	Включение/отключение Диспетчера подключения к БД
CTRL+7	Включение/отключение Диспетчера наборов пометок
CTRL+8	Включение/отключение палитры калькулятора БыстрКальк
CTRL+9	Включение/отключение окна командной строки
CTRL+A	Выбор всех объектов на чертеже, которые не являются заблокированными или замороженными
CTRL+SHIFT+A	Включение/отключение групп

Назначенные клавиши быстрого вызова	
Клавиши быстрого вызова	Описание
CTRL+B	Включение/отключение шаговой привязки
CTRL+C	Копирование объектов в буфер обмена Windows
CTRL+SHIFT+C	Копирование объектов в буфер обмена Windows с базовой точкой
CTRL+D	Включение/отключение динамических ПСК
CTRL+E	Циклическое переключение между изометрическими плоскостями
CTRL+F	Переключение текущих режимов объектной привязки
CTRL+G	Включение и отключение сетки
CTRL+H	Включение/отключение переменной PICKSTYLE
CTRL+SHIFT+H	Включение/отключение отображения палитр (переменные HIDEPALETTES и SHOWPALETTES)
CTRL+I	Включение/отключение отображения координат
CTRL+J	Повторное выполнение последней команды
CTRL+K	Вставка гиперссылки
CTRL+L	Включение/отключение режима ортогональных построений

Назначенные клавиши быстрого вызова	
Клавиши быстрого вызова	Описание
CTRL+M	Повторное выполнение последней команды
CTRL+N	Создание нового чертежа
CTRL+O	Открытие существующего чертежа
CTRL+P	Печать текущего чертежа
CTRL+SHIFT+P	Включение/отключение интерфейса быстрых свойств
CTRL+Q	Выход из AutoCAD
CTRL+R	Циклический перебор видовых экранов на текущем листе
CTRL+S	Сохранение текущего чертежа
CTRL+SHIFT+S	Вызов диалогового окна "Сохранить как"
CTRL+T	Включение и отключение режима "Планшет"
CTRL+V	Вставка данных из буфера обмена Windows
CTRL+SHIFT+V	Вставка данных из буфера обмена Windows в виде блока
CTRL+X	Удаление объектов из текущего чертежа в буфер обмена Windows
CTRL+Y	Отмена последней выполненной операции "Отменить"
CTRL+Z	Отмена последнего действия
CTRL+[	Прерывание текущей команды

Назначенные клавиши быстрого вызова	
Клавиши быстрого вызова	Описание
CTRL+\	Прерывание текущей команды
CTRL+PAGE UP	Перемещение на следующую вкладку слева от текущей.
CTRL+PAGE DOWN	Перемещение на следующую вкладку справа от текущей
F1	Вызов справочной системы
F2	Включение и отключение текстового окна
F3	Включение и отключение объектной привязки
F4	Переключение системной переменной TABMODE
F5	Циклическое переключение между изометрическими плоскостями
F6	Переключение системной переменной UCSDETECT
F7	Переключение системной переменной GRIDMODE
F8	Переключение системной переменной ORTHOMODE
F9	Переключение системной переменной SNAPMODE
F10	Включение/отключение полярного отслеживания
F11	Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки

Назначенные клавиши быстрого вызова

Клавиши быстрого вызова	Описание
-------------------------	----------

F12	Включение/отключение динамического ввода
-----	--

ПРИМЕЧАНИЕ В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно просмотреть, распечатать или скопировать список клавиш быстрого вызова и клавиш временной замены. Клавиши быстрого вызова и клавиши временной замены, находящиеся в списке, используются в файлах CUIx, загруженных в программе.

Клавиши временной замены

При нажатой клавише временной замены можно выполнить команду или изменить настройку какой-либо комбинации клавиш, после чего, отпустив клавишу временной замены, можно восстановить измененные настройки или выполнить другую команду.

Обзор клавиш временной замены

Клавиши временной замены используются для временного включения или отключения настроек черчения. Например, при нажатии клавиши SHIFT текущая настройка заменяется режимом "Орто". В следующей таблице показаны свойства клавиш временной замены для режима "Отмена объектной привязки: конечная точка" в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".


Создание клавиши временной замены начинается не с выбора команды в панели "Список команд", как в случае создания клавиши быстрого вызова. Процедура создания новой клавиши временной замены сходна с процедурой создания панели инструментов или панели ленты. Следует нажать правую кнопку мыши на узле "Клавиши временной замены" и выбрать пункт "Новая клавиша временной замены". После создания клавиши временной замены следует в панели "Свойства" определить ее функцию при нажатии и при отпускании и назначить ей комбинацию клавиш.

В следующей таблице показаны свойства клавиш временной замены для режима "Отмена объектной привязки: конечная точка" в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".


Свойства клавиш временной замены для режима "Отмена объектной привязки: конечная точка"		
Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, используемая только в редакторе АПИ; в интерфейсе пользователя эта строка не отображается.	Отмена объектной привязки: конечная точка
Описание	Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	Отмена объектной привязки: конечная точка
Клавиши	Указывается комбинация нажатий клавиш, используемая для выполнения временной замены. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Клавиши быстрого вызова".	SHIFT+E
Макрос1 (нажатие клавиши)	Макрос, который следует выполнить при нажатии пользователем комбинации клавиш.	^P'_osmode 1 \$(if,\$(eq,\$(getvar, osnapoverride),'_osnapoverride 1)
Макрос2 (отпускание клавиши)	Макрос, который следует выполнить при отпускании пользователем комбинации клавиш. Если это значение не задано, в AutoCAD восстанавливается предыдущее состояние всех переменных.	

Создание клавиши временной замены

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните узел "Горячие клавиши", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 В панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Клавиши временной замены". Выберите "Новое временное переопределение".

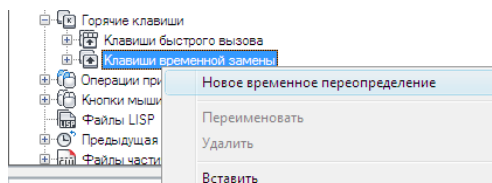

Новая временная замена (с именем "Временные замены1") будет размещена в нижней части дерева "Клавиши временной замены".

- 4 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "Временная_замена1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "Временные замены1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя временной замены.
 - Щелкните на "Временные замены1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- 5 Выберите в области структуры новую временную замену и обновите содержимое панели "Свойства":
 - В поле "Описание" введите описание временной замены.
 - В поле "Клавиши" нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Клавиши быстрого вызова". В диалоговом окне "Клавиши быстрого вызова" нажмите кнопку мыши в поле "Нажмите новую комбинацию быстрого вызова", затем нажмите клавишу на клавиатуре. Допустимы следующие комбинации клавиш (клавиши функций Fn) без модифицирующих клавиш, SHIFT+буква или SHIFT+цифра.
 - В поле "Макрос 1 (нажатие клавиши)" введите макрос, который будет выполнен при нажатии клавиши временной замены. Если никакое значение не назначено, по умолчанию для макроса задается ^c^c.
 - В поле "Макрос 2 (отпускание клавиши)" введите макрос, который будет выполнен, если отпустить клавишу временной замены. Если значение не определено, то при отпускании клавиш приложение возвращается в предыдущее состояние (до выполнения временной замены).

Общие	
Имя	Временные замены1
Описание	
Ярлык	
Клавиши	
Макрос 1 (нажатие клавиши)	^c^c
Макрос 2 (отпускание клавиши)	

ПРИМЕЧАНИЕ Информацию о создании макроса см. в [Создание макросов](#) на стр. 170.

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Изменение клавиши временной замены

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните узел "Горячие клавиши", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Клавиши временной замены", чтобы развернуть его.
- 4 На панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните на клавише временной замены, которую требуется изменить.



- 5 Внесите необходимые обновления в панель "Свойства":
 - В поле "Описание" введите описание клавиши временной замены.
 - В поле "Клавиши" нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Клавиши быстрого вызова". В диалоговом окне "Клавиши быстрого вызова" нажмите кнопку мыши в поле "Нажмите новую комбинацию быстрого вызова", затем нажмите клавишу на клавиатуре. В полях "Нажмите новую комбинацию быстрого вызова" и "Назначена для:" отображаются текущие назначения для клавиши. Если выбранная клавиша еще не назначена, нажмите ОК.
 - В поле "Макрос 1 (нажатие клавиши)" введите макрос, который будет выполнен при нажатии клавиши временной замены. Если никакое значение не назначено, по умолчанию для макроса задается ^c^c.
 - В поле "Макрос 2 (отпускание клавиши)" введите макрос, который будет выполнен, если отпустить клавишу временной замены. Если значение не

определено, то при отпускании клавиш приложение возвращается в предыдущее состояние (до выполнения временной замены).

Общие	
Имя	Включение/отключение ортогона
Описание	Включение/отключение ортогона
Ярлык	
Клавиши	F8
Макрос 1 (нажатие клави	"P_orthomode \$M=\$(if.\$(and.\$(g
Макрос 2 (отпускание клави	

ПРИМЕЧАНИЕ Информацию о создании макроса см. в [Создание макросов](#) на стр. 170.

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Для печати списка сочетаний клавиш или клавиш временной замены

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 На панели "Адаптации" в <имя файла> выберите узел "Горячие клавиши".

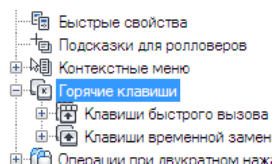

- 3 На панели "Ярлыки" выполните фильтрацию типа и статуса горячих клавиш для печати.
 - В раскрывающемся списке "Тип" выберите тип горячих клавиш для просмотра в списке. Варианты выбора - все клавиши, клавиши быстрого вызова или клавиши временной замены.
 - В списке "Статус" выберите статус горячих клавиш. Варианты выбора - все, активный, неактивный и не назначенный.
- 4 На панели "Ярлыки" выберите "Печать".

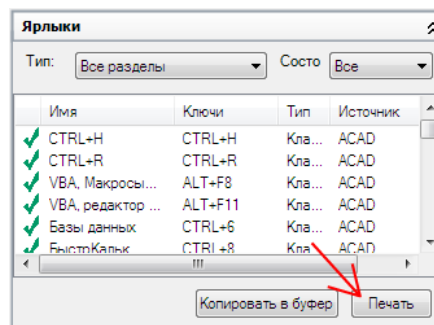

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

TOOLTIPS

Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса.

TEMPOVERRIDES

Включает и отключает клавиши временной замены.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Примеры комбинаций клавиш временной замены

В файле адаптации CUIx, поставляемом с AutoCAD, определены принятые по умолчанию комбинации клавиш временной замены. Эти стандартные комбинации

можно использовать в качестве примеров при создании собственных комбинаций клавиш временной замены.

В следующей таблице приведены действия, выполняемые по умолчанию при нажатии клавиш быстрого вызова на клавиатуре с раскладкой для английского языка (США). Дополнительную информацию о стандартных комбинациях клавиш временной замены в других клавиатурах см. в разделе Переопределение параметров объектной привязки в *Руководстве пользователя*.

Назначенные клавиши временной замены	
Клавиши временной замены	Описание
F3	Включение и отключение объектной привязки
F6	Переключение системной переменной UCSDETECT
F8	Переключение системной переменной ORTHOMODE
F9	Переключение системной переменной SNAPMODE
F10	Включение/отключение полярного отслеживания
F11	Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки
F12	Включение/отключение динамического ввода
SHIFT	Переключение системной переменной ORTHOMODE
SHIFT+'	Включение и отключение объектной привязки
SHIFT+,	Отмена объектной привязки: по центру
SHIFT+.	Включение/отключение полярного отслеживания

Назначенные клавиши временной замены	
Клавиши временной замены	Описание
SHIFT+ /	Переключение системной переменной UCSDETECT
SHIFT+ ;	Включение применения объектной привязки
SHIFT+]	Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки
SHIFT+ A	Включение и отключение объектной привязки
SHIFT+ C	Отмена объектной привязки: по центру
SHIFT+ D	Отключение привязки и отслеживания
SHIFT+ E	Отмена объектной привязки: конечная точка
SHIFT+ L	Отключение привязки и отслеживания
SHIFT+ M	Отмена объектной привязки: средняя точка
SHIFT+ P	Отмена объектной привязки: конечная точка
SHIFT+ Q	Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки
SHIFT+ S	Включение применения объектной привязки
SHIFT+ V	Отмена объектной привязки: средняя точка
SHIFT+ X	Включение/отключение полярного отслеживания

Назначенные клавиши временной замены

Клавиши временной замены	Описание
SHIFT+Z	Переключение системной переменной UCSDTECT

ПРИМЕЧАНИЕ В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно просмотреть, распечатать или скопировать список клавиш быстрого вызова и клавиш временной замены. Клавиши быстрого вызова и клавиши временной замены, присутствующие в списке, используются в файлах CUIx, загруженных в программе.

Операции при двукратном нажатии

Имеется возможность создания операции при двукратном нажатии, запускающей команду редактирования при наведении курсора на объект чертежа и регистрации события "двойной щелчок" на устройстве указания.

Обзор операций при двукратном нажатии

Операции при двукратном нажатии выполняют команды, которые выводят на экран либо палитру "Свойства", либо специальный редактор, более эффективный, удобный и наиболее часто применяемый для работы с тем типом объекта на чертеже, на котором был выполнено двукратное нажатие. В следующей таблице приведено определение действия, выполняемого при двукратном нажатии на элементе "Блок атрибута", в редакторе АПИ.

Свойства действия при двукратном нажатии элемента "Блок атрибута"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, используемая для идентификации действия при двукратном нажатии в редакторе АПИ.	Блок атрибута
Описание	Текст описания элемента в редакторе АПИ.	
Имя объекта	Тип объекта, с которым связано действие при двойном нажатии. Сведения о возможностях	ATTBLOCKREF

Свойства действия при двукратном нажатии элемента "Блок атрибута"


Элемент панели свойств	Описание	Пример
	использования имен объектов содержатся в разделе Имена объектов, связанных с операциями при двукратном нажатии на стр. 373.	
Код элемента	Однозначно идентифицирует действие при двукратном нажатии в редакторе АПИ.	DC_0002

Создание операции при двукратном нажатии

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Операции при двукратном нажатии" в панели "Адаптации в <имя файла>". Выберите "Новая операция при двукратном нажатии".

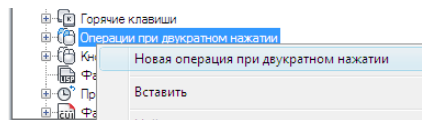


Новая операция при двукратном нажатии (с именем "ДвойноеНажатие1") помещается внизу дерева "Операции при двукратном нажатии".

- 3 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "ДвойноеНажатие1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "ДвойноеНажатие1". Выберите "Переименовать". Введите новое имя операции при двойном нажатии.
 - Щелкните на "ДвойноеНажатие1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- 4 В панели "Свойства" выполните следующие действия:
 - В поле "Описание" введите описание операции при двукратном нажатии.

- В поле "Имя объекта" укажите имя DXF или одно из специальных имен, используемых для вставленного объекта, для поверхности или для подложки. После выхода из поля значение автоматически преобразуется в верхний регистр.

Общие	
Имя	ДвойноеНажатие1
Описание	
Дополнительно	
Имя объекта	
Код элемента	DCU_0001

- 5 Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" на имя операции при двукратном нажатии, расположенное на панели "Адаптации в <имя файла>".

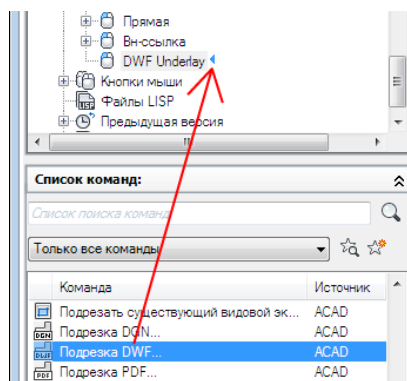

ПРИМЕЧАНИЕ Одновременно с одной операцией при двукратном нажатии может быть связана только одна команда.

- 6 Нажмите кнопку "Применить".


Изменение операции при двукратном нажатии

- 1 Выберите вкладку "Управление" ► панель "Адаптация" ►



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните узел "Операции при двукратном нажатии", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите операцию при двукратном нажатии.

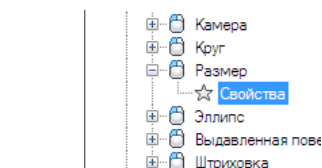


В панели "Свойства" отображаются свойства для выбранной операции при двойном нажатии.

- 4 В поле "Имя объекта" укажите имя DXF или одно из специальных имен, используемых для вставленного объекта, для поверхности или для подложки.

Общие	
Имя	Размер
Описание	
Дополнительно	
Имя объекта	РАЗМЕР
Код элемента	DCU_0001

- 5 Если требуется заменить команду, которая в данный момент назначена операции, запускаемой двойным щелчком мыши, щелкните на панели "Список команд" и перетащите другую команду на выбранную на панели "Адаптации в <имя файла>" операцию, запускаемую двойным щелчком мыши.

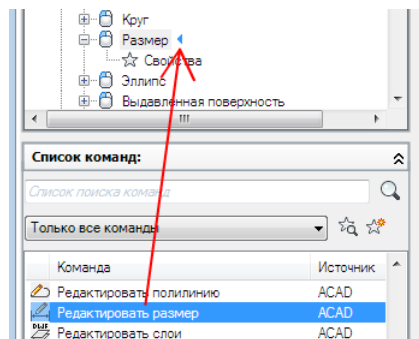

- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

DBLCLKEDIT

Определение действия по редактированию, выполняемого при двойном нажатии левой кнопки мыши в области рисования.

PICKFIRST

Определяет момент выбора объектов: до вызова команды (предварительный выбор) или после.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Имена объектов, связанных с операциями при двукратном нажатии

Свойству "Имя объекта" операции при двукратном нажатии должно соответствовать имя, представленное в допустимом формате обмена чертежей (DXF™), или специальное имя для вставленных объектов.

Имеется несколько исключений, при которых для свойства "Имя объекта" операции при двукратном нажатии имя DXF не используется. Эти исключения относятся к объектам, использующим имена INSERT DXF. Например, если в файле *acad.cuix* для операции, запускаемой двойным щелчком мыши, указано имя "Атрибут динамического блока", этой операции соответствует имя объекта ATTDYNBLOCKREF, используемое для вставленных объектов, содержащих атрибуты и динамические операции.

В следующей таблице представлены имена DXF для многих объектов, обычно имеющихся на чертеже. В большинстве случаев имя DXF и имя объекта имеют одно и то же значение, за исключением имени INSERT DXF.

Имена DXF для широко распространенных объектов

Имя DXF	Описание
3DFACE	3D грань
3DSOLID	3D тело (примитивы и составные 3D тела)
ACAD_PROXY_ENTITY	Объект неизвестного типа
ARC	Дуга по 3 точкам
ATTDEF	Определение атрибута, которое не определено в блоке
CAMERA	Камера
КРУГ	Круг
DGNUNDERLAY	Подложка в формате файла DGN
DIMENSION	Размеры (все объекты-размеры)
DWFUNDERLAY	Подложка файла DWF
ЭЛЛИПС	Эллипс и дуга эллипса
EXTRUDESURFACE	Выдавленная 3D поверхность
ШТРИХ	Штриховка и градиентная заливка
СПИРАЛЬ	2D или 3D спираль
IMAGE	Растровое изображение
INSERT	Для разных типов объектов-вхождений блоков используются следующие имена: ATTBLOCKREF Вхождение блока с атрибутами ATTDYNBLOCKREF Динамическая ссылка на блоки с атрибутами

Имена DXF для широко распространенных объектов	
Имя DXF	Описание
	BLOCKREF Вхождение блока без атрибутов
	DYNBLOCKREF Вхождение динамического блока без атрибутов
	XREF Внешняя ссылка
ВЫНОСКА	Выноска из предыдущей версии
СВЕТ	Точечный источник света, прожектор, сеточный свет и удаленный источник света
ОТРЕЗОК	Отрезок
LOFTEDSURFACE	3D поверхность по сечениям
КПОЛИЛИНИЯ	Компактная полилиния
МЛИНИЯ	Мультилиния
МВЫНОСКА	Мультивыноска
МТЕКСТ	Многострочный текст
PDFUNDERLAY	Подложка файла PDF
ТОЧКА	Точка
ПОЛИЛИНИЯ	2D или 3D полилиния
ЛУЧ	Луч
ОБЛАСТЬ	2D область
REVOLVEDSURFACE	3D поверхность вращения
SHAPE	Вставка формы
SOLID	Фигура

Имена DXF для широко распространенных объектов	
Имя DXF	Описание
SPLINE	В-сплайновая кривая
SWEPTSURFACE	3D поверхность сдвига
TABLE	Таблица
TEXT	Однострочный текст
TOLERANCE	Допуски формы и расположения
VIEWPORT	Плавающий видовой экран
WIPEOUT	Маскирующий объект
XLINE	Вспомогательная линия

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрана группа объектов или если тип объекта не связан с операцией при двукратном нажатии, по умолчанию используется команда ОКНОСВ.

Примеры операций при двукратном нажатии

В файле адаптации CUIx, поставляемом с AutoCAD, определены операции при двукратном нажатии по умолчанию. Операции при двукратном нажатии по умолчанию могут использоваться в качестве примеров при создании собственных операций при двукратном нажатии.

В следующей таблице приведены некоторые имена объектов, настроенные в файле *acad.cuix*. Разверните узел "Операции при двукратном нажатии" в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ), чтобы просмотреть полный список всех определенных действий.

Назначения операций при двукратном нажатии	
Тип объекта	Команда (макрос)
ATTDEF	ДИАЛРЕД
ATTRIB	АТРЕДМ

Назначения операций при двукратном нажатии	
Тип объекта	Команда (макрос)
ATTBLOCKREF	АТРЕДАКТ
ATTDYNBLOCKREF	АТРЕДАКТ
BLOCKREF	\$M=\$(if,\$(and,\$(>,\$(getvar,blockeditlock),o)),^C^C_properties,^C^C_bedit)
DYNBLOCKREF	\$M=\$(if,\$(and,\$(>,\$(getvar,blockeditlock),o)),^C^C_properties,^C^C_bedit)
ШТРИХ	РЕДШТРИХ
IMAGE	ИЗОБРЕГУЛ
КПОЛИЛИНИЯ	ПОЛРЕД
МЛИНИЯ	МЛРЕД
МТЕКСТ	МТРЕД
ПОЛИЛИНИЯ	ПОЛРЕД
SECTIONOBJECT	ПСЕВДОРАЗРЕЗ
SPLINE	РЕДСПЛАЙН
TEXT	ДИАЛРЕД
XREF	ССЫЛРЕД
ПРИМЕЧАНИЕ Операции при двойном нажатии нельзя создать для объектов OLE и видовых экранов.	

Кнопки мыши

Можно изменить стандартное поведение устройств указания в программе.

Обзор кнопок мыши

С помощью кнопок мыши можно управлять устройством указания Windows. В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно настроить поведение мыши или другого устройства указания. Если у устройства указания больше двух кнопок, можно изменить функции второй и третьей кнопок. Функцию первой кнопки любого устройства указания изменить в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) невозможно.

Используя клавиши SHIFT и CTRL, можно создать ряд комбинаций, отвечающих потребностям пользователя. Количество команд, распознаваемых устройством указания, соответствует количеству кнопок. Раздел кнопок мыши узла дерева упорядочен в соответствии со следующими сочетаниями: щелчок, SHIFT+щелчок, CTRL+щелчок, и CTRL+SHIFT+щелчок. Кнопки планшета имеют последовательную нумерацию. Перетащите команду, чтобы назначить ее для кнопки мыши. Чтобы создать дополнительные кнопки, перетащите команды в узел щелчков.

В следующей таблице приведены свойства нажатия кнопки мыши в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства нажатия кнопки мыши

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Псевдонимы	Указывает псевдонимы для кнопки мыши. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на кнопку мыши и должен быть уникальным.	AUX1


Добавление комбинации нажатий кнопок мыши

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя перейдите на вкладку "Адаптация".
- 3 На панели "Адаптации в <имя файла>" разверните список "Кнопки мыши", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с заголовком этого списка.
- 4 Нажатием правой кнопки мыши выберите раздел, относящийся к кнопкам мыши. Выберите "Кнопка Создать".

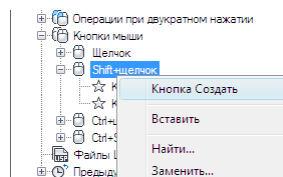

Новая кнопка мыши (с именем "Кнопка *n*") будет помещена в конце выбранного списка.

- 5 Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список команд" на кнопку мыши на панели "Адаптации в <имя файла>".

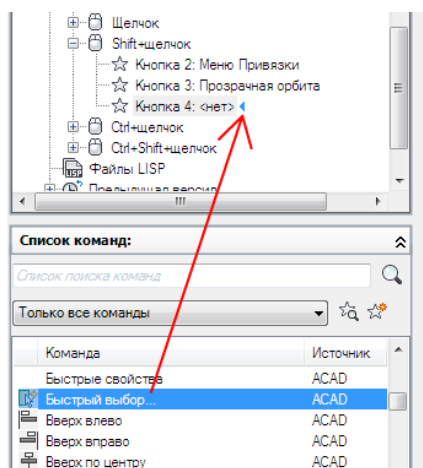

- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

MBUTTONPAN

Управляет действиями третьей кнопки или колесика на устройстве указания.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Ввод координат в меню кнопок

Если нажать одну из кнопок устройства указания, снабженного несколькими кнопками, программа воспринимает не только номер кнопки, но и координаты перекрестья на экране в момент ее нажатия. Эти координаты можно либо проигнорировать, либо использовать в выполняемой команде, организовав макросы нужным образом.

Как описано в разделе [Пауза для пользовательского ввода](#) на стр. 177, в команду можно вставить символ обратной косой черты (\) для перевода в состояние ожидания пользовательского ввода. Для меню, открывающихся по кнопке мыши или дигитайзера, при нажатии кнопки текущие координаты перекрестья будут автоматически восприниматься как пользовательский ввод. Это справедливо только для первого символа обратной косой черты в команде. Если пункт не содержит символа обратной косой черты, координаты перекрестья игнорируются. Рассмотрим следующие команды:

```
отрезок  
отрезок \
```

Первая кнопка инициирует команду ОТРЕЗОК и выводит на экран запрос "Укажите первую точку" (в обычном режиме). Вторая кнопка тоже запускает команду ОТРЕЗОК, но программа учитывает текущее положение перекрестья курсора при запросе "Укажите первую точку" и предлагает пользователю ввести следующую точку.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Элементы интерфейса предыдущей версии

Выражение “унаследованный от предыдущей версии” относится к тем элементам интерфейса, которые обычно не используются в текущей версии, но тем не менее поддерживаются программой, поскольку некоторые пользователи предпочитают их соответствующим элементам новой версии.

Создание планшетных меню

На графическом планшете можно настроить до четырех зон в качестве областей меню для ввода команд.

Узлы в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) имеют метки "Меню планшета 1" – "Меню планшета 4" и определяют макросы, связанные с выбором на планшете.

Зоны планшетного меню, определенные с помощью параметра "Нас" (Настроить) команды ПЛАНШЕТ, делятся на клетки меню равного размера (поля выбора) в соответствии с количеством рядов и столбцов, указанным для каждой зоны. Эти поля выбора планшетного меню четко соответствуют линиям под заголовками разделов планшета, расположенным справа налево и сверху вниз (независимо от наличия в них текста).

Например, если в зоне планшетного меню 5 столбцов и 4 ряда, команда на строке, идущей сразу же за заголовком ряда, соответствует крайней левой клетке в верхнем ряду зоны меню. Программа способна распознать до 32766 команд в каждом разделе планшетного меню, что более чем достаточно для любых приложений.

Пользователь может добавлять свои макросы в ячейку "Макросы" панели "Свойства". Имена команд этой зоны соответствуют 225 клеткам в верхней части шаблона планшета (ряды от А до I , столбцы от 1 до 25). Макрос можно добавить с помощью стандартного синтаксиса командного языка. В следующей таблице

приведены свойства нажатия кнопки мыши в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства "Меню планшета 1"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Псевдонимы	Указывает псевдонимы для контекстного меню. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на меню планшета и должен быть уникальным.	TABLET1, TABLET1STD
Строки	Количество строк, которые можно настроить для меню планшета.	9
Столбцы	Количество столбцов, которые можно настроить для меню планшета.	25

Определение рядов и столбцов в меню планшета

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Предыдущая версия", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с элементом "Меню планшета", чтобы развернуть его.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с меню планшета, чтобы развернуть его.
- 5 Выберите ряд, который требуется определить.
- 6 В панели "Список команд" найдите команду, которую необходимо добавить.
- 7 Перетащите команду в столбец.
- 8 Нажмите кнопку "Применить".

Удаление значений, присвоенных меню планшета

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Предыдущая версия", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с элементом "Меню планшета", чтобы развернуть его.
- 4 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с меню планшета, чтобы развернуть его.
- 5 Нажатием правой кнопки мыши выберите ряд или столбец, содержимое которого требуется удалить. Выберите "Удалить назначение".
- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ПЛАНШЕТ

Настройка, калибровка, включение и отключение графического планшета.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Адаптация кнопок планшета

Чтобы настроить кнопки планшета, следуйте инструкциям для настройки кнопок мыши.

Кнопки планшета - это кнопки, которые находятся на указательном устройстве, также называемом координатной шайбой, которое используется с планшетом для цифрового ввода данных. Координатные шайбы бывают различной формы, размеров и имеют различные конфигурации кнопок. Можно выполнить настройку всех кнопок на координатной шайбе, за исключением первой кнопки.

Некоторые производители оборудования используют слегка отличающиеся схемы расположения кнопок для разных координатных шайб. В одном устройстве первая кнопка может располагаться в верхнем левом углу, а остальные - последовательно поперек и вниз (от кнопки 1 до кнопки F). В другом устройстве первая кнопка тоже может быть слева вверху, но сама схема нумерации может существенно отличаться.

ПРИМЕЧАНИЕ Очень важно проверить расположение кнопок после их назначения, чтобы убедиться в его правильности. Возможно, чтобы выяснить раскладку кнопок, потребуется обратиться к руководству пользователя, поставляемому вместе с координатной шайбой.

Чтобы настроить кнопки планшета, следуйте инструкциям для настройки кнопок мыши.

Для получения дополнительной информации о настройке кнопок планшета см. [Кнопки мыши](#) на стр. 377.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание экранных меню

Экранные меню представляют собой вышедший из употребления интерфейс отображения меню в палитре. В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно создавать и редактировать экранные меню.

По умолчанию экранное меню отключено. На вкладке "Отображение" диалогового окна "Параметры" включите отображение экранных меню. Режим обновления экранных меню при вводе команд в командной строке можно также включить или отключить с помощью системной переменной MENUCTL.

ПРИМЕЧАНИЕ В следующих версиях продукта экранные меню, возможно, поддерживаться не будут.

В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) любое экранное меню состоит из нескольких строк меню, определяющих экранные вложенные меню. Выполните назначение вложенного меню для экранного меню, перетаскив его в экранное меню в панели "Адаптация". Выполните назначение команды для меню, перетаскив ее из панели "Список команд" на нумерованную строку в меню. Строки меню, которым не присвоена команда, остаются пустыми.

Редактирование свойств экранного меню

Можно изменить свойства экранного меню (см. следующую таблицу).

Свойства экранных меню

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Определяет имя меню.	ЭКРАН
Описание	Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	
Начальная строка	Задаёт начальную строку подменю экранного меню.	1
Число рядов	Задаёт число рядов в экранном подменю.	26
Псевдонимы	Задаёт псевдоним для экранного меню. Если этому псевдониму присвоены несколько описаний, отобразится надпись "Коллекция". Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы".	ЭКРАН, S

Для экранного меню AutoCAD, являющегося корневым, в поле "Псевдонимы" определены два псевдонима: "Экран" (начальная панель экранного меню) и Э (заголовок подменю). Назначения строк для других меню определяют порядок расположения параметров в меню. Например, меню "Файл" в строке 3 области структуры экранного меню AutoCAD - это третья позиция экранного меню AutoCAD.

Имена подменю в области структуры соответствуют имени первого элемента подменю. Например, подменю "Создать" кроме самой команды СОЗДАТЬ содержит такие команды, как ОТКРЫТЬ, БСОХРАНИТЬ и СОХРАНИТЬКАК—. В поле "Псевдонимы" определяются меню, которые содержат эти подменю, а в поле "Начальная строка" указывается положение подменю в меню. Подменю "Создать" отображается в позиции 3 экранного меню "Файл". Поэтому в панели "Свойства" его начальной строкой будет строка 3. Если дважды нажать кнопку мыши в поле "Псевдонимы", чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы", можно увидеть, что его меню присвоено значение o1_FILE.

Контролируя параметры начальной строки, можно определить какие элементы меню отображаются постоянно. Например, поскольку в качестве начальной строки подменю "Создать" определена строка 3, элементы меню строк 1 и 2 экранного

меню AutoCAD (параметры меню AutoCAD и ****) также будут отображаться при выводе подменю "Создать".

Таким же образом можно настроить меню, чтобы скрывать или показывать параметры меню в других меню с помощью пустых строк. Например, для подменю "Создать" определено 22 строки, включая пустые строки. Поэтому при выборе подменю "Создать" также будут отображаться подменю "Средства" и "Последний", которым соответствуют строки 25 и 26 экранного меню AutoCAD. Однако параметр строки 22 будет скрыт.

Отображение экранного меню

- 1 Выберите пункт меню "Приложение" ➤ "Настройка".
- 2 В поле "Элементы окна" на вкладке "Экран" диалогового окна "Параметры" выберите "Экранное меню".
- 3 Нажмите ОК.

Настройка отображения текущей команды в экранных меню

- 1 В командной строке введите **menuctl**.
- 2 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите **1**, чтобы текущая команда отображалась в экранных меню.
 - Введите **0**, чтобы текущая команда игнорировалась экранными меню.

Добавление команд в экранное меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации" в <имя файла> узел "Предыдущая версия", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 В списке "Предыдущие версии" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с экранным меню, чтобы открыть список.
- 4 В панели "Список команд" найдите команду, которую необходимо добавить. Перетащите команду в экранное меню. Когда команду можно перетащить, рядом с курсором отображается стрелка.
- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Создание вложенного меню в экранном меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Предыдущая версия", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 В списке "Предыдущие версии" нажатием правой кнопки мыши выберите "Экранное меню". Выберите "Создать экранное меню".
Новое экранное меню (под именем Экранное меню1) будет помещено в нижней части дерева экранных меню.
- 4 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "Экранное меню1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "Экранное меню1". Выберите "Переименовать". Затем введите новое имя меню.
 - Щелкните на "Экранное меню 1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- 5 Выберите новое экранное меню в области структуры и обновите содержимое панели "Свойства" следующим образом.
 - В поле "Описание" введите текстовое описание для экранного меню.
 - В поле "Начальная строка" введите номер строки для первого параметра меню.
 - В поле "Число строк" укажите общее число строк, которое должно быть в экранном меню.
 - В поле "Псевдонимы" введите псевдоним.
- 6 Перетащите команду с панели "Список команд" в позицию непосредственно под экранным меню в панели "Адаптации в <имя файла>".
- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

Системные переменные

MENUCTL

Управляет переключением страниц экранного меню.

SCREENBOXES

Хранит число окон экранного меню области рисования.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд


Нет записей

Создание меню мозаики изображений

Основное назначение меню мозаики изображений - предоставить пользователю возможность выбора изображения, а не текста. Можно создавать, редактировать или добавлять новые мозаичные изображения и слайды.

Диалоговое окно меню мозаики изображений отображает слайды группами по 20 штук, а также прокручивающийся список с левой стороны, где отображаются имена связанных со слайдами файлов или соответствующий текст. Если диалоговое окно мозаики изображений содержит более 20 слайдов, дополнительные слайды добавляются на новую страницу. При этом активизируются кнопки "Далее" и "Предыдущий", с помощью которых можно перемещаться по страницам изображений.

Ниже приведен пример меню мозаики изображений.

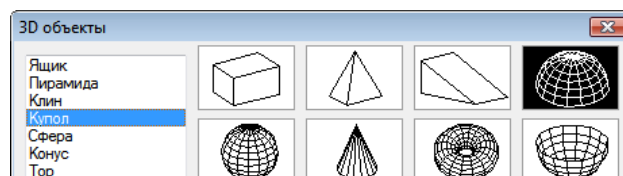

Меню мозаики изображений создаются в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ). В следующей таблице приведены свойства меню мозаики изображений.

Свойства меню мозаики изображений "Модель: неперекр ВЭ"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, используемая только в редакторе АПИ, в интерфейсе пользователя эта строка не отображается.	Модель: неперекр ВЭ
Описание	Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	
Псевдонимы	Псевдонимы для меню мозаики изображений. Нажмите кнопку [], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на меню мозаики изображений и должен быть уникальным.	image_vporti

В следующей таблице приведены свойства слайда-фрагмента мозаики.

Свойства слайда "Четыре ВЭ: симметрично" в меню мозаики изображений "Модель: неперекр ВЭ"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, отображаемая в списке в левой части диалогового окна меню мозаики изображений. Строка должна содержать буквенно-цифровые символы. Использование знаков пунктуации за исключением дефиса (-) или символа подчеркивания (_) запрещено.	Четыре ВЭ: симметрично

Свойства слайда "Четыре ВЭ: симметрично" в меню мозаики изображений "Модель: неперекр ВЭ"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя команды	Имя команды в том виде, в каком оно присутствует в панели "Список команд".	Неперекрывающиеся ВЭ, Четыре ВЭ: симметрично
Описание	Текст описания элемента, не отображается в интерфейсе пользователя.	
Макрос	Макрос команды. В нем применяется стандартный синтаксис для макросов.	^C^C-экран 4
Код элемента	Ярлык, однозначно идентифицирующий команду.	MM_0427
Библиотека слайдов	Файл, содержащий несколько слайдов, созданный с помощью файла slidelib.exe.	acad
Метка слайда	Имя слайда, содержащегося в библиотеке слайдов или изображение слайда, хранящееся отдельно.	экран 4

Любой слайд, созданный программой AutoCAD, может быть использован в качестве чертежа. При подготовке слайдов для меню мозаики изображений необходимо принимать во внимание следующие рекомендации.

- **Слайды должны быть как можно более простыми.** При открытии меню мозаики изображений следует дождаться, пока все изображения появятся на экране, прежде чем выбирать одно из них. При отображении множества сложных обозначений используйте простые, узнаваемые изображения, а не полные преобразованные копии.
- **Заполните поле.** При создании слайда изображения следует заполнить формируемым изображением весь экран, прежде чем вызвать команду ДСЛАЙД. Если изображение очень широкое и короткое или длинное и узкое, то меню мозаики изображений будет выглядеть лучше, если, прежде чем делать слайд, отцентрировать изображение на экране, используя ПАНОРАМИРОВАНИЕ. Изображения показываются с форматным соотношением 3:2 (3 единицы по ширине на 2 единицы по высоте). Если область рисования имеет другое

форматное соотношение, то будет очень сложно создать мозаичные слайды, центрированные в меню мозаики изображений. Если выполняется работа с видовым экраном листа, имеющим форматное соотношение 3:2, можно позиционировать изображение и быть уверенным, что он будет отображаться точно также в меню мозаики изображений.

- **Учитывайте назначение изображений.** Не следует использовать изображения в качестве обозначений каких-либо абстрактных понятий. Фрагменты мозаики, прежде всего, служат для выбора графических обозначений.

Создание мозаичного слайда

- 1 В AutoCAD перетащите геометрический объект, который требуется отображать на слайде.
- 2 Выберите вкладку "Вид" ► панель "Навигация" ► раскрывающийся список "Зумирование" ► "Центр".
- 3 В командной строке ввести **дслайд**.
- 4 В диалоговом окне "Создание файла слайда" укажите имя.
- 5 Нажмите "Сохранить" и при необходимости добавьте слайд к файлу библиотеки слайдов. Этот слайд можно назначить новому мозаичному изображению.

Просмотр мозаичного слайда

- 1 В командной строке ввести **слайд**.
- 2 В диалоговом окне "Выбор файла слайда" выберите файл слайда для просмотра.
- 3 Нажмите "Открыть".
Файл слайда должен отобразиться в окне чертежа. Выполните регенерацию чертежа, чтобы удалить слайд с экрана.

Создание библиотеки мозаичных слайдов

- 1 Поместите все слайды, которые требуется добавить к библиотеке слайдов, в одну папку.
- 2 Выберите "Пуск" ► "Все программы" (или "Программы") ► "Стандартные" ► "Командная строка".
- 3 В командной строке введите **CD <папка со слайдами>**.

Пример: CD **"c:\slides"**

- 4 Перейдите в папку файлов слайдов и введите **"dir *.sld /b > <имя файла>".**

Пример: **dir *.sld /b >"мои_слайды"**

Будет создан текстовый файл с именами файлов слайдов, содержащимися в текущей папке.

- 5 После создания текстового файла с именами всех файлов слайдов в текущей папке введите **"<папка установки AutoCAD>\slidelib.exe <имя файла библиотеки слайдов> <текстовый файл с именами слайдов>".**

Пример: **"C:\Program Files\AutoCAD 2010\slidelib.exe" "myslides" < "myslides"**

- 6 Выполнив эту операцию, закройте окно DOS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После создания библиотеки слайдов поместите отдельные файлы слайдов в безопасное местоположение, чтобы их не могли нечаянно удалить. Это необходимо на тот случай, если когда-нибудь вновь потребуется создавать библиотеку слайдов.

Создание меню мозаичных изображений и назначение мозаичного слайда

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Предыдущая версия", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 В списке "Предыдущие версии" нажатием правой кнопки мыши выберите "Меню мозаики изображений". Выберите "Новое меню мозаики изображений". Новое меню мозаики изображений (под именем МенюМозаикиИзображений1) будет помещено в нижней части дерева меню.
- 4 Выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "МенюМозаикиИзображений1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "МенюМозаикиИзображений1". Выберите "Переименовать". Затем введите новое имя изображения.

- Щелкните на "МенюМозаикиИзображений1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- 5 Перетащите команду с панели "Список команд" в новое меню мозаики изображений на панели "Адаптации в <имя файла>".
- 6 На панели "Свойства" укажите следующие свойства для нового мозаичного слайда.
 - В поле "Имя" введите текст, который будет отображаться в текстовом окне мозаичного изображения.
 - В поле "Описание" введите описание для мозаичного изображения.
 - В поле "Библиотека слайдов" введите имя библиотеки слайдов с мозаичными изображениями, содержащей этот мозаичный слайд. Библиотека мозаичных слайдов должна находиться в одной из папок, указанных в переменной "Путь доступа к вспомогательным файлам". Если библиотеки слайдов нет, а есть файл слайда мозаики изображений, введите его имя в поле библиотеки слайдов мозаики изображений.
 - В окне "Метка слайда" введите имя для файла слайда с изображением, который содержится в библиотеке мозаичных слайдов, показанной в списке "Библиотека слайдов".
- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

ДСЛАЙД

Создание файла слайда из текущего видового экрана пространства модели или текущего листа.

СЛАЙД

Просмотр файла слайда на текущем видовом экране.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Загрузка файла AutoLISP

Файлы AutoLISP (LSP или MNL) содержат программы, добавляющие пользовательские команды и функции, которые могут использоваться как часть интерфейса пользователя. Файлы AutoLISP можно загружать в файл CUIx на вкладке "Адаптация" в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).

Для получения дополнительной информации об использовании AutoLISP см. раздел [AutoLISP и Visual LISP](#) на стр. 508.


СОВЕТ Файлы MNL, имя и местоположение которых совпадает с именем и местоположением основного файла адаптации, корпоративного файла адаптации или файлов частичной адаптации CUIx, загружаются автоматически. После загрузки в AutoCAD выгрузить данные файлы невозможно.

Загрузка файла AutoLISP в редактор адаптации интерфейса пользователя

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Файлы LISP" в панели "Адаптации" в <имя файла>. Выберите "Загрузить файл LISP".

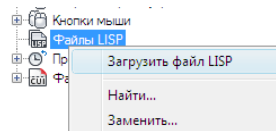

- 3 В диалоговом окне "Загрузить файлы LISP" найдите и выделите файл AutoLISP, который требуется загрузить. Можно выбрать только файлы с расширением LSP.

СОВЕТ Хотя файлы с расширением LSP можно загрузить только этим способом, по-прежнему можно загружать другие типы пользовательских программных файлов. Для загрузки пользовательских файлов программ других типов пользуйтесь командами AutoCAD, такими как NETLOAD, VBALOAD и ARX.

- 4 Нажмите "Открыть".
- 5 В редакторе адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

ЗАГПРИЛ

Загрузка и выгрузка приложений; задание набора приложений для автозагрузки.

ARX

Загрузка, выгрузка и предоставление информации о приложениях ObjectARX.

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

NETLOAD

Загрузка приложения .NET.

VBALOAD

Загрузка глобального проекта VBA в текущий сеанс работы.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Настройка рабочего пространства

Настройка рабочих пространств позволяет создать среду черчения, в которой будут присутствовать только выбранные пользователем команды на панели инструментов быстрого доступа и прочих панелях инструментов, меню, вкладки ленты и палитры.

Обзор адаптации рабочего пространства

Возможности адаптации рабочих пространств включают в себя создание рабочего пространства с помощью редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ), изменение свойств рабочего пространства и отображение панели инструментов во всех рабочих пространствах.

Создание или редактирование рабочего пространства без использования редактора адаптации пользовательского интерфейса


Простейший способ создания или изменения элементов интерфейса пользователя в рабочем пространстве - адаптация их в окне приложения. Из окна приложения можно управлять отображением и внешним видом нескольких наиболее часто используемых элементов интерфейса пользователя.

После адаптации рабочего пространства внесенные изменения можно сохранить в существующем или в новом рабочем пространстве с помощью команды РПСОХРАНИТЬ. К сохраненному рабочему пространству можно обратиться в любой момент, когда необходимо выполнять построения в среде этого рабочего пространства. Для получения дополнительной информации об адаптации рабочих пространств без использования редактора адаптации пользовательского интерфейса см. раздел [Управление элементами интерфейса пользователя без использования редактора АПИ](#) на стр. 412.

Создание или редактирование рабочего пространства с помощью редактора адаптации пользовательского интерфейса


В редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) можно создавать или изменять рабочие пространства с точными свойствами, связанными с окнами приложения и чертежа, и элементами интерфейса пользователя (панель быстрого доступа, панели инструментов, меню, вкладки ленты и палитры).

Адаптация рабочего пространства выполняется в результате выбора рабочего пространства в узле "Рабочие пространства" на панели "Адаптации в". Отображаются панели "Содержимое рабочего пространства" и "Свойства". Чтобы изменить рабочее пространство, нажмите кнопку "Адаптация рабочего пространства" в панели "Содержимое рабочего пространства".

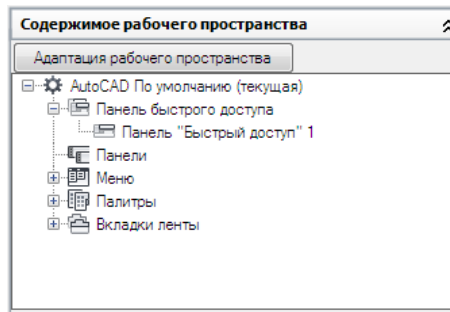

Для получения дополнительной информации об адаптации рабочих пространств без использования редактора адаптации пользовательского интерфейса см. раздел [Управление элементами интерфейса пользователя в редакторе АПИ](#) на стр. 416.

После нажатия кнопки "Адаптация рабочего пространства" панели "Содержимое рабочего пространства" на панели "Адаптации в <имя файла>" выводится список элементов интерфейса пользователя, которые могут быть добавлены в рабочее пространство, изменяемое в настоящее время. Рядом с каждым элементом интерфейса пользователя в загруженных файлах адаптации CUIx отображаются поля для флажков. Флажки позволяют добавлять элементы интерфейса пользователя в рабочее пространство или удалять их из него.

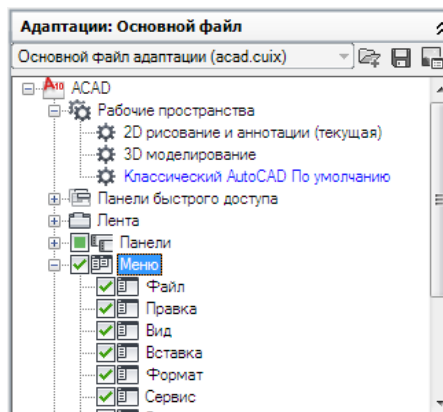

Изменение свойств рабочего пространства

В редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) можно определить такие свойства рабочего пространства, как имя рабочего пространства, описание, режим отображения на вкладке "Модель" или "Лист" и т.п. В следующей таблице приведены свойства рабочего пространства "Классический AutoCAD" в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".

Свойства рабочего пространства "Классический AutoCAD"		
Элемент панели свойств	Описание	Пример
Имя	Строка, отображаемая в раскрывающемся поле на панели инструментов "Рабочее пространство", в командной строке при использовании команды РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО, в меню "Средства" в команде "Рабочие пространства" и в редакторе АПИ.	Классический AutoCAD
Описание	Текст описания рабочего пространства, не отображается в интерфейсе пользователя.	
Начало в	Отображение в чертеже при восстановлении рабочего пространства вкладки "Модель", последней активной вкладки "Лист" или текущей активной вкладки или задание вкладки в качестве текущей.	Модель
Строка меню	Определяет, отображается или нет строка меню при восстановлении данного рабочего пространства или установке его в качестве текущего.	Вкл

Свойства рабочего пространства "Классический AutoCAD"		
Элемент панели свойств	Описание	Пример
Строки состояния	Определяет, отображаются или нет строки состояния окна чертежа и окна приложения при восстановлении данного рабочего пространства или установке его в качестве текущего. Возможные варианты: "Только приложение", "Все откл.", "Все вкл." или "Только строка состояния чертежа".	Только приложение
Вкладки "Модель"/"Лист"	Видимы или нет вкладки "Модель"/"Лист" в окне чертежа при восстановлении данного рабочего пространства или установке его в качестве текущего.	Вкл
Экранные меню	Определяет, видимо или нет меню "Экран" при восстановлении данного рабочего пространства или установке его в качестве текущего.	Откл
Полосы прокрутки	Определяет, отображаются или нет полосы прокрутки при восстановлении данного рабочего пространства или установке его в качестве текущего.	Вкл

Импорт рабочего пространства в основной файл адаптации CUIx

Рабочее пространство можно импортировать в основной файл CUIx с помощью вкладки "Передача" редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Чтобы назначить текущим рабочее пространство из загруженного файла частичной адаптации, его следует перенести в основной файл CUIx.

Назначение рабочего пространства по умолчанию

Рабочие пространства в файле CUIx могут быть помечены как используемые по умолчанию. Это определяет, какое рабочее пространство в файле CUIx следует восстанавливать при его загрузке в программу в первый раз или после загрузки файла CUIx с помощью команды НПИЗАГР.

Задание рабочего пространства текущим

После создания или изменения рабочего пространства его следует назначить текущим, прежде чем воспользоваться им для управления текущим отображением интерфейса пользователя. Назначить рабочие пространства текущими можно из интерфейса пользователя либо из редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Из интерфейса пользователя можно назначить рабочее

пространство текущим с помощью панели инструментов "Рабочие пространства", кнопки "Переключение рабочих пространств" в строке состояния, меню "Сервис" в строке меню и команды РАБОЧЕПРОСТРАНСТВО.


Также можно использовать переключатель командной строки /w для задания рабочего пространства текущим, когда выполняется двойной щелчок на значке рабочего стола при запуске AutoCAD. Для получения дополнительной информации о переключателях командной строки см. раздел Адаптация запуска в *Руководстве пользователя*.

Создание рабочего пространства с помощью редактора АПИ.

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" щелкните правой кнопкой мыши на узле дерева "Рабочие пространства" в панели "Адаптация <имя файла>" и выберите "Новое рабочее пространство".

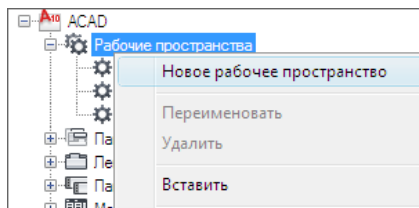

Новое рабочее пространство, не содержащее элементов интерфейса пользователя (с именем "РабочееПространство1"), помещается на последнюю строку в структуре узла "Рабочие пространства".


- 3 Для переименования рабочего пространства выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "РабочееПространство1".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "РабочееПространство1". Выберите "Переименовать". Затем введите новое имя рабочего пространства.
 - Щелкните на "Рабочее пространство 1" два раза с паузой между щелчками, чтобы провести контекстное редактирование имени.
- 4 В панели "Содержимое рабочего пространства" выберите "Адаптация рабочего пространства".

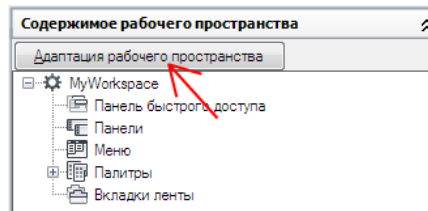

- 5 На панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлами структуры, чтобы развернуть их.


ПРИМЕЧАНИЕ Теперь рядом с узлами панелей быстрого доступа, панелей ленты, панелей инструментов, меню и файлов частичной адаптации отображаются поля для флажков, что позволяет без труда добавить элементы в рабочее пространство.

- 6 Установите флажок рядом с каждым элементом интерфейса пользователя, который требуется добавить в рабочее пространство.

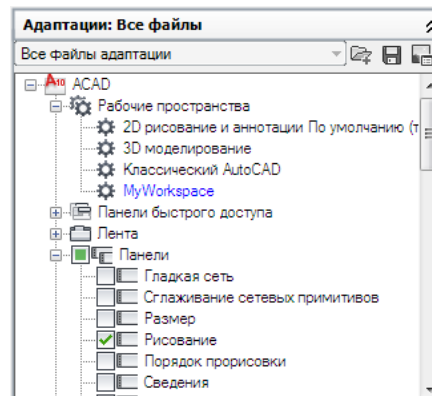

Выбранные элементы интерфейса пользователя добавляются в рабочее пространство.

- 7 На панели "Содержимое рабочего пространства" нажмите кнопку "Готово".

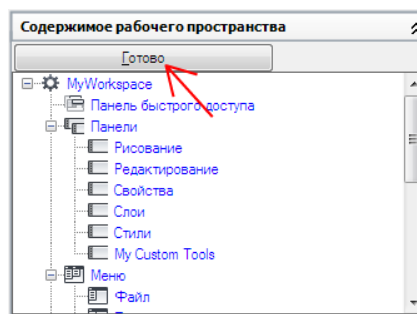


8 Нажмите кнопку "Применить".

Сохранение или создание рабочего пространства из интерфейса пользователя

Выполните одно из следующих действий:


■ Сохранение рабочего пространства из панели инструментов "Рабочие пространства"

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши на одной из видимых панелей инструментов, отображаемых в данный момент в интерфейсе пользователя, и выберите "Рабочие пространства".

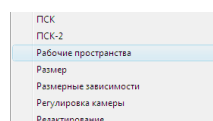


Слева от панелей, отображаемых в настоящее время на экране, имеются флажки.

- 2 На панели инструментов "Рабочие пространства" разверните список команд и выберите "Сохранить текущее как".

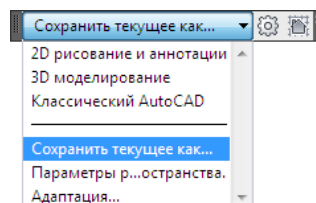

- 3 В поле "Имя" диалогового окна "Сохранение рабочего пространства" введите имя для создания нового рабочего пространства или выберите


имеющееся рабочее пространство в раскрывающемся списке для его замены.

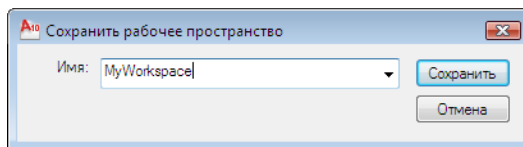


- 4 Нажмите кнопку "Сохранить" для создания или изменения рабочего пространства.

■ Сохранение рабочего пространства из строки состояния

- 1 В строке состояния нажмите кнопку "Переключение рабочих пространств". Затем выберите "Сохранить текущее как".

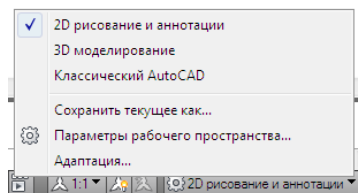

- 2 В поле "Имя" диалогового окна "Сохранение рабочего пространства" введите имя для создания нового рабочего пространства или выберите имеющееся рабочее пространство в раскрывающемся списке для его замены.

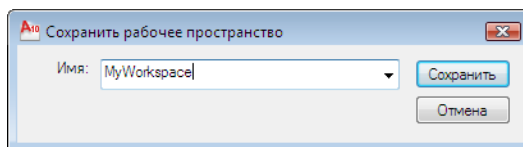

- 3 Нажмите кнопку "Сохранить" для создания или изменения рабочего пространства.


Изменение свойств рабочего пространства

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса выберите рабочее пространство, свойства которого требуется изменить.

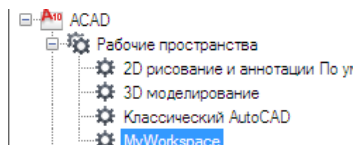

- 3 На панели "Свойства" выполните любое из следующих действий:
 - В поле "Имя" введите имя для рабочего пространства.
 - В поле "Описание" введите необходимое описание.
 - В поле "Начало в" выберите требуемый вариант ("Модель", "Лист", "Не изменять").
 - В поле "Строка меню" выберите требуемый вариант ("Откл", "Вкл").
 - В поле "Строка состояния" выберите требуемый вариант ("Только приложение", "Все откл.", "Все вкл.", "Только строка состояния чертежа").
 - В поле "Вкладка модели и листа" выберите требуемый вариант ("Вкл", "Откл", "Не изменять").
 - В поле "Экранные меню" выберите требуемый вариант ("Вкл", "Откл", "Не изменять").
 - В поле "Полосы прокрутки" выберите требуемый вариант ("Вкл", "Откл", "Не изменять").

Общие	
Имя	MyWorkspace
Описание	
Отображение	
Начало в	Модель
Строка меню	Откл
Строка состояния	Только приложение
Вкладки "Модель" и "Лист"	Вкл

- 4 Нажмите кнопку "Применить".


Дублирование рабочего пространства

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптация <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем пространстве, которое требуется дублировать. Выберите "Дублировать".

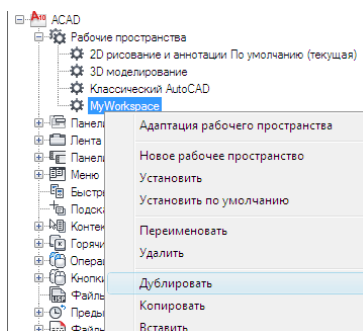

Дубликат рабочего пространства (с названием "Копия <имя рабочего пространства>") помещается в нижнюю строку структуры узла "Рабочие пространства".


- 4 Для переименования дубликата рабочего пространства выполните одно из следующих действий:
 - Введите новое имя поверх присвоенного по умолчанию имени "Копия <имя рабочего пространства>".
 - Щелкните правой кнопкой мыши на "Копия <имя рабочего пространства>". Выберите "Переименовать". Введите новое имя для рабочего пространства.
 - Выберите щелчком "Копия <имя рабочего пространства>" и через некоторое время снова щелкните на имени рабочего пространства для проведения контекстного редактирования этого имени.
- 5 Отредактируйте рабочее пространство, если необходимо.
- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Задание рабочего пространства текущим из интерфейса пользователя


Выполните одно из следующих действий:

■ **Назначение рабочего пространства текущим на панели инструментов "Рабочие пространства"**

- На панели инструментов "Рабочие пространства" разверните раскрывающийся список и выберите рабочее пространство, которое требуется назначить текущим.

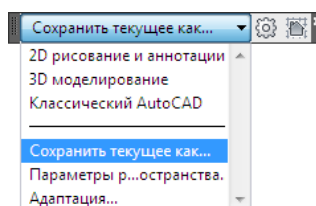


Если панель инструментов "Рабочие пространства" не отображается, щелкните правой кнопкой мыши на одной из видимых панелей инструментов, отображаемых в данный момент в интерфейсе пользователя, и выберите "Рабочие пространства".



■ **Назначение рабочего пространства текущим в строке состояния**

- В строке состояния нажмите кнопку "Переключение рабочих пространств". Затем нажмите правую кнопку мыши на рабочем пространстве, которое необходимо установить как текущее

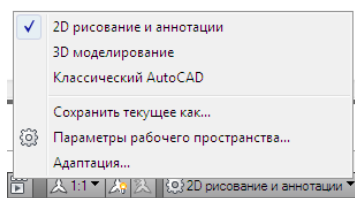

■ Задание рабочего пространства текущим из меню "Сервис" в строке меню

- В строке меню выберите пункт меню "Сервис" ➤ "Рабочие пространства"
 - выберите рабочее пространство, которое следует назначить текущим.


Задание рабочего пространства текущим в редакторе АПИ

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптация <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Нажатием правой кнопки мыши выберите рабочее пространство, которое необходимо установить как текущее. Выберите "Установить".

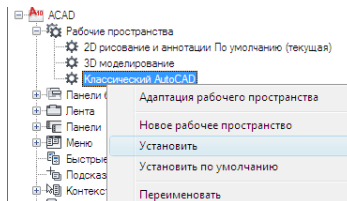

- 4 Нажмите кнопку "Применить".

Восстановление "классического" рабочего пространства

- В строке состояния нажмите кнопку "Переключение рабочих пространств". Нажмите "Классический AutoCAD".

Установка рабочего пространства по умолчанию


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".



- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптация <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.

- 3 Нажатием правой кнопки мыши выберите рабочее пространство, которое необходимо установить по умолчанию. Нажмите кнопку "Установить по умолчанию".

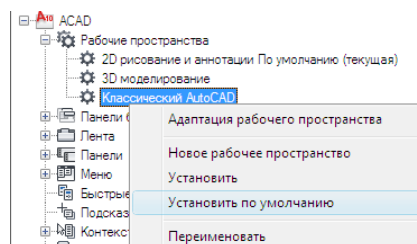


- 4 Нажмите кнопку "Применить".

ПРИМЕЧАНИЕ Основной и корпоративный файлы адаптации CUIx можно задать в мастере сетевого развертывания. Если для основного файла CUIx задано рабочее пространство по умолчанию, при первой загрузке этого файла в AutoCAD рабочее пространство по умолчанию задается в качестве текущего рабочего пространства.


Восстановление рабочего пространства с помощью параметра командной строки

- 1 На рабочем столе Windows нажмите правую кнопку мыши на значке программы. Выберите "Свойства".

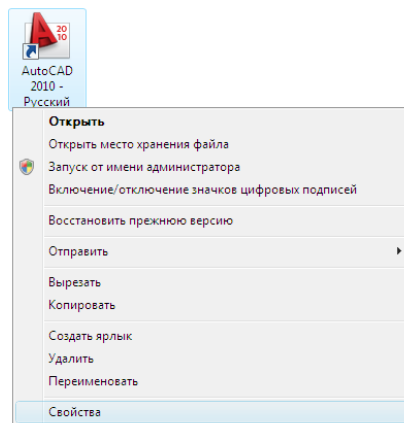

- 2 В поле "Объект" вкладки "Ярлык" диалогового окна "Свойства" программы AutoCAD измените параметры атрибута, используя следующий синтаксис:
"диск:\путь\acad.exe" [/переключатель "имя"]

Например, введите “d:\AutoCAD 2010\acad.exe” /w “MyWorkspace”

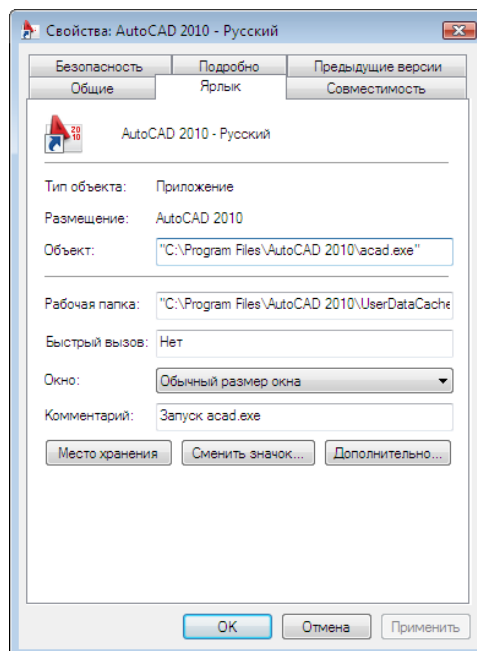

3 Нажмите OK.

Импорт рабочего пространства в основной файл адаптации CUIx


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

На экран выводится вкладка "Передача", на которой основной файл CUIx отображается на панели "Адаптации в <имя файла>" (слева).

- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" (справа) вкладки "Передача" редактора адаптации пользовательского интерфейса нажмите кнопку "Открытие файла адаптации".

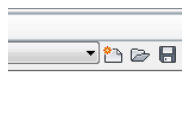

- 3 В диалоговом окне открытия файла найдите и выберите файл адаптации, содержащий рабочее пространство, которое требуется добавить в основной файл CUIx.
- 4 Перетащите рабочее пространство из файла CUIx на панели "Адаптации в <имя файла>" (справа) в узел "Рабочие пространства" основного файла CUIx на панели "Адаптации в <имя файла>" (слева).

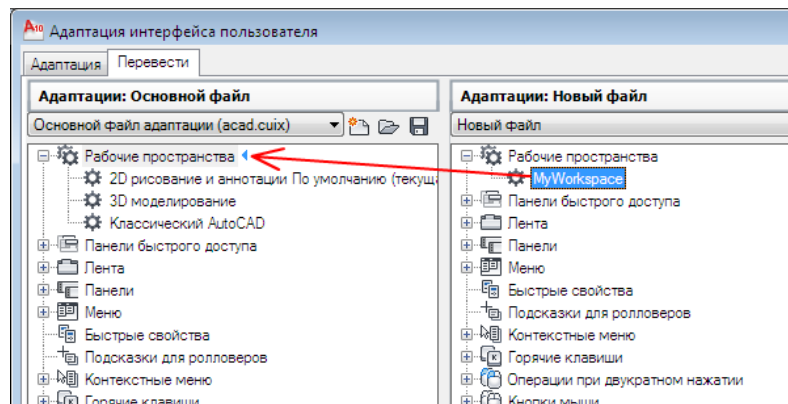

- 5 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЭКСПОРТ

Экспорт адаптированных настроек из основного файла CUIx в корпоративный или частичный файл CUIx.

НПИИМПОРТ

Импорт адаптированных настроек из корпоративного или частичного файла CUIx в основной файл CUIx.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

РАБОЧЕЕПРОСТРАНСТВО

Позволяет создать, изменить и сохранить рабочее пространство, а также сделать его текущим.

РПСОХРАНИТЬ

Сохранение рабочего пространства.

Системные переменные

WSCURRENT

Вывод имени текущего рабочего пространства в командной строке и установка рабочего пространства в качестве текущего.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Управление элементами интерфейса пользователя без использования редактора АПИ

Относительно создания и изменения рабочих пространств из интерфейса пользователя имеются некоторые ограничения.

Редактор АПИ позволяет адаптировать следующие элементы интерфейса пользователя рабочего пространства:

- Панель инструментов быстрого доступа
- Вкладки ленты
- Панели инструментов
- Палитры

Управление отображением панели быстрого доступа

Адаптация панели быстрого доступа без использования редактора адаптации пользовательского интерфейса ограничена управлением размещения панели быстрого доступа по отношению к ленте и добавлением или удалением команд. Чтобы разместить и адаптировать панель быстрого доступа, следует щелкнуть на ней правой кнопкой мыши или нажать кнопку "Адаптация", расположенную в правом конце этой панели быстрого доступа.

Кнопка "Адаптация" выводит на экран меню, позволяющее добавлять и удалять команды, назначенные на данный момент на панель быстрого доступа. Также можно добавлять на панель быстрого доступа кнопки с ленты. Редактор АПИ позволяет создавать новые панели быстрого доступа, которые можно назначить в какое-либо рабочее пространство. Для получения сведений о создании новой панели быстрого доступа см. раздел [Панели быстрого доступа](#) на стр. 221.

Управление отображением панелей и вкладок ленты на ленте

Управлять отображением панелей и вкладок ленты можно из контекстного меню ленты. Имеется возможность отобразить одну из вкладок ленты, назначенной текущему рабочему пространству, или одну из панелей ленты, назначенной активной вкладке ленты. Для получения сведений об управлении назначением вкладок и панелей ленты текущему рабочему пространству см. раздел [Управление элементами интерфейса пользователя в редакторе АПИ](#) на стр. 416.

Управление отображением панелей инструментов

Панели инструментов можно отображать с помощью контекстного меню панели инструментов и меню "Сервис" в строке меню. Выберите панель инструментов, которую необходимо отобразить. В меню "Сервис" вложенное меню "Панели" содержит все панели инструментов из загруженных файлов адаптации CUIx.

С помощью редактора АПИ можно создавать новые панели инструментов, которые можно связать с рабочим пространством и отображать с его помощью. Наряду с созданием новых панелей инструментов также можно изменять имеющиеся панели для отображения часто используемых команд. Для получения сведений о создании и изменении панелей инструментов см. раздел [Создание и редактирование панелей инструментов](#) на стр. 284.

Управление отображением палитр

Палитры выводят на экран с помощью ленты, меню "Сервис" в строке меню или путем ввода команды. После отображения палитры появляется возможность управления из окна приложения многими визуальными аспектами палитры. Пользователь может определить для палитры местоположение, размер, прозрачность и закрепление. Для получения сведений об управлении

отображением палитры см. раздел Определение поведения закрепленных окон в *Руководстве пользователя*.

См. также:

- [Управление элементами интерфейса пользователя в редакторе АПИ](#) на стр. 416
- [Отображение панели быстрого доступа над или под лентой из интерфейса пользователя](#) на стр. 414 (Процедура)
- [Отображение панелей инструментов из интерфейса пользователя](#) на стр. 414 (Процедура)
- [Управление отображением вкладок и панелей ленты на ленте из интерфейса пользователя](#) на стр. 415 (Процедура)
- [Отображение палитр из интерфейса пользователя](#) на стр. 415 (Процедура)

Отображение панели быстрого доступа над или под лентой из интерфейса пользователя

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши на панели быстрого доступа.
- 2 Выполните одно из следующих действий:
 - Выберите "Показать панель быстрого доступа под лентой" для отображения панели быстрого доступа под лентой.
 - Выберите "Показать панель быстрого доступа над лентой" для отображения панели быстрого доступа над лентой.

Отображение панелей инструментов из интерфейса пользователя

Выполните одно из следующих действий:

- В строке меню выберите пункт меню "Сервис" ➤ "Панели" и выберите одну из панелей инструментов в списке.
Если строка меню не выведена на экран, нажмите кнопку "Адаптация" на панели быстрого доступа. Нажмите "Показать строку меню".
- Щелкните правой кнопкой мыши на видимой панели инструментов и выберите одну из панелей инструментов в списке.

Управление отображением вкладок и панелей ленты на ленте из интерфейса пользователя

- 1 Щелкните на ленте правой кнопкой мыши.
- 2 Выполните одно из следующих действий:
 - Выберите "Вкладки", а затем выберите вкладку ленты, которую следует показать или скрыть.
 - Выберите "Панели", а затем выберите панель ленты, которую следует показать или скрыть.

Отображение палитр из интерфейса пользователя

Выполните одно из следующих действий:

- На ленте выберите вкладку "Вид" ➤ панель "Палитры" и нажмите кнопки для отображения требуемой палитры.
- В строке меню выберите пункт меню "Сервис" ➤ "Палитры" и выберите требуемую палитру.
- В командной строке введите команду для отображения требуемой палитры и нажмите клавишу ENTER.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

MENUBAR

Управляет отображением строки меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Управление элементами интерфейса пользователя в редакторе АПИ

Редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) обеспечивает широкий круг возможностей для создания и изменения всех элементов, которые могут отображаться с помощью рабочих пространств.

Редактор АПИ позволяет адаптировать следующие элементы интерфейса пользователя рабочего пространства:

- Окна приложения и чертежа
- Панель быстрого доступа
- Вкладки ленты
- Панели инструментов
- Меню
- Палитры

Управление отображением элементов интерфейса пользователя в окнах приложения и чертежа

Рабочие пространства управляют отображением элементов интерфейса пользователя, таких как панели инструментов и строка меню. При том, что основной функцией рабочего пространства является предоставление панелей инструментов, меню, вкладок ленты и палитр, его также можно использовать для управления элементами интерфейса пользователя в окнах приложения и чертежа.

Управляющие функции рабочего пространства могут использоваться в следующих ситуациях:

- Определение того, какая вкладка листа будет текущей при открытии чертежа
- Отображение строки меню
- Отображение строки состояния приложения и чертежа

- Определение того, будут ли вкладки листа отображаться в нижней части окна чертежа.
- Отображение экранного меню предыдущей версии программы
- Отображение полос прокрутки в окне чертежа

Управление отображением панели быстрого доступа

Отображением в окне приложения панели быстрого доступа управляет текущее рабочее пространство. Хотя рабочее пространство не управляет непосредственно порядком и составом команд, отображаемых на панели быстрого доступа, оно управляет порядком вывода на экран панелей быстрого доступа из загруженных файлов адаптации CUIx. Для получения сведений о создании и редактировании панелей быстрого доступа см. раздел [Панели быстрого доступа](#) на стр. 221.

Управление отображением панелей и вкладок ленты на ленте

Управление отображением и порядком появления вкладок и панелей ленты на ленте выполняется посредством рабочих пространств. Добавление и определение порядка следования вкладок ленты и связанных с ними панелей осуществляется в панели "Содержимое рабочего пространства". Панели ленты добавляются на вкладку ленты на панели "Адаптации в <имя файла>".

После назначения вкладок ленты рабочему пространству можно управлять отображением по умолчанию и поведением как вкладок, так и панелей ленты с панели "Свойства". С панели "Свойства" можно задать группу инструментальных палитр для вкладки ленты и ориентацию для панели ленты. Для получения сведений о создании и редактировании содержимого ленты см. раздел [Лента](#) на стр. 228 в документе [Адаптация элементов пользовательского интерфейса](#) на стр. 218.

Управление отображением панелей

Можно управлять набором отображаемых панелей инструментов и их расположением в окне приложения (плавающие они или закрепленные, а также конкретное место их расположения в окне приложения). Добавление панелей инструментов выполняется в панели "Содержимое рабочего пространства", а управление их внешним видом - в панели "Свойства". Для получения сведений о создании и редактировании панелей инструментов см. раздел [Панели](#) на стр. 283 в документе [Адаптация элементов пользовательского интерфейса](#) на стр. 218.

Управление отображением меню в строке меню

Управление меню и порядком их отображения в строке меню выполняется только на панели "Содержимое рабочего пространства". По умолчанию строка меню не

отображается, когда отображается лента. Чтобы строка состояния отображалась над лентой, для системной переменной MENUBAR следует установить значение 1. Кроме того, чтобы строка меню отображалась при каждом назначении рабочего пространства текущим, можно установить для свойства "Строка меню" этого рабочего пространства значение "Вкл". Для получения сведений о создании и редактировании раскрывающихся меню см. раздел [Раскрывающиеся и контекстные меню](#) на стр. 308 в документе [Адаптация элементов пользовательского интерфейса](#) на стр. 218.

Управление отображением палитр

Настройка рабочего пространства выполняется для управления отображением, расположением и внешним видом палитр в окне приложения. Они могут быть плавающими или закрепленными. В отличие от меню, панелей и вкладок ленты, палитры доступны в любом рабочем пространстве. С помощью рабочего пространства можно включить или отключить палитры. Свойства отображения палитр изменяют с использованием панелей "Содержимое рабочего пространства" и "Свойства". Для получения сведений об управлении палитрами с помощью рабочих пространств см. раздел [Управление внешним видом палитр](#) на стр. 433.

См. также:

- [Отображение панели быстрого доступа](#) на стр. 419 (Процедура)
- [Отображение панели быстрого доступа над или под лентой из редактора АПИ](#) на стр. 420 (Процедура)
- [Отображение вкладок ленты из редактора АПИ](#) на стр. 421 (Процедура)
- [Изменение местоположение вкладки ленты на ленте](#) на стр. 422 (Процедура)
- [Изменение местоположения панели ленты на вкладке ленты](#) на стр. 423 (Процедура)
- [Управление отображением вкладок ленты на ленте](#) на стр. 424 (Процедура)
- [Управление отображением панелей ленты на вкладке ленты](#) на стр. 425 (Процедура)
- [Связывание группы инструментальных палитр с вкладкой ленты](#) на стр. 426 (Процедура)
- [Отображение панелей инструментов с помощью редактора АПИ](#) на стр. 426 (Процедура)
- [Изменение свойств панели инструментов](#) на стр. 428 (Процедура)

- [Отображение меню в строке меню](#) на стр. 429 (Процедура)
- [Изменение положения меню в строке меню](#) на стр. 431 (Процедура)
- [Использование редактора АПИ для отображения палитры](#) на стр. 432 (Процедура)


Отображение панели быстрого доступа

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤


"Пользовательский интерфейс".




- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите рабочее пространство, которое требуется изменить.

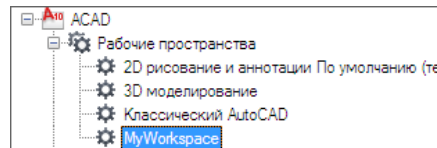


- 4 В панели "Содержимое рабочего пространства" выберите "Адаптация рабочего пространства".

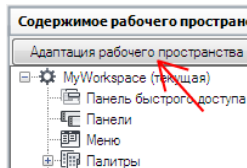

- 5 На панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом структуры "Панели быстрого доступа" или с узлом структуры "Файлы частичной адаптации", чтобы развернуть его.
- 6 Установите флажок рядом с панелью быстрого доступа, которую требуется добавить в рабочее пространство.

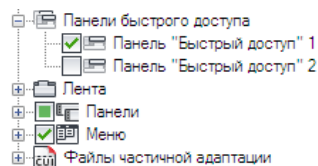

- 7 На панели "Содержимое рабочего пространства" нажмите кнопку "Готово".

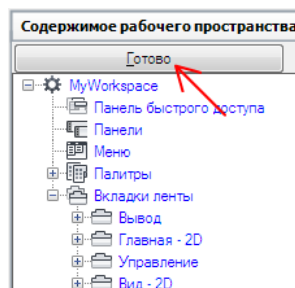

ПРИМЕЧАНИЕ Не забудьте установить это рабочее пространство текущим, чтобы были видны внесенные изменения.

- 8 Нажмите кнопку "Применить".


Отображение панели быстрого доступа над или под лентой из редактора АПИ

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите рабочее пространство, которое требуется изменить.

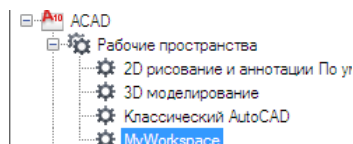

- 4 На панели "Содержимое рабочего пространства" выберите узел структуры панели быстрого доступа.


- 5 На панели "Свойства" щелкните в поле "Ориентация" и выберите из раскрывающегося списка "Над" или "Под".
Значение "Над" выводит панель быстрого доступа выше ленты, тогда как значение "Под" размещает ее ниже ленты.
- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Отображение вкладок ленты из редактора АПИ


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите рабочее пространство, которое требуется изменить.

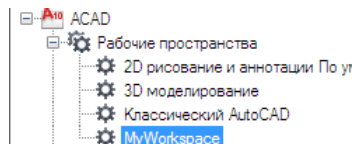

- 4 В панели "Содержимое рабочего пространства" выберите "Адаптация рабочего пространства".

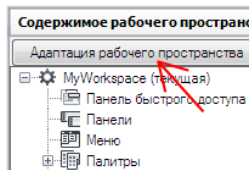


- 5 В панели "Адаптации в <имя файла>" разверните узел дерева "Вкладки ленты" или "Файлы частичной адаптации", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с соответствующим узлом.
- 6 Установите флажок рядом с каждой вкладкой ленты, которую требуется добавить в рабочее пространство.

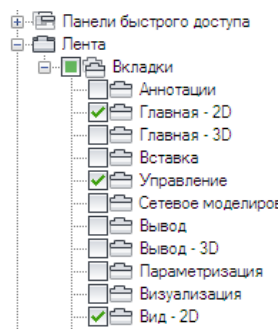

В панели "Содержимое рабочего пространства" выбранные элементы добавляются в рабочее пространство.

- 7 На панели "Содержимое рабочего пространства" нажмите кнопку "Готово".

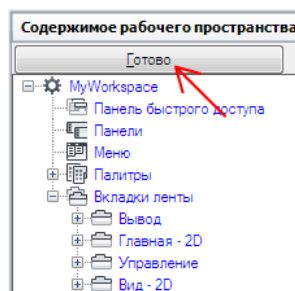

ПРИМЕЧАНИЕ Не забудьте установить это рабочее пространство текущим, чтобы были видны внесенные изменения.

- 8 Нажмите кнопку "Применить".

Изменение местоположение вкладки ленты на ленте


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации" в <имя файла> узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите рабочее пространство, содержащее вкладку ленты, местоположение которой требуется изменить.

- 4 На панели "Содержимое рабочего пространства" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом структуры "Вкладки ленты", чтобы развернуть его.
- 5 Перетащите вкладку ленты на новое место.

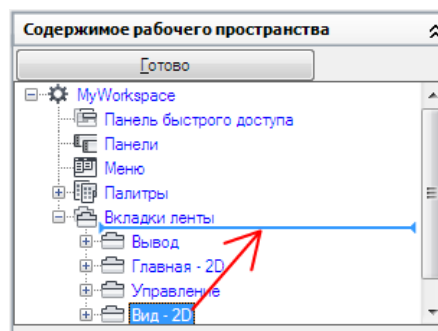

Новое местоположение вкладки ленты показывает линия разделения.

- 6 Как только разделительная полоса окажется в нужном месте, отпустите кнопку устройства указания.

ПРИМЕЧАНИЕ Для отображения внесенных изменений не забудьте установить данное рабочее пространство в качестве текущего.

- 7 Нажмите кнопку "Применить".


Изменение местоположения панели ленты на вкладке ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите рабочее пространство, которое требуется изменить.
- 4 На панели "Содержимое рабочего пространства" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом структуры "Вкладки ленты", чтобы развернуть его.
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со вкладкой ленты, содержащей панель, местоположение которой требуется изменить.
- 6 Перетащите панель ленты на новое место.

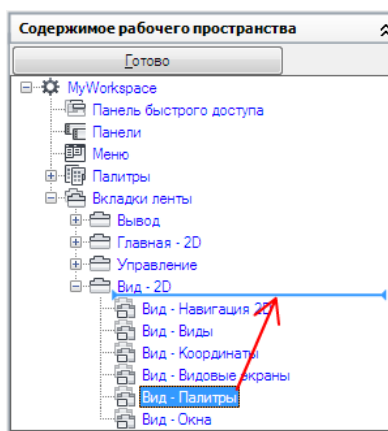

Новое местоположение панели ленты показывает линия разделения.

- 7 Как только разделительная полоса окажется в нужном месте, отпустите кнопку устройства указания.

ПРИМЕЧАНИЕ Для отображения внесенных изменений необходимо задать данное рабочее пространство в качестве текущего.

- 8 Нажмите кнопку "Применить".

Управление отображением вкладок ленты на ленте

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации" в <имя файла> узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите рабочее пространство, содержащее вкладку ленты, которую требуется изменить.
- 4 На панели "Содержимое рабочего пространства" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом структуры "Вкладки ленты", чтобы развернуть его.
- 5 Выберите вкладку ленты, которую следует изменить.

- 6 На панели "Свойства" выполните любое из следующих действий:
 - В поле "Показать" выберите требуемый вариант ("Да" или "Нет").
 - В поле "Группа инструментальных палитр" выберите одну из групп инструментальных палитр в списке.

Вид	
Показать	Да
Дополнительно	
Группа инструментальных палитр	

- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Управление отображением панелей ленты на вкладке ленты

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤



"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите рабочее пространство, содержащее вкладку ленты, для которой требуется изменить свойства панелей ленты.
- 4 На панели "Содержимое рабочего пространства" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом структуры "Вкладки ленты", чтобы развернуть его.
- 5 Щелкните на знаке "плюс" (+) рядом со вкладкой ленты, свойства панелей ленты на которой требуется изменить.
- 6 Выберите панель ленты, которую требуется изменить.
- 7 На панели "Свойства" выполните любое из следующих действий:
 - В поле "Показать" выберите требуемый вариант ("Да" или "Нет").
 - В поле "Ориентация" выберите требуемый вариант ("Закрепленная" или "Плавающая").


Вид	
Показать	Да
Ориентация	Закрепленная

- 8 Нажмите кнопку "Применить".

Связывание группы инструментальных палитр с вкладкой ленты

- 1 В командной строке введите **инстрпалвкл**.
- 2 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс".
- 3 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 4 Выберите рабочее пространство, имеющее вкладку ленты, которой необходимо назначить группу инструментальных палитр.
- 5 В панели "Содержимое рабочего пространства" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Вкладки ленты", чтобы развернуть его.
- 6 Выберите вкладку ленты, которой необходимо назначить группу инструментальных палитр.
- 7 В панели "Свойства" в окне "Группа инструментальных палитр" нажмите кнопку со стрелкой вниз и выберите группу инструментальных палитр, которую необходимо назначить вкладке ленты.

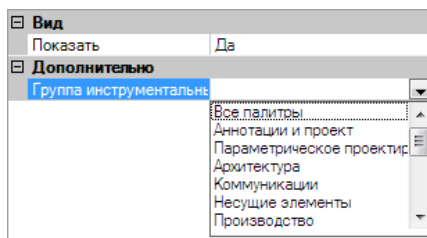

ПРИМЕЧАНИЕ Прежде чем назначать группу инструментальных палитр вкладке ленты, следует вывести на экран окно "Инструментальные палитры".

- 8 Нажмите кнопку "Применить".


Отображение панелей инструментов с помощью редактора АПИ

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".


- 2 На панели "Адаптации в <имя файла>" вкладки "Адаптация" редактора адаптации пользовательского интерфейса щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Рабочие пространства", чтобы развернуть его.
- 3 Выберите рабочее пространство, которое требуется изменить.

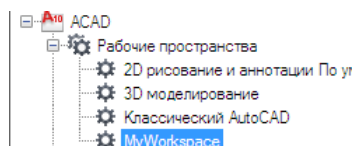

- 4 В панели "Содержимое рабочего пространства" выберите "Адаптация рабочего пространства".

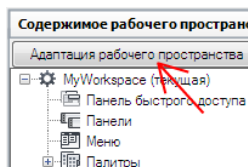


- 5 На панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом структуры "Панели" или с узлом структуры "Файлы частичной адаптации", чтобы развернуть его.
- 6 Установите флажок рядом с каждой панелью инструментов, которую требуется добавить в рабочее пространство.

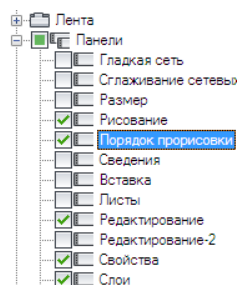

В панели "Содержимое рабочего пространства" выбранные элементы добавляются в рабочее пространство.

- 7 На панели "Содержимое рабочего пространства" нажмите кнопку "Готово".

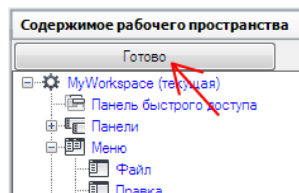

ПРИМЕЧАНИЕ Не забудьте установить это рабочее пространство текущим, чтобы были видны внесенные изменения.


- 8 Нажмите кнопку "Применить".

Изменение свойств панели инструментов


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите в панели "Адаптации в <имя файла>" рабочее пространство, содержащее панель инструментов, которую требуется изменить.

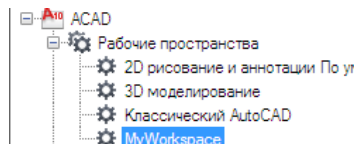

- 3 На панели "Содержимое рабочего пространства" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом структуры "Панели", чтобы развернуть его.
- 4 Выберите панель инструментов, которую требуется изменить.

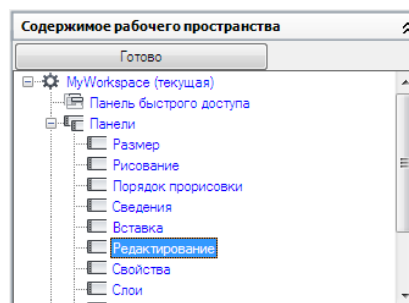

- 5 На панели "Свойства" выполните любое из следующих действий:
- В поле "Ориентация" выберите необходимый параметр ("Плавающая", "Верх", "Низ", "Слева" или "Справа").
 - В поле "Координата X по умолчанию" введите значение координаты. Значение о соответствует расположению панели у левого края экрана, а по мере увеличения числового значения панель будет смещаться все дальше вправо. (Доступно только в том случае, если для параметра "Ориентация" выбрано значение "Плавающая".)
 - В поле "Координата Y по умолчанию" введите значение координаты. Значение о соответствует расположению панели у верхнего края экрана, а по мере увеличения числового значения панель будет смещаться все дальше вниз. (Доступно только в том случае, если для параметра "Ориентация" выбрано значение "Плавающая".)
 - Введите число в поле "Рядов". Укажите число, которое будет определять, на сколько рядов (если это возможно) должны распределяться отображаемые на панели кнопки. Значение по умолчанию - 0. (Доступно только в том случае, если для параметра "Ориентация" выбрано значение "Плавающая".)

Вид	
Ориентация	Плавающая
Координата X по умолчанию	0
Координата Y по умолчанию	0
Строки	1


- 6 Нажмите кнопку "Применить".

Отображение меню в строке меню


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤

"Пользовательский интерфейс". 


- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
- 3 Выберите рабочее пространство, которое требуется изменить.

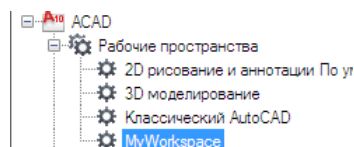

- 4 В панели "Содержимое рабочего пространства" выберите "Адаптация рабочего пространства".

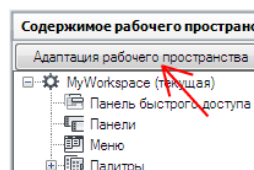


- 5 На панели "Адаптации в <имя файла>" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом структуры "Меню" или с узлом структуры "Файлы частичной адаптации", чтобы развернуть его.
- 6 Установите флажок рядом с каждым меню, которое требуется добавить в рабочее пространство.

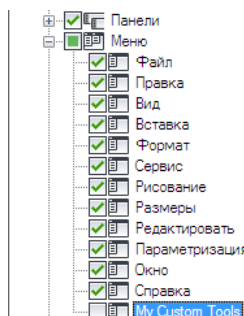

В панели "Содержимое рабочего пространства" выбранные элементы добавляются в рабочее пространство.

- 7 На панели "Содержимое рабочего пространства" нажмите кнопку "Готово".

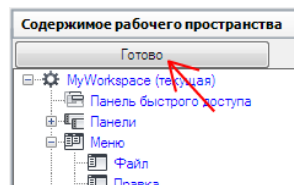

ПРИМЕЧАНИЕ Не забудьте установить это рабочее пространство текущим, чтобы были видны внесенные изменения.

- 8 Нажмите кнопку "Применить".


Изменение положения меню в строке меню

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.

- 3 Выберите рабочее пространство, которое требуется изменить.

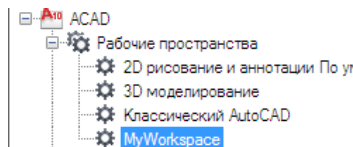

- 4 В панели "Содержимое рабочего пространства" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Меню", чтобы развернуть его.

- 5 Перетащите раскрывающееся меню на новое место.

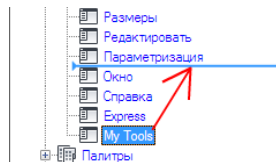

Новое местоположение раскрывающегося меню показывает линия разделения.


- 6 Как только линия разделения окажется в том месте, в которое требуется вставить меню, отпустите кнопку устройства указания.

ПРИМЕЧАНИЕ Не забудьте установить это рабочее пространство текущим, чтобы были видны внесенные изменения.

- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Использование редактора АПИ для отображения палитры


- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" разверните в панели "Адаптации в <имя файла>" узел "Рабочие пространства", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.

- 3 Выберите рабочее пространство, которое требуется изменить.

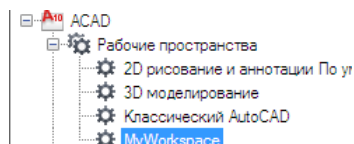

- 4 В панели "Содержимое рабочего пространства" щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом "Палитры", чтобы развернуть его.

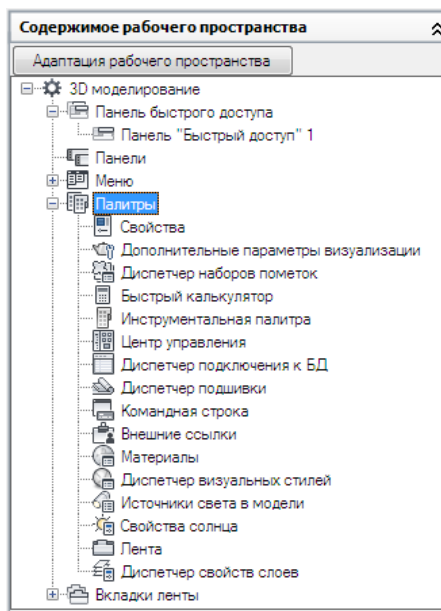

- 5 Выберите палитру, которую необходимо отобразить.
- 6 В панели "Свойства", в разделе "Внешний вид", в поле "Показать" щелкните на раскрывающемся списке и выберите "Показать".
- 7 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Управление внешним видом палитр

Рабочие пространства можно использовать для управления отображением и внешним видом палитр.

Многие окна, называемые палитрами, можно задать закрепленными, закрепленными якорем или плавающими в окне приложения. Можно определить размер, расположение или внешний вид этих окон, изменив их свойства на панели "Содержимое рабочих пространств" в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). К таким закрепляемым окнам относятся:

- | | |
|---------------------------|---|
| ■ Командная строка | ■ Дополнительные параметры визуализации |
| ■ Центр управления | ■ Диспетчер подключения к БД |
| ■ Внешние ссылки | ■ Источники света в модели |
| ■ Диспетчер свойств слоев | ■ Материалы |

- Диспетчер наборов пометок
- Свойства
- Калькулятор БыстрКальк
- Лента
- Инструментальная палитра
- Диспетчер подшивок
- Свойства солнца
- Диспетчер визуальных стилей

В следующей таблице представлены свойства, отображаемые для палитры на панели "Свойства" в редакторе АПИ, и, в качестве примера, значения по умолчанию для окна инструментальных палитр в рабочем пространстве "Классический AutoCAD".

Свойства для окна инструментальных палитр в рабочем пространстве "Классический AutoCAD"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
Показать	Состояние видимости палитры. Возможные варианты: "Нет", "Да" или "Не изменять". Если выбрано значение "Не изменять", при восстановлении рабочего пространства или его задании в качестве текущего сохраняется предыдущее состояние палитры.	Да
Ориентация	Состояние палитры на экране: закрепленная или плавающая. Возможные варианты: "Плавающее", "Сверху", "Снизу", "Слева", "Справа" или "Не изменять". Если выбрано значение "Не изменять", при восстановлении рабочего пространства или его задании в качестве текущего сохраняется предыдущее состояние палитры. Некоторые палитры, например "Командная строка", поддерживают также закрепление сверху и внизу.	Плавающее
Разрешить закрепление	Указывает на то, может ли пользователь закрепить палитру путем ее перетаскивания в одну из назначенных зон закрепления. Возможные варианты: "Нет", "Да" или "Не изменять". Если выбрано значение "Не изменять", при восстановлении рабочего пространства или его задании в качестве текущего для палитры сохраняется ранее заданное значение.	Да
Автоматически убирать с экрана	Указывает на то, сворачивается ли неиспользуемая палитра. Доступные опции: "Вкл", "Откл" или "Не изменять". Если выбрано значение "Не изменять", при вос-	Откл

Свойства для окна инструментальных палитр в рабочем пространстве "Классический AutoCAD"

Элемент панели свойств	Описание	Пример
	становлении рабочего пространства или его задании в качестве текущего для палитры сохраняется ранее заданное значение.	
Прозрачность	Указывает на то, выглядит ли палитра прозрачной. Возможные варианты: "Нет", "Да" или "Не изменять". Если выбрано значение "Не изменять", при восстановлении рабочего пространства или его задании в качестве текущего для палитры сохраняется ранее заданное значение.	Нет
Степень прозрачности	Определяет степень непрозрачности отображаемой палитры. Допустимый диапазон значений — от 0 до 100.	0
Группа по умолчанию	Отображение пользовательских групп палитр.	Все палитры
Высота	Определяет высоту палитры, когда она является плавающей.	598
Ширина	Определяет ширину палитры, когда она является плавающей.	172

См. также:

- [Изменение свойств палитры](#) на стр. 435 (Процедура)


Изменение свойств палитры

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤




"Пользовательский интерфейс".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Адаптация" выберите на панели "Адаптации" в <имя файла> рабочее пространство, содержащее палитру, которую требуется изменить.

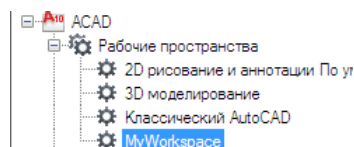

- 3 На панели "Содержимое рабочего пространства" разверните список "Палитры", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с заголовком списка.
- 4 Выберите палитру, которую необходимо изменить.

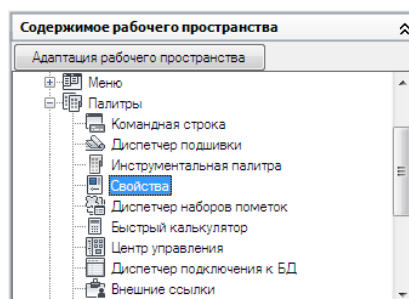

- 5 На панели "Свойства" выполните любое или все следующие действия:
 - В поле "Показать" выберите требуемый вариант ("Нет", "Да" или "Не изменять").
 - В поле "Ориентация" выберите требуемый вариант ("Плавающая", "Верх", "Низ", "Слева" или "Справа").
 - В поле "Разрешить закрепление" выберите требуемый вариант ("Нет", "Да" или "Не изменять").

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы указать необходимость привязки окна, установите в поле "Ориентация" значения "Слева", "Справа", "Верх", "Низ", а также установите значение "Вкл" в поле "Автоматически убирать с экрана".

- В поле "Автоматически убирать с экрана" выберите требуемый вариант ("Вкл", "Откл" или "Не изменять").
- В поле "Использовать прозрачность" выберите требуемый вариант ("Нет", "Да" или "Не изменять").
- В поле "Степень прозрачности" введите численное значение (если требуется).

- В поле "Группа по умолчанию" выберите группу инструментальных палитр (только окно "Инструментальные палитры").
- В поле "Высота" введите значение высоты. Значение 0 соответствует параметру "Не изменять".
- В поле "Ширина" введите значение ширины. Значение 0 соответствует параметру "Не изменять".

Вид	
Показать	Нет
Ориентация	Плавающая
Разрешить закрепление	Да
Автоматически убирать с	Откл
Использовать прозрачно	Нет
Степень прозрачности	0
Размер	
Высота	590
Ширина	280

6 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Передача и перенос адаптации

С помощью редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) и диалогового окна "Перенос пользовательских настроек" можно передавать и

переносить данные, содержащиеся в файле адаптации или в файле меню, относящемся к более ранней версии программы.

Передача адаптации

С помощью редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) можно передавать данные, содержащиеся в файле CUI, MNU или MNS в файл CUIx без необходимости изменения исходного файла адаптации или файла меню. Новый создающийся файл адаптации имеет то же имя, что и исходный файл, но приобретает расширение *.cuix*.


Также можно передавать из файла в файл информацию об адаптации. Например, можно передать панели инструментов из файла частичной адаптации в основной файл CUIx, чтобы в программе можно было отобразить информацию о панели инструментов. Кроме того, адаптации можно перемещать из основного файла CUIx в файлы частичной адаптации, а также из одного файла частичной адаптации CUIx в другой.

ПРИМЕЧАНИЕ Из одного файла CUIx в другой могут быть перенесены все элементы, за исключением настроек свойств, определенных в узлах "Быстрые свойства" и "Подсказки для ролловеров".

При передаче элементов интерфейса пользователя, содержащих ссылки на другие элементы интерфейса пользователя, такие как подменю панелей инструментов, передается также все информация, относящаяся к этим элементам. Например, при передаче панели инструментов "Рисование", содержащей ссылки на панель "Вставка", панель "Вставка" также передается.

ПРИМЕЧАНИЕ При передаче панели инструментов, раскрывающегося меню или панели ленты из файла CUIx значки кнопок могут не отображаться в программе. Если изображения загружаются из файлов изображений, эти файлы должны находиться в папке, присутствующей в категории "Папка для пользовательских значков" или "Путь доступа к вспомогательным файлам" на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка". Если изображения относятся к библиотеке ресурсов DLL сторонних разработчиков, обратитесь к разработчикам этой библиотеки.

Ниже показан пример вкладки "Передача" редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Данная вкладка служит для передачи адаптации интерфейса пользователя.

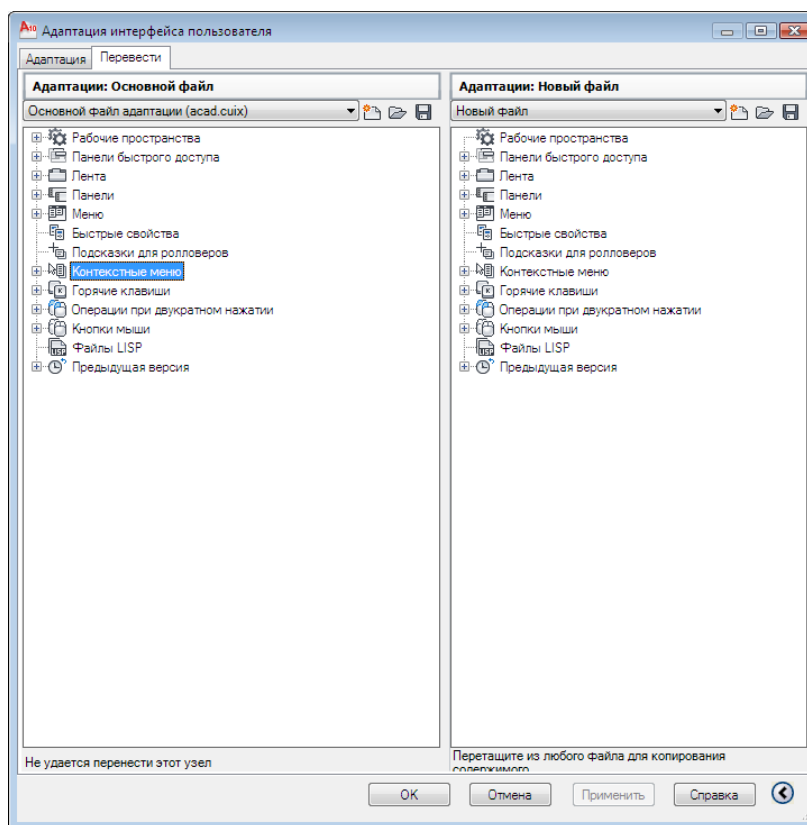

Перенос адаптации

В процессе внесения изменений в адаптацию в файле CUIx происходит автоматическое отслеживание изменений. Отслеженные изменения используются при переносе адаптаций из одной версии программы в другую при помощи диалогового окна "Перенос пользовательских настроек". Диалоговое окно "Перенос пользовательских настроек" позволяет перенести все изменения, внесенные в поставляемые с программой стандартные файлы CUIx, в одноименные файлы, поставляемые в составе новых версий. Можно избежать переноса адаптации вручную, что может привести к утере адаптации.

ПРИМЕЧАНИЕ Диалоговое окно "Перенос пользовательских настроек" можно использовать для того, чтобы перенести адаптации интерфейса пользователя из предыдущих версий. Для доступа к диалоговому окну "Перенос пользовательских настроек" выберите в ОС Windows "Пуск" ➤ "Все программы" (или "Программы") ➤ Autodesk ➤ "AutoCAD 2010" ➤ "Перенос пользовательских настроек".


Передача адаптаций

- 1 Выберите вкладку "Управление" ➤ панель "Адаптация" ➤ "Импорт




адаптаций".

- 2 В редакторе адаптации интерфейса пользователя на вкладке "Передача" в левой панели нажмите кнопку "Открыть новый файл адаптации".

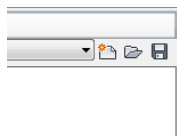

- 3 В диалоговом окне открытия файла найдите файл адаптации (MNU, MNS, АПИ или CUIx), из которого требуется импортировать адаптации, и выберите его. Нажмите "Открыть".
- 4 В правой панели нажмите кнопку "Открыть файл адаптации".
- 5 В диалоговом окне открытия файла найдите файл адаптации (MNU, MNS, АПИ или CUIx), в который требуется экспортировать адаптации, и выберите его. Нажмите "Открыть".
- 6 В левой панели щелкните на знаке "плюс" (+) рядом с узлом элементов интерфейса, чтобы открыть список. Откройте соответствующий список в правой панели.
- 7 Перетащите элемент интерфейса с правой панели в соответствующее местоположение на левой панели.

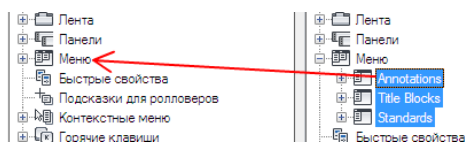

ПРИМЕЧАНИЕ Элементы интерфейса можно перетаскивать в любом направлении: с левой панели на правую или с правой панели на левую.

- 8 Нажмите кнопку "Применить".

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЭКСПОРТ

Экспорт адаптированных настроек из основного файла CUIx в корпоративный или частичный файл CUIx.

НПИИМПОРТ

Импорт адаптированных настроек из корпоративного или частичного файла CUIx в основной файл CUIx.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Часто задаваемые вопросы о редакторе адаптации пользовательского интерфейса

В этом разделе можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о том, как использовать редактор адаптации интерфейса пользователя (АПИ).

Перенос и обновление

Как можно заставить работать адаптацию меню из предыдущей версии в новой версии?

В предыдущих версиях для этого использовался текстовый редактор, например "Блокнот". В редакторе АПИ используется вкладка "Передача" для поиска и выбора файла MNS/MNU, АПИ или CUIx, содержащего адаптацию меню. Выбрав предыдущий файл адаптации, можно перетаскивать элементы интерфейса между

двумя файлами адаптации CUIx. Для получения более подробной информации см. [Передача адаптаций](#) на стр. 440.

Команды

Как создать новую команду и добавить ее в элемент интерфейса пользователя, например в раскрывающееся меню?

Для создания команд и управления ими используется панель "Список команд", расположенная в левом нижнем углу вкладки "Адаптация" в редакторе АПИ. Для получения более подробной информации см. [Создание команды](#) на стр. 163.

После создания команды ее можно добавить или использовать для создания различных элементов интерфейса пользователя. Например, для добавления команды во всплывающее меню разверните на панели "Адаптации в <имя файла>" меню (в узле "Меню"), к которому требуется добавить команду, и затем перетащите команду в это меню. Для получения более подробной информации см. [Создание раскрывающегося меню](#) на стр. 311.

Меню

Почему пользовательское меню не отображается в строке меню?

Для управления отображением меню в строке меню используются рабочие пространства. Для получения более подробной информации см. [Отображение меню в строке меню](#) на стр. 429.

Как изменить порядок раскрывающихся меню?

Для управления положением меню в строке меню используются рабочие пространства. Для получения более подробной информации см. [Изменение положения меню в строке меню](#) на стр. 431.

Панели инструментов

Почему панели инструментов не остаются на том же месте после перезапуска AutoCAD 2010?

Это обусловлено способом загрузки меню в AutoCAD при запуске. Эта проблема возникает только в тех случаях, когда используются файлы частичной адаптации и корпоративные файлы CUIx. Чтобы решить эту проблему необходимо использовать новый параметр командной строки. При этом AutoCAD 2010 повторно инициализирует рабочее пространство после запуска и размещает панели инструментов в нужное положение. Для получения более подробной информации

см. [Восстановление рабочего пространства с помощью параметра командной строки](#) на стр. 409.

Почему после переноса значков на панели инструментов с помощью вкладки "Передача" редактора АПИ на них отображается облако со знаком вопроса?

Это происходит потому, что местоположение изображений пользовательских значков не соответствует путям к вспомогательным файлам AutoCAD. С помощью проводника Windows найдите изображения и добавьте их местоположение в узел "Путь доступа к вспомогательным файлам" на вкладке "Файлы" в диалоговом окне "Настройка" или скопируйте их в папку:

(Windows XP) <диск>:\Documents and Settings\<имя профиля пользователя>\Application Data\Autodesk\<имя программы>\<номер версии>\<язык>\Support\Icons

(Windows Vista) <диск>:\Users\<имя профиля пользователя>\AppData\Autodesk\<имя программы>\<номер версии>\<язык>\Support\Icons

Почему не работает всплывающее меню панели инструментов?

Всплывающее меню может не работать по нескольким причинам. Возможно, панели инструментов, на которую ссылается данное подменю панели инструментов, в данный момент не назначено ни одной команды или в состав этой панели инструментов входит элемент управления. Запустите редактор АПИ и убедитесь в наличии команд на панели инструментов, на которую ссылается подменю, а также в отсутствии на ней элементов управления, например списка "Слой".

Почему при попытке обращения к всплывающему меню панели инструментов отображается окно с сообщением AutoCAD?

Появление окна с сообщением AutoCAD указывает на то, что панель инструментов, на которую ссылается данное всплывающее меню панели инструментов, не найдена. Панель инструментов может не обнаруживаться в AutoCAD по следующим причинам: ее не существует; она не загружена, так как не загружен файл частичной адаптации CUIx; или изменен псевдоним панели инструментов.

Запустите редактор АПИ и выберите неправильно работающее подменю на панели инструментов. В разделе "Свойства" определите значение свойства "Исходная панель инструментов". С помощью функции "Найти" выполните поиск элемента - панели инструментов, псевдоним которой совпадает с текстовой строкой, заданной в качестве значения свойства "Исходная панель инструментов" для неработающего подменю. Если такой элемент не найден, удалите подменю с панели инструментов и перетащите на нее панель инструментов, которую требуется

использовать в качестве подменю. Закройте редактор АПИ. При последующем обращении к подменю оно будет работать правильно.

Операции при двукратном нажатии

При двойном щелчке кнопкой мыши никакая операция над объектом не выполняется . В чем причина?

Невыполнение каких-либо операций при двойном щелчке кнопкой мыши на объекте чертежа может быть обусловлено несколькими причинами. Наиболее распространенная причина заключается в том, что для системной переменной PICKFIRST задано значение 0. Редактирование путем двойного щелчка возможно только в том случае, если для системной переменной PICKFIRST задано значение 1. Другая возможная причина состоит в том, что функция редактирования путем двойного щелчка отключена. Для включения и отключения редактирования путем двойного щелчка предусмотрена системная переменная DBLCLKEDIT. Если для нее задано значение 0, эта функция отключена. Следует задать для DBLCLKEDIT значение 1.

Рабочие пространства

Почему после нажатия кнопки "Применить" внесенные изменения не отображаются?

Это происходит из-за того, что рабочее пространство, в котором выполнены изменения, в данный момент не является текущим. Для решения данной проблемы необходимо установить это рабочее пространство в качестве текущего, а затем, после применения изменений, они будут отображаться. Для получения более подробной информации см. [Задание рабочего пространства текущим в редакторе АПИ](#) на стр. 408.

Корпоративные файлы CUIx

Вопрос: как отредактировать корпоративный файл адаптации CUIx, если в редакторе АПИ он доступен только для чтения?

Корпоративный файл CUIx можно редактировать, если он загружен в качестве основного файла CUIx или в качестве частичного файла адаптации в основной файл CUIx. Для редактирования рекомендуется загружать этот файл в качестве основного файла CUIx. При создании рабочего пространства, требующего включения элементов интерфейса пользователя из файла CUIx, назначенного основным файлом адаптации, загрузите основной файл CUIx как корпоративный. Внесите изменения в корпоративный файл CUIx. Для получения более подробной информации см. [Изменение корпоративного файла адаптации CUIx](#) на стр. 150.

Краткий справочник

Команды

НПИ

Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе.

НПИЭКСПОРТ

Экспорт адаптированных настроек из основного файла CUIx в корпоративный или частичный файл CUIx.

НПИИМПОРТ

Импорт адаптированных настроек из корпоративного или частичного файла CUIx в основной файл CUIx.

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

НПИВЫГР

Выгружает файл CUIx.

НАСТРОЙКА

Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы.

БЫСТРНПИ

Отображение редактора адаптации интерфейса пользователя в свернутом состоянии.

РАБОЧЕЕПРОСТРАНСТВО

Позволяет создать, изменить и сохранить рабочее пространство, а также сделать его текущим.

Системные переменные

ENTERPRISEMENU

Хранение имени корпоративного файла адаптации (если он определен), включая путь к файлу.

MENUNAME

Хранит имя файла адаптации, включая путь.

WSCURRENT

Вывод имени текущего рабочего пространства в командной строке и установка рабочего пространства в качестве текущего.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

DIESEL

5

Язык DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language) может применяться для модификации строки состояния AutoCAD® через системную переменную MODEMACRO. DIESEL можно также применять в качестве макроязыка для пунктов меню вместо языка AutoLISP®. DIESEL-выражения всегда принимают на вход и возвращают строки.

Так как DIESEL-выражения работают исключительно со строками, для передачи данных в них из процедур AutoLISP удобно использовать системные переменные USERS1-5. DIESEL-выражения можно вычислять внутри программ на AutoLISP, используя функцию *menucmd*.

Адаптация строки состояния

С помощью переменной MODEMACRO данные можно отобразить в строке состояния.

Системная переменная MODEMACRO

В строке состояния отображаются важные информационные сведения; они служат дополнением к основному диалогу с пользователем. Системная переменная MODEMACRO управляет отображением пользовательской информации в строке состояния. Вычисленное значение системной переменной MODEMACRO выводится слева в поле строки состояния, которая расположена в нижней части окна AutoCAD®. Начальным значением переменной является пустая строка; это значение устанавливается при запуске AutoCAD. Переменная не сохраняется нигде — ни в чертеже, ни в файле настройки.

Количество символов, которое может быть отображено в строке состояния, ограничено лишь размером окна AutoCAD и возможностями используемого монитора. Если значение переменной MODEMACRO имеет достаточно большую длину, все остальные элементы строки состояния смещаются вправо. В принципе, они могут даже скрываться за пределами экрана.

С помощью переменной MODEMACRO можно отобразить в строке состояния большинство данных, воспринимаемых программой AutoCAD. Использование этой переменной таит в себе богатые возможности для конфигурирования строки состояния в соответствии с нуждами пользователя.

Значение переменной MODEMACRO задается пользователем. Ей можно присвоить любое строковое значение. Максимальная длина строки - 4095 символов. Для задания значения переменной MODEMACRO можно воспользоваться командой УСТПЕРЕМ или ввести **modemacro** в командной строке. Модификация значения MODEMACRO, выполняемая вручную, удобна для экспериментов с различными форматами строки состояния; однако, при этом можно ввести не более 255 символов.

Если MODEMACRO присвоена пустая строка (для этого пользователь должен ввести точку в ответ на запрос значения), AutoCAD отображает стандартную строку состояния.

Краткий справочник

Команды

УСТПЕРЕМ

Вывод списка системных переменных, изменение их значений.

Системные переменные

MODEMACRO

Отображает текстовую последовательность в строке состояния; например, имя текущего чертежа, отметка времени/даты или специальные режимы.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Присвоение значений MODEMACRO

Для отображения пользовательской информации в строке состояния можно использовать обычные текстовые строки и функции языка DIESEL.

Значение переменной MODEMACRO определяет, что должно отображаться в строке состояния. Простейший пример переменной MODEMACRO представляет собой постоянное текстовое значение, однако, в этом случае результативность переменной минимальна. Например, чтобы в строке состояния выводилось название фирмы, которой принадлежит экземпляр программы, можно сделать так:

Команда: **modemacro**

Новое значение MODEMACRO, или . если нет <"": **Greg's Bank and Grill**

В этом случае MODEMACRO всегда отображает один и тот же текст; строка состояния не содержит никаких данных об изменениях внутреннего состояния AutoCAD. Информация обновляется только при следующей модификации MODEMACRO.

Для того чтобы в строке состояния отображались какие-либо текущие параметры AutoCAD, нужно включить в нее макровыражения на языке DIESEL.

Макровыражения записываются в следующем формате:

`$(функция, арг1, арг2, ...)`

Здесь *функция* это имя DIESEL-функции (аналогичное имени функции AutoLISP), а *арг1, арг2* и т.д. ее аргументы, интерпретируемые в соответствии с определением функции. В отличие от функций AutoLISP, макровыражения DIESEL оперируют только одним типом данных - строками. Макросы, которые работают с числами, выражают их в виде строк, преобразуя по мере необходимости.

Описание функций языка DIESEL можно найти в разделе [USERS1-5 Каталог функций языка DIESEL](#) на стр. 458.

Создадим более содержательную строку состояния, например с информацией об имени текущего текстового стиля:

Команда: **modemacro**

Новое значение MODEMACRO, или . если нет <"": **Стиль: \$(getvar, textstyle)**

- **Стиль:** это текстовая строка, которая будет отображаться в строке состояния.
- **\$(getvar, textstyle)** - это DIESEL-функция (*getvar*) с аргументом, который извлекает текущее значение системной переменной TEXTSTYLE.

ПРИМЕЧАНИЕ В тексте некоторых примеров выражения MODEMACRO перенесены на следующую строку из-за своей большой длины. При их вводе, однако, никаких переносов делать не следует.

Чтобы получить значение какой-либо системной переменной, нужно воспользоваться функцией **\$(getvar, имя_переменной)**. Текущее значение переменной при этом заменяет то, которое отображалось ранее. При смене

текстового стиля иницируется пересчет MODEMACRO. В результате имя нового текущего стиля появляется в строке состояния.

Выражения могут быть вложенными и достаточно сложными. Рассмотрим еще один пример. Пусть в строке состояния требуется отобразить текущий интервал и угол (в градусах) шаговой привязки. Преобразование угла из радиан в градусы и отсечение дробной части может быть осуществлено с помощью вложенных выражений.

Команда: **modemacro**

Новое значение MODEMACRO, или . если нет <"">: **Шар: \$(getvar, snapunit) \$(fix,\$(*,\$(getvar,snapang),\$(/,180,3.14159)))**

Другой вариант — отображение значений в текущих линейных и угловых форматах единиц.

Команда: **modemacro**

Новое значение MODEMACRO, или . если нет <"">: **Шар: \$(rtos,\$(index,o,\$(getvar,snapunit))),\$(rtos,\$(index,1,\$(getvar,snapunit))) \$(angtos,\$(getvar,snapang))**

DIESEL передает все введенные данные непосредственно на выход, пока не встретит знак доллара (\$) или строку в кавычках. Строки в кавычках можно использовать для подавления вычисления последовательности символов, которые без кавычек интерпретировались бы как DIESEL-функции. Если требуется использовать кавычки внутри таких строк, нужно повторять их дважды. В следующем примере текущим слоем является LAYOUT, а MODEMACRO иллюстрирует, как происходит получение значения переменной CLAYER:

Команда: **modemacro**

Новое значение MODEMACRO, или . если нет <"">: **?"\$(getvar,clayer)="""\$(getvar,clayer)"""**

В строке состояния выводится:

\$(getvar,clayer)="LAYOUT"

Краткий справочник

Команды

УСТПЕРЕМ

Вывод списка системных переменных, изменение их значений.

Системные переменные

MODEMACRO

Отображает текстовую последовательность в строке состояния; например, имя текущего чертежа, отметка времени/даты или специальные режимы.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Присвоение значений MODEMACRO в AutoLISP

Для установки значений переменной MODEMACRO может также быть использован AutoLISP.

Приведенные здесь образцы процедур можно скопировать в файл формата ASCII, который должен загружаться функцией AutoLISP *load*.

В следующей команде, написанной на AutoLISP, определяется выражение для MODEMACRO, которое несет в себе ту же информацию, что и стандартная строка состояния. Так как в AutoLISP нет возможности переносить строки, для объединения отдельных выражений в одну строку MODEMACRO используется функция AutoLISP *strcat*.

```
(defun C:ACADMODE ( )
  (setvar "modemacro"
    (strcat
      "Слой $(substr,$(getvar,clayer),1,8) "
      "$(if,$(getvar,orthomode), Орто) "
      "$(if,$(getvar,snapmode), Шар) "
      "$(if,$(getvar,tabmode), Планшет) "
      "$(if,$(=,$(getvar,tilemode),0), "
      "  $(if,$(=,$(getvar,cvport),1), P) "
      ") "
    )
  )
)
```

Эту AutoLISP-процедуру можно записать в файл с именем *acadmode.lsp*. При его загрузке будет создаваться строка состояния, являющаяся аналогом стандартной

строки. Данный пример не является особо полезным применением возможностей MODEMACRO; он включен в руководство лишь в иллюстративных целях.

В следующем образце файла *acad.lsp* используется функция *S::STARTUP* для присвоения переменной MODEMACRO значения, определяемого в файле *model.lsp*.

```
;;; Образец файла acad.lsp, использующий S::STARTUP для загрузки
;;; файла MODEL.LSP, где определяется строка для MODEMACRO
(defun S::STARTUP ( )
  (load "model")
  (princ)
)
;;; Далее могут определяться и загружаться другие ;;; AutoLISP-
файлы
;;; загружены здесь
```

Если загружен файл AutoLISP (*model.lsp*), системная переменная MODEMACRO используется для определения содержимого строки состояния, в которой отображается приведенная далее последовательность. *L*: первые восемь символов имени слоя, имя чертежа и часть пути, а также первая буква имени каждого текущего режима. Независимо от длины имени слоя, положение имени чертежа остается неизменным.

Запись выражений с отступами от начала строки улучшает понимание текста программы (в частности, DIESEL-строк и файлов AutoLISP).

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Выражения DIESEL в макросах

Строковые выражения DIESEL можно использовать в файлах адаптации (АПИ) в качестве дополнительного метода создания макросов.

Эти выражения могут возвращать строковые значения (текстовые строки) в ответ на стандартные команды AutoCAD, процедуры AutoLISP и ObjectARX®, а также другие макросы. Они также могут возвращать строковые значения в меню, что часто используется для изменения вида и содержимого имен пунктов.

С помощью этой строки можно переключаться из пространства листа в пространство модели и обратно (если для переменной TILEMODE установлено значение 0). Выражение вычисляется прозрачно. Если пропустить специальный символ ^P, который переключает переменную MENUCHO, выражение DIESEL будет отображать в командной строке только вызванную команду.

При использовании DIESEL-выражений в пунктах меню требуется соблюдать формат "\$раздел=подменю", где раздел - буква M, а подменю - требуемое DIESEL-выражение. Зачастую макросы меню проще реализовать на языке AutoLISP.

В следующих примерах показаны два аналогичных по назначению пункта меню, в одном из которых использован DIESEL, а в другом AutoLISP.

DIESEL-выражение в пункте меню:

```
^C^C^P$M=$(if,$(=,$(getvar,cvport),1),mspace,pspace)
```

AutoLISP-выражение в пункте меню:

```
^C^C^P(if (= (getvar "cvport") 1) (command "mspace")+  
(command "pspace")) (princ) ^P
```

Оба пункта меню позволяют переключаться из пространства листа в пространство модели и обратно (если TILEMODE равна 0), но выражение DIESEL короче и вычисляется прозрачно, не требуя вызова функции AutoLISP *princ*. Если в обоих случаях пропустить специальный символ ^P, который переключает переменную MENUCHO, выражение DIESEL будет отображать в командной строке только вызванную команду, а выражение AutoLISP всю строку выражения.

Так как значение, возвращаемое выражением DIESEL, является текстовой строкой, его можно использовать в ответах на запросы функций AutoLISP *getxxx*. Это позволяет вычислять в пунктах меню режимы текущего чертежа и возвращать соответствующие значения в AutoLISP-процедуры.

Приведенный в примере ниже фрагмент меню включен в текущее меню.

- Приведенная в примере ниже AutoLISP-процедура загружена в память.
- Фрагмент АПИ включается в текущий файл адаптации.
- Ширина и высота вставляемых обозначений составляет одну единицу.
- Значение переменной DIMSCALE установлено равным масштабу чертежа (т.е. при вычерчивании в масштабе 1 мм = 10 см масштаб равен 100, а при 1 мм = 2 м масштаб равен 2000).

Если загрузить и выполнить приведенный пример процедуры AutoLISP, AutoCAD вставит обозначение заданного размера в указанную точку. Символы будут выведены на печать с нужным размером (при условии вычерчивания в масштабе, указанном в переменной DIMSCALE).

Процедура на AutoLISP выглядит так:

```
(defun C:SYMIN ( )
  (setq sym
    (getstring
      "\nВведите имя обозначения: ") ; Запрос имени обозначения
    )
  (menucmd "s=symsize") ; Переключение экранного меню
                          ; на подменю symsize
  (setq
    siz (getreal
      "\nВыберите размер обозначения: ") ; Запрос размера обозна
    чения
    p1 (getpoint
      "\nТочка вставки: ") ; Запрос точки вставки
    )
  (command "insert" ; Команда ВСТАВИТЬ
    sym ; с указанными
    p1 siz siz 0) ; параметрами
  (menucmd "s=") ; Возврат к предыдущему
                  ; экранному меню
  (princ) ; Тихий выход
)
```

ПРИМЕЧАНИЕ Реальный вариант AutoLISP-процедуры должен включать в себя контроль ошибок для проверки корректности введенных пользователем данных.

Выражения DIESEL, приведенные ниже, умножают указанное пользователем значение на текущее значение переменной DIMSCALE и возвращают полученный масштабный коэффициент.

Этого невозможно достичь с помощью аналогичных кодов AutoLISP, поскольку, как правило, возвращаемые ими значения не воспринимаются в качестве ответов на запросы функций *getxxx* (например, функции *getreal* в предыдущем примере).

```
$M=$ (*, $ (getvar, dimscale), 0.375)
$M=$ (*, $ (getvar, dimscale), 0.5)
$M=$ (*, $ (getvar, dimscale), 0.625)
```

DIESEL-выражения могут также возвращать строковые значения в имена пунктов раскрывающихся меню, что позволяет делать пункты недоступными или каким-либо другим способом менять их внешний вид. При использовании DIESEL-выражения в раскрывающемся меню следует убедиться, что первым символом пункта является \$.

Пусть текущим слоем чертежа является BASE, а в качестве метки используется следующее выражение DIESEL.

```
$ (eval, "Текущий слой: " $ (getvar, clayer))
```

В результате данный пункт раскрывающегося меню будет отображать имя текущего слоя (с немедленным обновлением при его смене).

Текущий слой: BASE

Такой же способ можно использовать для интерактивной модификации имен пунктов раскрывающихся меню. Процедура, написанная на AutoLISP, может, например, присвоить текст с нужным именем одной из переменных USERS1-5, а DIESEL-макрос извлечь его и подставить в меню.

ПРИМЕЧАНИЕ Ширина раскрывающихся и контекстных меню определяется в момент загрузки файла адаптации. Имена пунктов, генерируемые или изменяемые с помощью DIESEL-выражений после загрузки меню, будут усекаться до длины строки меню.

Если есть опасность того, что сгенерированные с помощью DIESEL пункты меню будут иметь избыточную длину, проблему можно решить с помощью описанного ниже подхода. В этом примере показаны первые 10 символов текущего значения системной переменной USERS3 (USERS1-5).

```
$ (eval,"Текущее значение: " $(getvar,users3))+
$(if, $(eq,$(getvar,users3),""), 10 пробелов )^C^Cusers3
```

Для увеличения ширины меню нельзя добавлять пробелы в конец имен пунктов, т.к. завершающие пробелы игнорируются при загрузке меню. Пробелы, используемые для увеличения ширины меню, должны находиться исключительно внутри DIESEL-выражений.

В следующем примере одно и то же DIESEL-выражение применено и в имени пункта меню, и в его макросе. Таким образом можно, например, ввести в чертёж текущие значения даты и времени.

```
$(edtime,$(getvar,date),DDD", "Д М ГГГГ)^C^Ctext +
\\ $M=$(edtime,$(getvar,date),DDD", "Д М ГГГГ);
```

Макросы на языке DIESEL можно использовать также для установки пометки на пунктах меню и для перевода их в недоступное состояние. Ниже приведен пример отключения вызова команды СТЕРЕТЬ на время действия всех других команд. После завершения их выполнения пункт возвращается в нормальное состояние.

```
$(if,$(getvar,cmdactive),~)ERASE
```

Подобный подход можно использовать для установки пометки возле имени пункта меню и для интерактивной смены символа, который служит для пометки.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

USERS1-5

Обеспечивает хранение и извлечение данных текстовых строк.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

USERS1-5 Каталог функций языка DIESEL

Функции языка DIESEL позволяют получать сведения о состоянии программы, выполнять вычисления и выводить информацию на экран. Каждая функция может иметь не более 10 параметров (в число параметров включается и ее имя). Превышение этого предела приводит к выдаче сообщения об ошибке.

+ (сложение)

Возвращает сумму чисел *знач1*, *знач2*, ..., *знач9*.

```
$ (+, знач1 [, знач2, ..., знач9])
```

Например, если значение текущей 3D высоты равно 5, следующее DIESEL-выражение вернет 15.

```
$ (+, $(getvar,thickness),10)
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

- (вычитание)

Возвращает результат вычитания чисел от *знач2* до *знач9* из *знач1*.

```
$(-, знач1 [, знач2 , ..., знач9])
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

* (умножение)

Возвращает произведение чисел *знач1*, *знач2*, ..., *знач9*.

```
$(*, знач1 [, знач2 , ..., знач9])
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

/ (деление)

Возвращает частное от деления числа *знач1* на *знач2*, ..., *знач9*.

\$ (/ , знач1 [, знач2 , ..., знач9])

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

= (равно)

Если числа *знач1* и *знач2* равны, возвращает 1; иначе возвращает 0.

\$ (=, *знач1*, *знач2*)

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

< (меньше)

Если число *знач1* меньше числа *знач2*, возвращает 1; иначе возвращает 0.

\$ (< , *знач1*, *знач2*)

Следующее выражение получает текущее значение HPANG; если значение меньше значения, сохраненного в системной переменной USERR1, возвращается 1. Если в USERR1 сохранено значение 10,0, а текущая установка HPANG -- 15,5, следующая строка возвращает 0.

```
$(<, $(getvar,hpang),$(getvar,userrl))
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

> (больше)

Если число *знач1* больше чем *знач2*, возвращает 1; иначе возвращает 0.

```
$(>, знач1, знач2)
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

!= (не равно)

Если числа *знач1* и *знач2* не равны, возвращает 1; иначе возвращает 0.

```
$(!=, знач1, знач2)
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

<= (меньше или равно)

Если число *знач1* меньше или равно числу *знач2*, строка возвращает 1; в противном случае - 0.

```
$(<=, знач1, знач2)
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

>= (больше или равно)

Если число *знач1* больше или равно числу *знач2*, возвращает 1; иначе возвращает 0.

\$(>=, *знач1*, *знач2*)

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

and

Возвращает результат побитовой логической операции И над целыми значениями от *знач1* до *знач9*.

```
$ (and, знач1 [, знач2, ..., знач9])
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

angtos

Возвращает значение угла в заданном формате и с указанной точностью.

```
$ (angtos, значение [, режим, точность])
```

Заданное *значение* представляется как угол в формате, определяемом параметром *режим* и с указанной *точностью* (как в аналогичной функции AutoLISP). Возможные значения аргумента *режим* приводятся в следующей таблице. Если *режим* и

точность отсутствуют, используются текущие значения, заданные в команде ЕДИНИЦЫ.

Единицы измерения углов	
Режим	Формат строки
0	Градусы
1	Градусы/минуты/секунды
2	Грады
3	Рadianы
4	Топографические единицы

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

edtime

Возвращает дату и время, отформатированные в соответствии с указанным представлением.

\$ (edtime, время, представление)

Текущая дата AutoCAD по юлианскому календарю, взятая из параметра *время* (значение которого можно получить, например, из `$(getvar,date)`), форматируется согласно параметру *представление*). Параметр *представление* состоит из строк форматов, которые функция заменяет на значения элементов даты и времени. Символы, не интерпретируемые как строки форматов, копируются в результат `$(edtime)` буквально. Возможные значения строк форматов приводятся в следующей таблице. Предположим, что сейчас суббота, 5 сентября 1998 г.; текущее время равно 4:53:17.506.

фразы форматов для edtime			
Формат	Вывод	Формат	Вывод
D	5	H	4
DD	05	HH	04
DDD	Суб	MM	53
DDDD	Суббота	SS	17
M	9	MSEC	506
MO	09	AM/PM	AM
MEC	Сен	am/pm	am
MONTH	Сентября	A/P	A
YY	98	a/p	a
YYYY	1998		

Фразу `AM/PM` следует обязательно вводить полностью; если использовать только `AM`, буква `A` будет интерпретирована буквально, а буква `M` вернет номер месяца.

Если в шаблоне представления обнаружен элемент `AM/PM`, фразы `H` и `HH` форматируются согласно 12-часовой шкале (12:00-12:59 1:00-11:59), а не по 24-часовой (00:00-23:59).

В следующем примере текущие значения даты и времени равны значениям из предыдущего. Заметим, что запятая должна быть заключена в кавычки, иначе она будет расценена как разделитель аргументов.

```
$(edtime, $(getvar,date),DDD"," DD MON YYYY - H:MMam/pm)
```

Полученная в результате строка выглядит так:

Суб, 5 сен 1998 – 4:53am

Если аргумент *время* равен 0, вместо него берутся дата и время входа в самый внешний макрос. Это позволяет исключить затраты времени на множественные вызовы функции `$(getvar, date)`, и вместе с тем гарантирует, что строки, составленные из нескольких макросов `$(edtime)`, используют одинаковое время.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

eq

Если строки *знач1* и *знач2* совпадают, возвращает 1; иначе возвращает 0.

```
$(eq, знач1, знач2)
```

Следующее выражение получает имя текущего слоя; если имя совпадает со значением строки, сохраненным в системной переменной `USERS1` (`USERS1-5`), возвращается значение 1. Допустим, в `USERS1` сохранена строка "PART12" и текущий слой носит то же имя.

```
$(eq, $(getvar, users1), $(getvar, clayer)) Возвращает 1
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

eval

Передает строку *стр* в вычислитель DIESEL-выражений и возвращает результат ее вычисления.

\$ (eval, стр)

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

fix

Выполняет усечение вещественного значения *знач* до целого путем отбрасывания дробной части.

```
$ (fix, значение)
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

getenv

Возвращает значение переменной среды *перем*.

```
$ (getenv, перем )
```

Если переменная с указанным именем не определена, функция возвращает пустую строку.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

getvar

Возвращает значение системной переменной *перем*.

\$ (getvar, перем)

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

if

Вычисление выражений по условию.

\$ (if, условие, истина [, ложь])

Если *условие* не равно нулю, вычисляется и возвращается выражение *истина*.
Иначе вычисляется и возвращается выражение *ложь*. Ветвь, не удовлетворяющая
условию, не вычисляется вообще.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

index

Возвращает заданный номером элемент строки-списка.

\$ (index, номер, строка)

Подразумевается, что аргумент *строка* содержит одно или несколько значений, разделенных запятыми (т.е. принятыми для макросов стандартными разделителями). Аргумент *номер* выбирает одно из значений для возврата (считается, что первый элемент строки имеет номер 0). Функция часто применяется для извлечения координат X, Y или Z точки, полученной из функции `$(getvar)`.

В приложениях ее можно использовать для извлечения аргументов, переданных в виде разделенных запятыми строк-списков в системных переменных `USERS1-5`.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

`MENUECHO`

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

nth

Вычисляет и возвращает аргумент, выбранный по его *номеру*.

`$(nth, номер, arg0 [, arg1,..., arg7])`

Если значение *номер* равно 0, `nth` возвращает *arg0* и т. д. Следует обратить внимание на различия между функциями `$(nth)` и `$(index)`: `$(nth)` возвращает один из аргументов функции, тогда как `$(index)` извлекает одно из значений из строки с разделением запятыми, переданной как единый аргумент. Аргументы, не выбранные значением *номер*, не вычисляются.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

or

Возвращает результат побитовой логической операции ИЛИ над целыми значениями от *знач1* до *знач9*.

\$ (или, *знач1* [, *знач2*, ..., *знач9*])

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

rtos

Возвращает вещественное значение в заданном формате и с указанной точностью.

```
$ (rtos, значение [, режим, точность])
```

Заданное *значение* представляется как вещественное число в формате, определяемом параметром *режим* и с указанной *точностью* (как в аналогичной функции AutoLISP). Если *режим* и *точность* отсутствуют, используются текущие значения, выбранные с помощью команды ЕДИНИЦЫ.

Заданное *значение* представляется как вещественное число в формате, определяемом параметром *режим* и с указанной *точностью*. Если *режим* и *точность* отсутствуют, используются текущие значения, выбранные с помощью команды ЕДИНИЦЫ.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

strlen

Возвращает длину *строки* в символах.

```
$ (strlen, строка)
```

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

substr

Возвращает подстроку *строки*, начиная с символа *начало*, имеющую заданную *длину*.

```
$ (substr, строка, начало [, длина])
```

Символы в строке нумеруются, начиная с 1. Если *длина* отсутствует, функция возвращает всю оставшуюся часть строки.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

upper

Возвращает *строку*, преобразованную в верхний регистр по правилам текущей кодовой страницы.

\$ (upper, строка)

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

xor

Возвращает результат побитовой логической операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ над целыми значениями от *знач1* до *знач9*.

\$ (xor, знач1 [, знач2,..., знач9])

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Сообщения об ошибках языка DIESEL

Обычно поиск ошибок в DIESEL-выражениях не требует излишних затрат времени. В выходной поток программы включаются специальные сообщения, формат которых определяется типом допущенной ошибки.

Сообщения об ошибках DIESEL

Сообщение	Описание
§?	Синтаксическая ошибка (чаще всего — пропущена закрывающая скобка или имеется незавершенная строка)
§(функция,??)	Недопустимые аргументы в функции
§(функция)??	Неизвестная функция
§(++)	Слишком длинная строка вывода—вычисление прервано

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

MENUECHO

Устанавливает битовый код управления эхо-выводом и запросами меню.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Слайды и командные сценарии

6

Слайды - это не редактируемые моментальные снимки чертежей AutoCAD, которые используются для создания презентационных роликов, меню мозаики изображений, а также для быстрого ознакомления с внешним видом других чертежей.

Сценарий выполняет команды, считываемые из текстового файла. Можно установить такой режим, при котором сценарий вызывается автоматически в момент загрузки AutoCAD®. Также сценарий можно запустить из сеанса AutoCAD с помощью команды ПАКЕТ. Сценарии предоставляют простой способ создания презентаций (непрерывно сменяющихся на экране изображений) для демонстрации изделий, например, на торговых выставках.

Создание слайдов

Слайды - это не редактируемые моментальные снимки чертежей AutoCAD. Их используют для создания презентационных роликов, меню мозаики изображений, а также для быстрого ознакомления с внешним видом других чертежей.

Коротко о слайдах

Слайд - это моментальный снимок чертежа AutoCAD. Хотя слайд и содержит образы графических объектов, он не хранит в себе их описаний.

Невозможно ни выполнить импорт слайда в текущий чертеж, ни отредактировать, ни напечатать его. Его допускается только просматривать на экране.

Файлы слайдов можно использовать для:

- Проведения презентаций в AutoCAD®
- Просмотра образов других чертежей, не выходя из программы

■ Создание меню мозаичных изображений в диалоговом окне

На слайде сохраняется текущий вид чертежа. На слайде, созданном в пространстве модели, изображается только содержимое текущего видового экрана. В пространстве листа слайд сохраняет все видимые видовые экраны вместе с их содержимым. В слайдовые изображения входят только видимые элементы чертежа. Объекты на отключенных и замороженных слоях и на отключенных видовых экранах не изображаются.

Просматриваемый файл слайда временно заменяет объекты, находившиеся до этого на экране. Рисовать поверх слайда можно, но после любой смены вида (т.е. перерисовки, панорамирования или зумирования) изображение слайда исчезает. На экране AutoCAD восстанавливаются объекты, которые оказались закрыты слайдом; сохраняются также все построения, выполненные поверх него.

Слайды можно выводить на экран по одному или последовательно (с помощью файлов сценариев). Их также можно применять в пользовательских меню. Например, для процедуры вставки часто используемых деталей машин можно реализовать меню мозаики изображений со слайдами, наглядно изображающими разные типы деталей. После того как пользователь выбирает нужный ему слайд, AutoCAD вставляет соответствующий блок в чертеж.

Слайды можно объединять в библиотеки. Хранение слайдов в одной библиотеке позволяет поддерживать целостность их наборов — например, при использовании в одном меню мозаики изображений.

Слайды нельзя редактировать. Для модификации слайда необходимо внести изменения в исходный чертеж и снять слайд заново. Если в системе ранее использовался монитор с низким разрешением, а затем он был заменен на более совершенный, все созданные ранее слайды по-прежнему можно просматривать. AutoCAD перестраивает изображение; однако, до тех пор пока слайд не переснят, всех возможностей нового монитора он все равно не использует.

Создание слайда

- 1 Отобразите на экране вид, который планируется сохранить на слайде.
- 2 В командной строке введите **дслайд**.
- 3 В диалоговом окне "Создание файла слайда" введите имя слайда и выберите путь к нему.
AutoCAD предлагает по умолчанию такое же имя, что и у текущего чертежа, автоматически добавляя расширение *.sld*.
- 4 Нажмите кнопку "Сохранить".

Вид текущего чертежа остается на экране, а полученный из него файл слайда сохраняется в заданной папке.

Краткий справочник

Команды

ДСЛАЙД

Создание файла слайда из текущего видового экрана пространства модели или текущего листа.

ОСВЕЖИТЬ

Перерисовка содержимого текущего видового экрана.

СЛАЙД

Просмотр файла слайда на текущем видовом экране.

Системные переменные

FILEDIA

Подавляет отображение диалоговых окон обзора файла.

Утилиты

СЛАЙДОТЕКА - утилита создания библиотек слайдов

Компиляция файлов слайдов, перечисленных в файле ASCII, в библиотеку слайдов.

Ключевые слова для команд

Нет записей

Просмотр слайдов

Просмотр слайдов по одному производится командой СЛАЙД. Для просмотра последовательности слайдов (например, при создании демонстрационных роликов) используются файлы сценариев.

Слайды по внешнему виду неотличимы от обычных чертежей, поэтому во время их просмотра следует избегать вызова команд редактирования. Эти команды воздействуют на закрытый слайдом текущий чертеж, а не на сам слайд.

Некоторые команды инициируют перерисовку изображения, что приводит к исчезновению слайда с экрана.

Просмотр слайда

- 1 В командной строке введите **слайд**.
- 2 В диалоговом окне "Выбор файла слайда" выберите слайд для просмотра и нажмите "ОК".
Изображение слайда появится в области рисования.
- 3 Выберите пункт меню "Вид" ➤ "Освежить".
Изображение слайда исчезнет

Краткий справочник

Команды

ОСВЕЖИТЬ

Перерисовка содержимого текущего видового экрана.

СЛАЙД

Просмотр файла слайда на текущем видовом экране.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание и просмотр библиотек слайдов

Слайды можно объединять в библиотеки. Хранение слайдов в одной библиотеке позволяет поддерживать целостность их наборов — например, при использовании в одном меню мозаики изображений.

Библиотеки слайдов можно создать из файлов слайдов с помощью утилиты SLIDELIB. К находящимся в библиотеке слайдам можно обращаться, вводя имя библиотеки и имя слайда.

Не следует удалять исходные слайды после того, как они включены в библиотеку. Программа SLIDELIB не предназначена для обновления библиотек слайдов после их создания. При необходимости добавления или удаления слайда нужно обновить файл списка слайдов и создать библиотеку заново с помощью утилиты SLIDELIB. Чтобы сделать это, требуется наличие всех оригиналов слайдов.

Создание библиотеки слайдов

- 1 С помощью текстового редактора, сохраняющего файлы в формате ASCII, создайте список файлов слайдов, включаемых в библиотеку. Примерный вид списка показан ниже:

```
entrance.sld  
hall.sld  
stairs.sld  
study.sld  
balcony.sld
```

- 2 Задайте имя и сохраните файл в текстовом формате с расширением *.txt*.
- 3 В ОС Windows выберите "Пуск" ➤ "Все программы" (или "Программы") ➤ "Стандартные" ➤ "Командная строка".
- 4 В окне командной строки введите **CD <папка со слайдами>**, чтобы изменить положение папки.
Пример: **CD "c:\slides"**
- 5 В ответ на запрос введите следующую команду, чтобы создать библиотеку слайдов:

```
slidelib имя_библиотеки < list.txt
```

Например, если файл списка был назван *areas.txt*, библиотеку с именем *house.slb* можно создать, введя **slidelib house<areas.txt**. Утилита SLIDELIB автоматически добавляет расширение *.slb*.

Для просмотра слайда из библиотеки

- 1 В командной строке введите **filedia**.
- 2 Введите **o** и нажмите клавишу ENTER.

- 3 В командной строке введите **слайд**.
- 4 Для задания слайда введите **библиотека(имя_слайда)**.
Например, введите **house (balcony)** чтобы открыть слайд *balcony* из библиотеки *house*.
- 5 Для удаления слайда с экрана выберите пункт меню "Вид" ➤ "Освежить".

Краткий справочник

Команды

ДСЛАЙД

Создание файла слайда из текущего видового экрана пространства модели или текущего листа.

ОСВЕЖИТЬ

Перерисовка содержимого текущего видового экрана.

СЛАЙД

Просмотр файла слайда на текущем видовом экране.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

СЛАЙДОТЕКА - утилита создания библиотек слайдов

Компиляция файлов слайдов, перечисленных в файле ASCII, в библиотеку слайдов.

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание файлов сценариев

Сценарием называют текстовый файл, содержащий последовательность команд. Файлы сценариев обычно используются для настройки параметров загрузки и создания презентаций на основе слайдов.

Коротко о файлах сценариев

Сценарием называют текстовый файл, каждая строка которого содержит одну команду.

Сценарий можно вызывать при загрузке программы или во время сеанса работы с помощью команды ПАКЕТ. Сценарий предоставляет простой способ создания презентации (непрерывно сменяющихся на экране изображений) для демонстрации изделий, например, на торговых выставках.

До печати нескольких документов, используя команды файла сценария, системной переменной BACKGROUNDPLOT следует присвоить значение 0.

Файлы сценариев создаются вне программы в текстовом редакторе (Блокнот Microsoft® Windows®) или текстовом процессоре (Microsoft Word), способном сохранять файлы в формате ASCII. При этом имя файла должно иметь расширение *.scr*.

Каждая строка файла сценария содержит какую-либо команду. Каждый пробел в файле сценария является значимым, так как переменная SPACEBAR воспринимается как сигнал к завершению ввода данных. Необходимо хорошо знать последовательность запросов, чтобы правильно написать файл сценария.

ПРИМЕЧАНИЕ Необходимо иметь в виду, что последовательности запросов и имена команд могут быть изменены в последующих версиях, и может потребоваться изменить сценарии при обновлении версии программы. По той же причине не следует использовать сокращенные имена команд и опций; добавление новых команд и опций может привести к недоразумениям.

С помощью сценария можно выполнить любую команду в командной строке, кроме команды, при выполнении которой отображается диалоговое окно. В большинстве случаев команде, при выполнении которой отрывается диалоговое окно, соответствует альтернативный вариант - команда, при выполнении которой вместо диалогового окна отображается командная строка.

В файлы сценариев можно включать комментарии. Комментарием считается любая строка, начинающаяся с точки с запятой (;), она игнорируется при обработке файла сценария. Последняя строка файла сценария должна быть пустой.

Имена файлов, содержащие пробелы, необходимо заключать в двойные кавычки. Например, для открытия чертежа *my house.dwg* из сценария следует использовать следующую запись:

```
открыть "my house"
```

В сценариях часто используются такие команды:

'ЗАДЕРЖКА Задержка выполнения следующей команды на заданное количество миллисекунд

'ГРАФЭКР Переключение из текстового окна в область рисования

ПРОДОЛЖИТЬ Возобновление выполнения прерванного файла сценария

ВПАКЕТ Повторное выполнение файла сценария

'ТЕКСТЭКР Переключение в текстовое окно

Если вызов команды производится из файла сценария, подразумевается, что параметры системных переменных PICKADD и PICKAUTO имеют значения 1 и 0, соответственно. Это избавляет от необходимости проверять значения данных переменных.

Сценарий воспринимается как группа команд, которую можно отменить одним вызовом команды О. Однако, поскольку каждая выполняемая команда сценария регистрируется в файле журнала отмены, обработка сценария может замедлиться. При необходимости перед запуском сценария (или в начале самого сценария) средство отмены действия команд можно отключить с помощью опций "Управление" - "Ничего" команды ОТМЕНИТЬ. Не забудьте снова включить его (команда ОТМЕНИТЬ, опции "Управление" - "Все") по завершении выполнения сценария.

Выполнение сценария прекращается при вызове другой команды сценария.

Данный сценарий включает сетку, задает глобальный коэффициент масштаба типов линий 3.0, выбирает в качестве текущего слой 0 и назначает ему цвет "Красный".

Создание сценария, изменяющего параметры чертежа

- 1 В текстовом редакторе введите **сетка вкл.**
- 2 На следующей строке введите **Itscale 3.0.**
- 3 На следующей строке введите **слой установить 0 цвет красный 0.**
- 4 Добавьте пустую строку.
- 5 Сохраните файл в текстовом формате ASCII (как TXT-файл) с расширением **.scr.**

Файл сценария может содержать комментарии, как показано ниже:

```
; Включение сетки
сетка вкл
; Установка коэффициента масштаба типов линий
ltscale 3.0
; Установка текущего слоя и назначение ему цвета
слой установить 0 цвет красный

; Выше добавлена пустая строка для завершения команды СЛОЙ.
```

Краткий справочник

Команды

ЗАДЕРЖКА

Задание паузы при выполнении пакета команд.

ГРАФЭКР

Переключение из текстового окна в графическую область.

ПРОДОЛЖИТЬ

Возобновление выполнения прерванного файла сценария.

ВПАКЕТ

Повторное выполнение файла сценария.

ПАКЕТ

Выполнение последовательности команд из файла сценария.

ТЕКСТЭКР

Открытие текстового окна.

СЛАЙД

Просмотр файла слайда на текущем видовом экране.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Вызов сценария при загрузке программы

Сценарии, вызываемые при загрузке программы, могут использоваться для открытия чертежа и для настройки его параметров.

Предположим, что при создании нового чертежа пользователю каждый раз требуется включить отображение сетки, присвоить глобальному масштабу типов линий значение 3.0 и сделать текущим слой 0, назначив ему красный цвет. Для этого можно либо использовать шаблон чертежа, либо написать сценарий и сохранить его в файле *setup.scr*.

```
сетка вкл  
ltscale 3.0  
слой установить 0 цвет красный
```

Первая строка включает сетку. Вторая строка назначает глобальный масштаб типов линий. Третья строка устанавливает текущим слой 0 и присваивает ему красный цвет. В сценариях AutoCAD используется вариант команды СЛОЙ, предусматривающий отображение командной строки, а не диалогового окна. Для получения того же результата можно ввести в командной строке "-слой". Четвертая (пустая) строка завершает команду СЛОЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ Вызываемые при загрузке программы сценарии VBA и AutoLISP® должны проверять видимость AutoCAD. Если приложение невидимо, то выполнять сценарий не следует, так как приложение может выполнять вывод на печать или публикацию в фоновом режиме. Для проверки видимости AutoCAD служит свойство Visible объекта Application. Подробнее см. информацию об объектной модели AutoCAD.

Для вызова сценария при загрузке AutoCAD используются следующие опции, вводимые в командной строке операционной системы:

```
ACADимя_чертежа /b setup
```

Имена файлов, содержащие пробелы, необходимо заключать в двойные кавычки, например, "guest house". Вид, отображающийся при открытии чертежа, задается путем ввода имени вида после атрибута /v. Самым последним параметром должен быть файл сценария, задаваемый атрибутом /b.

Добавлять к имени файла расширение (.exe, .dwg, .dwt или .scr) не обязательно. Если AutoCAD не может найти файл сценария с заданным именем, AutoCAD выдает сообщение о том, что не удастся открыть файл.

Для создания чертежа с использованием шаблона *MyTemplate.dwt* программу следует вызвать следующим образом:

```
ACAD /t MyTemplate /b setup
```

Данная команда создает новый чертеж и переходит к выполнению последовательности команд настройки из файла *setup.scr*. По завершении выполнения сценария выдается запрос на ввод команды. При создании нового чертежа с использованием шаблона по умолчанию можно опустить атрибут /t и имя файла шаблона.

ПРИМЕЧАНИЕ Возможность создания нового чертежа с заданным именем больше не поддерживается. Присвоение имени возможно только при сохранении файла чертежа.

Автоматический запуск сценария при открытии программы

- 1 В ОС Windows выберите "Пуск" ➤ "Выполнить".
- 2 В диалоговом окне "Запуск программы" введите **acad имя_чертежа/b имя_сценария**.

Для создания нового файла нужно вместо имени файла чертежа ввести атрибут /t и имя файла шаблона: **/t шаблон_чертежа**.

Для открытия чертежа с определенным видом нужно после имени чертежа поставить ключ /v и имя требуемого вида: **/v имя_вида**.

Файл сценария должен быть самым последним параметром в строке вызова. Задание расширений имен файлов не обязательно.

- 3 Нажмите ОК.
AutoCAD открывает файл чертежа и выполняет команды, записанные в файле сценария. По завершении выполнения сценария выдается запрос на ввод команды.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Демонстрация слайдов с помощью сценариев

С помощью файлов сценариев можно организовать демонстрацию слайдов.

С помощью файлов сценариев можно организовать демонстрацию слайдов. Стандартная скорость смены слайдов обусловлена временем, которое AutoCAD затрачивает на доступ к диску для чтения файла. Существует, однако, возможность предварительной загрузки слайда в память, в то время как аудитория рассматривает предыдущий слайд. Уже находящийся в памяти слайд отображается практически мгновенно.

Для того чтобы слайд был загружен предварительно, перед его именем в команде СЛАЙД нужно поставить звездочку. Следующая команда СЛАЙД обнаруживает его и выводит на экран, не спрашивая об имени файла.

По умолчанию каждый слайд виден на экране, пока не истекло время загрузки следующего. Дополнительную задержку можно ввести с помощью команды ЗАДЕРЖКА. Ее параметром является количество миллисекунд.

Повторное выполнение сценария можно остановить нажатием клавиши ESC. Для продолжения выполнения прерванного сценария служит команда ПРОДОЛЖИТЬ.

Перед выполнением продолжительного файла сценария рекомендуется вызвать команду ОТМЕНИТЬ с параметром "Управление" и выбрать значение "Ничего", чтобы отключить ведение журнала отмены.

Демонстрация слайдов с помощью сценария

- 1 Создайте библиотеку слайдов. Подробнее см. раздел [Создание библиотеки слайдов](#) на стр. 485.
- 2 Создайте сценарий — текстовый файл в формате ASCII. Подробнее см. раздел [Создание сценария с предварительной загрузкой слайдов](#) на стр. 493.
- 3 В командной строке введите "пакет".
- 4 В диалоговом окне "Выбор файла сценария" выберите файл сценария и нажмите кнопку "Открыть".

Создание сценария с предварительной загрузкой слайдов

В данном примере сценария, выводящего на экран три слайда (файлы *slide1.sld*, *slide2.sld*, и *slide3.sld*), промежуток времени, требуемый для доступа к устройству и загрузки в память следующего файла, накладывается на промежуток времени для просмотра текущего слайда.

- 1 В первой строке файла сценария введите **слайд slide1**.
Первая строка запускает демонстрацию и загружает *slide1*.
- 2 Во второй строке введите **слайд *slide2**.
Звездочка (*) перед именем слайда во второй строке осуществляет предварительную загрузку *slide2*.
- 3 В третьей строке введите **задержка 2000**.
Третья строка задает двухсекундную паузу, чтобы зрители могли рассмотреть *slide1*.
- 4 В четвертой строке введите **слайд**. В пятой строке введите **слайд *slide3**. В шестой строке введите **задержка 2000**.
Строки с четвертой по шестую выводят на экран *slide2*, загружают *slide3* и задают задержку для просмотра *slide2*.
- 5 В седьмой строке введите **слайд**. В восьмой строке введите **задержка 3000**.
Седьмая и восьмая строки выводят *slide3* и задают задержку для просмотра *slide3*.
- 6 В последней строке введите **впакет** для циклического выполнения сценария.
- 7 Повторное выполнение сценария можно остановить нажатием клавиши ESC. Для продолжения прерванного сценария служит команда **продолжить**.
Файл сценария может содержать комментарии, как показано ниже:

```
; Начало презентации, загрузка слайда SLIDE1
СЛАЙД SLIDE1
; Предварительная загрузка слайда SLIDE2
СЛАЙД *SLIDE2
; Пауза для возможности рассмотреть слайд SLIDE1
ЗАДЕРЖКА 2000
; Вывод слайда SLIDE2
СЛАЙД
; Предварительная загрузка слайда SLIDE3
СЛАЙД *SLIDE3
; Пауза для возможности рассмотреть слайд SLIDE2
ЗАДЕРЖКА 2000
; Вывод слайда SLIDE3
СЛАЙД
; Пауза для возможности рассмотреть слайд SLIDE3
ЗАДЕРЖКА 3000
; Циклическое выполнение перечисленных выше команд
ВПАКЕТ
```

Краткий справочник

Команды

ЗАДЕРЖКА

Задание паузы при выполнении пакета команд.

ГРАФЭКР

Переключение из текстового окна в графическую область.

ПРОДОЛЖИТЬ

Возобновление выполнения прерванного файла сценария.

ВПАКЕТ

Повторное выполнение файла сценария.

ПАКЕТ

Выполнение последовательности команд из файла сценария.

ТЕКСТЭКР

Открытие текстового окна.

СЛАЙД

Просмотр файла слайда на текущем видовом экране.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Введение в интерфейсы программирования

7

Здесь представлены следующие интерфейсы программирования: ActiveX® Automation, VBA (Visual Basic® for Applications), AutoLISP®, Visual LISP™, ObjectARX™, и .NET В зависимости от разрабатываемого приложения и опыта программирования можно использовать тот или иной тип интерфейса.

ActiveX Automation

ActiveX Automation - это разработанная компанией Microsoft® технология, которая основана на архитектуре компонентной объектной модели (COM). Этот интерфейс позволяет производить адаптацию AutoCAD, использовать хранящиеся в чертежах данные совместно с другими приложениями, а также автоматизировать выполнение различных задач.

Коротко об ActiveX

Можно создавать объекты AutoCAD и управлять ими из любого приложения, выполняющего функцию контроллера автоматизации. Интерфейс Automation позволяет работать с другими приложениями на макроуровне, что невозможно в AutoLISP.

С помощью интерфейса Automation программа AutoCAD обеспечивает доступ к своим программируемым объектам, определяемым объектной моделью AutoCAD. Это позволяет создавать, редактировать и управлять ими из внешних приложений. Любое приложение, которое может работать с объектной моделью AutoCAD, называется контроллером автоматизации. Наиболее часто для управления приложениями с помощью технологии автоматизации используется Visual Basic for Applications (VBA). Эта реализация языка Visual Basic является составной частью большинства приложений, входящих в продукт Microsoft Office. Для управления

AutoCAD можно использовать эти приложения или любые другие контроллеры автоматизации, такие как Visual Basic, .NET и Delphi.

Реализация интерфейса ActiveX для AutoCAD имеет два следующих преимущества.

- Программный доступ к чертежам AutoCAD можно осуществлять из самых разных сред программирования. До разработки ActiveX Automation были доступны только интерфейсы AutoLISP и C++.
- Существенно упростилось совместное использование данных с другими приложениями, например Microsoft Excel и Microsoft Word.

Для получения более подробной информации об управлении программой AutoCAD ActiveX Automation посредством VBA см. разделы справки *ActiveX and VBA Developer's Guide (Руководство по ActiveX и VBA для разработчиков)* и *ActiveX and VBA Reference (Справочник по ActiveX и VBA)*. Для отображения Справки для разработчиков следует щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, расположенной на панели инструментов "Инфоцентр" справа от кнопки "Справка". В появившемся меню выберите "Дополнительные ресурсы" ➤ "Справка для разработчиков".

Можно, например, выдать запрос в командной строке, изменить настройки, создать набор объектов или найти нужные объекты чертежа. Тип используемых средств для создания контроллера следует выбирать с учетом сложности манипуляций, которые будут выполняться с объектами чертежа.

Используя Automation, можно создавать объекты AutoCAD и управлять ими из любого приложения, выполняющего функцию контроллера автоматизации. Интерфейс Automation позволяет работать с другими приложениями на макроуровне, что невозможно в AutoLISP. Таким образом, Automation может служить средством объединения возможностей различных приложений в одном приложении.

Все доступные через интерфейс объекты называются *объектами Automation*. Объекты Automation делают доступными методы, свойства и события. *Методы* являются функциями, с помощью которых можно выполнять манипуляции над объектом. *Свойства* являются функциями, которые позволяют устанавливать или получать информацию о состоянии объекта. *События* - это операции или вызовы, инициированные пользователем, на которые отвечает программа.

Приложение практически любого назначения имеет возможность работать с объектами Automation непосредственно в среде AutoCAD. В качестве таких приложений могут выступать отдельные исполняемые exe-файлы, библиотеки динамической компоновки (DLL-файлы), а также макросы, созданные в таких приложениях, как Microsoft Word или Microsoft Excel. Однако на практике наиболее вероятно применение отдельных исполняемых exe-файлов. При использовании

приложений сторонних разработчиков необходимо следовать прилагаемым к ним инструкциями по установке и использованию продукта.

См. также:

■ *ActiveX Automation и VBA*

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Запуск приложения из командной строки

С помощью файла acad.pgp можно определить новую команду AutoCAD, при обращении к которой выполняется внешняя команда запуска приложения.

С помощью файла acad.pgp можно определить новую команду AutoCAD, при обращении к которой выполняется внешняя команда запуска приложения. В приведенном ниже примере определяется команда ЗПРИЛ1, которая вызывает приложение *app1.exe* из папки *c:\vbapps*. (Этот код следует добавить к разделу внешних команд в файле acad.pgp.)

```
ЗПРИЛ1, start c:\vbapps\app1, 0
```

Если при запуске приложения требуется задавать определенные параметры, можно воспользоваться следующим примером:

```
RUNAPP2, start c:\vbapps\app2, 0, *Параметры: ,
```

В этом примере определяется команда ЗПРИЛ2, при выполнении которой запрашиваются параметры, передаваемые впоследствии запускаемому приложению.

Другой способ запуска приложений, использующих Automation, заключается в применении функции AutoLISP *startapp*. Как только AutoLISP запускает внешнее приложение, контроль операций становится невозможным. Однако имеется возможность использовать AutoLISP для поиска и запуска других приложений на основании определенных параметров.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Запуск приложения из меню или с помощью панели инструментов

Создав новую команду для запуска внешнего приложения, ее можно вызывать из меню или панели инструментов.

Этот макрос можно вызвать из элемента интерфейса в файле адаптации (АПИ). Если планируется использовать только одно или два приложения, пункты меню для их вызова можно добавить в одно из стандартных раскрывающихся меню. Если требуется использовать несколько приложений, для них можно создать свое раскрывающееся меню или панель инструментов. Более подробная информация о создании, редактировании и загрузке файлов адаптации находится в разделе [Адаптация пользовательского интерфейса](#) на стр. 99.

Краткий справочник

Команды

НПИЗАГР

Загрузка файла CUIx.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

AutoCAD VBA

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) является объектно-ориентированным языком программирования с собственной средой разработки и обладает широкими возможностями. Основное отличие VBA от VB (Visual Basic) состоит в том, что VBA работает одновременно с AutoCAD, предоставляя быструю среду для программного управления AutoCAD.

Основные сведения о AutoCAD VBA

VBA может служить средством интеграции различных приложений, в которые встроена поддержка VBA. Таким образом, AutoCAD, может управлять другими приложениями, например Microsoft Word или Excel, используя их библиотеки объектов.

Чтобы дополнить AutoCAD VBA такими компонентами, как модуль работы с внешними базами данных или средство подготовки отчетов, можно отдельно приобрести пакет Visual Basic 6, являющийся самостоятельным продуктом.

Процесс разработки с помощью AutoCAD VBA

Передача сообщений от VBA к AutoCAD осуществляется с помощью интерфейса AutoCAD ActiveX Automation Interface. С помощью макроса AutoCAD VBA среда Visual Basic может работать одновременно с AutoCAD и осуществлять программный

контроль AutoCAD через интерфейс ActiveX Automation. Связка AutoCAD, ActiveX Automation и VBA является очень мощным средством программирования. Оно позволяет не только управлять объектами AutoCAD, но и обмениваться данными с другими приложениями.

Результатом интеграции VBA и AutoCAD является легкое в использовании средство визуального программирования, которое можно использовать для настройки AutoCAD. С его помощью можно, например, разработать приложение, которое автоматически извлекает значения атрибутов, вставляет результаты в книгу Excel и выполняет другие требуемые манипуляции с данными.

Принципы программирования на VBA для AutoCAD основываются на трех базовых составляющих. Первой составляющей является сама программа AutoCAD, которая обладает большим набором объектов, различных данных и команд. AutoCAD является приложением с открытой архитектурой и имеет интерфейсы различных уровней. Для эффективного использования VBA желательно иметь навыки программирования под AutoCAD. Однако следует отметить, что положенный в основу VBA объектно-ориентированный подход к программированию существенно отличается от используемого в AutoLISP.

Второй составляющей является интерфейс ActiveX Automation, который определяет порядок передачи сообщений (взаимодействия) с объектами AutoCAD. Программирование на VBA требует понимания принципов организации интерфейса ActiveX Automation. Описание интерфейса AutoCAD ActiveX Automation приведено в разделе справки *ActiveX and VBA Developer's Guide (Руководство по ActiveX и VBA для разработчиков)*. Для отображения Справки для разработчиков следует щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, расположенной на панели инструментов "Инфоцентр" справа от кнопки "Справка". В появившемся меню выберите "Дополнительные ресурсы" ➤ "Справка для разработчиков".

Третьей составляющей является, собственно, сама среда VBA. VBA имеет свой собственный набор объектов, ключевых слов, констант и т.д., которые используются при написании, отладке и выполнении программ. В комплект поставки AutoCAD входит обширная справочная система по VBA от Microsoft.

Интерфейс ActiveX/VBA программы AutoCAD обладает рядом преимуществ по сравнению с другими интерфейсами API AutoCAD.

- **Скорость.** Использование элементов ActiveX, вызываемых из VBA, обеспечивает более высокую производительность, чем использование приложений AutoLISP.
- **Простота в использовании.** Язык и среда разработки VBA легки в освоении и использовании. Установка VBA производится вместе с AutoCAD.
- **Взаимодействие с приложениями Windows.** ActiveX и VBA разработаны для использования в приложениях Windows и предоставляют прекрасные

возможности для организации взаимодействия и обмена данными между различными приложениями.

- *Быстрота разработки.* Благодаря быстрой проектированию интерфейса приложений с помощью VBA, данная среда может служить прекрасным средством для создания приложений-прототипов, даже если окончательная реализация планируется на другом языке программирования.
- *Распространенность.* Во всем мире миллионы программистов пользуются языком Visual Basic 6. Наличие AutoCAD ActiveX/VBA дает возможность выполнять адаптацию AutoCAD и разрабатывать для него приложения программистам, уже владеющим языком Visual Basic 6 или собирающимся его изучать.

Краткий справочник

Команды

VBAIDE

Вызов редактора Visual Basic.

VBALOAD

Загрузка глобального проекта VBA в текущий сеанс работы.

VBAMAN

Управление операциями проекта VBA через диалоговое окно.

VBARUN

Запуск VBA-макроса.

VBASTMT

Выполнение выражения на языке VBA в командной строке AutoCAD.

VBAUNLOAD

Глобальная выгрузка проекта VBA.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Использование приложений AutoCAD VBA

Загрузка проекта VBA осуществляется командой VBALOAD. После загрузки модули и макросы проекта становятся доступными в диалоговом окне "Макросы".

В отличие от приложений Microsoft, которые используют для хранения проектов, макросов и программ VBA непосредственно документы, AutoCAD для этих целей использует специальные файлы с расширением *.dvb*. Это обеспечивает возможность взаимодействия интерфейсов VBA с AutoCAD аналогично тому, как это делается в AutoLISP и ObjectARX. Благодаря тому, что проекты VBA хранятся в отдельных файлах, в одном сеансе AutoCAD приложения VBA могут открывать и закрывать различные чертежи.

ПРИМЕЧАНИЕ Двоичный формат файлов проектов VBA в AutoCAD не совместим с форматом проектов Visual Basic 6 (файлами VBP). Однако из интегрированной среды разработки IDE (integrated development environment) VBA можно экспортировать и импортировать формы, модули и классы, используя для этого команды ИМПОРТ и ЭКСПОРТ.

Загрузка проекта VBA осуществляется командой VBALOAD. После загрузки модули и макросы проекта становятся доступными в диалоговом окне "Макросы". Для запуска модуля VBA служит команда VBARUN. Если не загружено ни одного проекта VBA, данные опции недоступны. При выводе процедур в списке с именами макросов используется следующий синтаксис:

*модуль***макрос**

В диалоговом окне "Макросы" перечнем отображаемых в списке модулей можно управлять с помощью списка "Макросы из".

Запуск макрокоманды VBA из командной строки

С помощью команды -VBARUN можно запустить макрокоманду из командной строки. Это позволяет запускать макрокоманды VBA из командной строки,

сценариев и других сред программирования AutoCAD. Единственным аргументом команды должно быть имя модуля и макроса VBA, отделенные точкой (*модуль.макрос*). Образец вызова выглядит следующим образом:

```
-vbarun <модуль. макрос>
```

Необходимость использования синтаксиса вида *модуль.макрос* обусловлена тем, что различные модули могут содержать макросы с одинаковыми именами.

Краткий справочник

Команды

VBAIDE

Вызов редактора Visual Basic.

VBALOAD

Загрузка глобального проекта VBA в текущий сеанс работы.

VBAMAN

Управление операциями проекта VBA через диалоговое окно.

VBARUN

Запуск VBA-макроса.

VBASTMT

Выполнение выражения на языке VBA в командной строке AutoCAD.

VBAUNLOAD

Глобальная выгрузка проекта VBA.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Автоматическая загрузка и выполнение проектов VBA

Можно автоматически загружать проекты VBA при запуске AutoCAD.

Можно автоматически загружать ранее созданные проекты VBA при каждом запуске AutoCAD. При этом содержащиеся в таких проектах макросы сразу же становятся доступными. Кроме того, для автоматической загрузки указанных приложений может использоваться команда ЗАГПРИЛ.

acvba.arx — Автоматическая загрузка VBA

Работа с VBA возможна только после загрузки arx-модуля VBA в память, что происходит при первом выполнении любой из команд AutoCAD VBA. Для того чтобы arx-модуль VBA автоматически загружался при запуске AutoCAD, следующую строку нужно добавить в файл *acad.rx*:

```
acvba.arx
```

Для автоматического выполнения макроса его следует добавить в файл *acad.dvb* и назвать AcadStartup. Макрос с именем AcadStartup из файла *acad.dvb* выполняется автоматически при загрузке модуля VBA.

acad.dvb — Автоматическая загрузка проекта VBA

Файл *acad.dvb* удобно использовать для загрузки отдельных объектов VBA при каждом запуске AutoCAD. При каждом запуске нового сеанса AutoCAD производится поиск и загрузка файла *acad.dvb*.

Если какой-либо макрос файла *acad.dvb* должен выполняться при создании нового или открытии имеющегося чертежа, в файл *acaddoc.lsp* следует добавить приведенный ниже код:

```
(defun S::STARTUP ( )  
  (command "_vbarun" "updatetitleblock")  
)
```

Имя проекта в данном примере - updatetitleblock.

Краткий справочник

Команды

ЗАГПРИЛ

Загрузка и выгрузка приложений; задание набора приложений для автозагрузки.

VBAIDE

Вызов редактора Visual Basic.

VBALOAD

Загрузка глобального проекта VBA в текущий сеанс работы.

VBAMAN

Управление операциями проекта VBA через диалоговое окно.

VBARUN

Запуск VBA-макроса.

VBASTMT

Выполнение выражения на языке VBA в командной строке AutoCAD.

VBAUNLOAD

Глобальная выгрузка проекта VBA.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

AutoLISP и Visual LISP

AutoLISP основан на языке программирования LISP, который является простым и в то же время достаточно мощным. Интерпретатор LISP, встроенный в AutoCAD, позволяет вводить код AutoLISP в командной строке и загружать код AutoLISP из внешних файлов. Интегрированная среда разработки Visual LISP (VLISP) предназначена для ускорения процесса создания программ на AutoLISP.

Коротко об AutoLISP и Visual LISP

В результате совершенствования AutoLISP появилась интегрированная среда разработки Visual LISP (VLISP), которая включает в себя компилятор, отладчик и ряд других средств, повышающих производительность. В языке появились новые возможности, которые позволяют взаимодействовать с объектами с использованием интерфейса ActiveX. Кроме того, на VLISP с помощью реакторов объектов можно обрабатывать различные события.

В отличие от ObjectARX или VBA, в Visual LISP для каждого чертежа, открытого в многодокументной среде AutoCAD, имеется свое *пространство имен* и собственная среда. Пространство имен каждого чертежа является изолированным, что позволяет избегать конфликтов имен переменных, процедур AutoLISP среди одновременно открытых чертежей. Например, следующее выражение по-разному устанавливает значение переменной `a` для различных документов.

```
(setq a (getvar "DWGNAME"))
```

В Visual LISP имеется механизм загрузки обозначений и переменных из одного пространства имен в другое. Для получения более подробной информации о пространствах имен см. раздел справки *AutoLISP Developer's Guide (Руководство по AutoLISP для разработчиков)*. Для отображения Справки для разработчиков следует щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, расположенной на панели

инструментов "Инфоцентр" справа от кнопки "Справка". В появившемся меню выберите "Дополнительные ресурсы" ➤ "Справка для разработчиков".

Приложения и процедуры AutoLISP могут взаимодействовать с AutoCAD различными способами. Они могут запрашивать необходимую информацию у пользователя, непосредственно обращаться к встроенным командам AutoCAD, создавать и изменять объекты в базе данных чертежа. В AutoCAD с помощью процедур AutoLISP можно создавать новые команды для решения конкретных задач. Некоторые из стандартных команд AutoCAD написаны на языке AutoLISP.

Приложения Visual LISP могут загружаться из файлов трех форматов:

- LSP-файлы (с расширением *.lsp*)—Текстовый файл ASCII, содержащий код программы AutoLISP.
- FAS-файлы (с расширением *.fas*)—двоичная скомпилированная версия одного файла программы LSP.
- VLX-файлы (с расширением *.vlx*)—скомпилированный набор одного или нескольких файлов LSP или DCL-файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ Если существует несколько приложений AutoLISP с одинаковыми именами, загружается то из них, которое имеет наиболее позднюю дату изменения. То же самое происходит при загрузке файлов с расширениями LSP, FAS или VLX, если не указано полное имя файла, включая его расширение.

Поскольку AutoCAD может выполнять код AutoLISP непосредственно, его компиляция не требуется. Несмотря на то, что Visual LISP представляет собой интегрированную среду разработки, для ознакомления с AutoLISP можно использовать командную строку: вводя в ней выражения, можно сразу же видеть результаты их выполнения. Это делает AutoLISP удобным языком для экспериментирования как для новичков, так и для опытных программистов.

Пользователи, не имеющие намерений писать собственные приложения на AutoLISP, тем не менее, могут найти много полезных процедур, входящих в комплект поставки AutoCAD. Имеется также большое число условно-бесплатных процедур и приложений, поставляемых сторонними разработчиками. Умение загружать и использовать такие приложения позволяет значительно повысить производительность работы.

ПРИМЕЧАНИЕ Если вызов команды производится с помощью функции *command* языка AutoLISP, подразумевается, что системные переменные PICKADD и PICKAUTO имеют значения 1 и 0, соответственно. Это обеспечивает совместимость с предыдущими версиями AutoCAD и упрощает адаптацию, так как пропадает необходимость проверки параметров этих переменных.

О программировании средствами AutoLISP см. раздел справки *AutoLISP Developer's Guide* (Руководство по AutoLISP для разработчиков); о функциях AutoLISP и Visual LISP см. раздел справки *AutoLISP Reference* (Справочник по AutoLISP). Для отображения Справки для разработчиков следует щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, расположенной на панели инструментов "Инфоцентр" справа от кнопки "Справка". В появившемся меню выберите "Дополнительные ресурсы" ➤ "Справка для разработчиков". В программах на AutoLISP можно использовать диалоговые окна. Документация о программируемых диалоговых окнах содержится только в документации *AutoLISP Developer's Guide* (Руководство по AutoLISP для разработчиков).

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

PICKADD

Управляет дополнительным выбором объектов (заменяет или дополняет текущий набор выбранных объектов).

PICKAUTO

Управляет автоматическим созданием рамки выбора объектов в ответ на запрос "Выберите объекты".

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Работа с приложениями AutoLISP

AutoLISP-приложения хранятся в текстовых ASCII-файлах, которые можно редактировать. Перед использованием AutoLISP-приложения его необходимо загрузить в память.

AutoLISP-приложения хранятся в текстовых ASCII-файлах с расширением *.lsp*. В таких файлах обычно имеется раздел заголовка, в котором описана программа,

ее назначение и даются конкретные инструкции. Данный заголовок также может включать комментарии, в которых указан автор и правовая информация, касающаяся использования программы. Строки комментариев начинаются с символа точки с запятой (;). Для просмотра и редактирования таких файлов можно использовать любой текстовый редактор или текстовый процессор, который сохраняет тексты в формате ASCII.

Перед использованием AutoLISP-приложения его необходимо загрузить в память. Для этого можно использовать команду ЗАГПРИЛ или функцию *load* языка AutoLISP. При загрузке приложения AutoLISP выполняется загрузка AutoLISP-кода из LSP-файла в память системы.

Загрузка приложения с помощью функции *load* требует ввода выражения AutoLISP в командной строке. В случае успешного выполнения функции *load* в командной строке отображается значение последнего выражения в файле. Обычно в этом качестве выступает либо имя самой последней определенной в файле функции, либо подсказка по использованию функции. Если функция *load* завершается неудачно, AutoLISP выдает сообщение об ошибке. Сбой функции *load* может быть вызван ошибками кода в файле или неверным именем файла, введенным в командной строке. Формат использования функции *load* имеет следующий вид:

```
(load имя_файла [при_ошибке])
```

Функция *load* имеет два аргумента: обязательный - *имя_файла* и необязательный - *при_ошибке*. При загрузке файла AutoLISP в командной строке, как правило, вводится значение только одного аргумента - *имя_файла*. В следующем примере иллюстрируется загрузка AutoLISP файла *newfile.lsp*.

Команда: (load "newfile")

Расширение имени файла *.lsp* не обязательно. Такой формат ввода можно использовать для любых LSP-файлов, хранящихся по текущему библиотечному пути.

Для загрузки AutoLISP файла, находящегося не по библиотечному пути, аргумент *имя_файла* должен включать в себя также полный путь к файлу.

Команда: (load "d:/files/morelisp/newfile")

ПРИМЕЧАНИЕ Для отделения имен папок при вводе пути следует использовать одну прямую косую черту (/) или две обратных косых черты (\\). Это связано с тем, что в AutoLISP символ обратной косой черты (\\) имеет специальное назначение.

См. также:

■ [Коротко об организации файлов](#) на стр. 4

Краткий справочник

Команды

ЗАГПРИЛ

Загрузка и выгрузка приложений; задание набора приложений для автозагрузки.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Автоматическая загрузка и выполнение процедур AutoLISP

Можно автоматически загружать процедуры VBA при запуске AutoCAD. Может также потребоваться, чтобы определенные функции и команды выполнялись автоматически в требуемые моменты сеанса.

Коротко об автоматической загрузке процедур AutoLISP

AutoCAD автоматически загружает содержимое трех определяемых пользователем файлов, *acad.lsp*, *acaddoc.lsp* и файла MNL, связанных с текущим файлом адаптации. По умолчанию загрузка файла *acad.lsp* производится один раз в начале нового сеанса AutoCAD, в то время как загрузка файла *acaddoc.lsp* производится для каждого документа (или чертежа). Это позволяет связать загрузку файла *acad.lsp* с запуском приложения, а загрузку файла *acaddoc.lsp* с открытием документа (или чертежа). Принятый по умолчанию способ загрузки можно изменить путем изменения значения системной переменной ACADLSPASDOC.

Если в одном из этих файлов определена специальная функция *S : : STARTUP*, она автоматически выполняется сразу же после инициализации чертежа. Описание функции *S : : STARTUP* можно найти в разделе [Функция S::STARTUP: выполнение](#)

после завершения инициализации чертежа на стр. 520. Кроме того, перечень приложений для автоматической загрузки можно выбрать с помощью команды ЗАГПРИЛ. В последнем случае редактирование файлов не требуется.

Файлы автозагрузки *acad.lsp* и *acaddoc.lsp* не поставляются с AutoCAD. При необходимости пользователь должен создать их самостоятельно.

Автозагрузчик команд

При автоматической загрузке команды с помощью функции *load* или *command* независимо от фактического использования этой команды под весь ее AutoLISP-код сразу же выделяется память. Функция *autoload* языка AutoLISP позволяет сделать команду доступной без загрузки ее кода в память. Добавление следующих выражений в файл *acaddoc.lsp* вызывает автоматическую загрузку команд КОМАНДА1, КОМАНДА2 и КОМАНДА3 из файла *cmds.lsp* и команды НОВАЯКОМ из файла *newcmd.lsp*.

```
(autoload "CMDS" ' ("КОМАНДА1" "КОМАНДА2" "КОМАНДА3"))  
(autoload "NEWCMD" ' ("НОВАЯКОМ"))
```

При первом вводе в командной строке имени автоматически загруженной команды AutoLISP загружает полное определение этой команды из соответствующего файла. В AutoLISP также имеется функция *autoarxload* для приложений ObjectARX. См. описание функций *autoload* и *autoarxload* в разделе справки *AutoLISP Reference (Справочник по AutoLISP)*. Для отображения Справки для разработчиков следует щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, расположенной на панели инструментов "Инфоцентр" справа от кнопки "Справка". В появившемся меню выберите "Дополнительные ресурсы" ➤ "Справка для разработчиков".

ПРИМЕЧАНИЕ Если существует несколько файлов автозагрузки AutoLISP с одинаковыми именами, загружается тот из них, который имеет наиболее позднюю дату изменения. То же самое происходит при загрузке файлов с расширениями LSP, если не указано полное имя файла (с расширением).

См. также:

- [Загрузка файла AutoLISP](#) на стр. 395
- [Функция S::STARTUP: выполнение после завершения инициализации чертежа](#) на стр. 520

Краткий справочник

Команды

ЗАГПРИЛ

Загрузка и выгрузка приложений; задание набора приложений для автозагрузки.

Системные переменные

ACADLSPASDOC

Управляет режимом загрузки файла *acad.lsp*: в каждый чертеж или только в первый открытый чертеж сеанса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Файл ACAD.LSP

Пользователь может создать файл *acad.lsp* для регулярного использования программ на AutoLISP. При запуске AutoCAD производится поиск файла поддержки *acad.lsp*. Если файл *acad.lsp* найден, он загружается в память.

Загрузка файла *acad.lsp* производится один раз при запуске нового сеанса AutoCAD. Это связано с тем, что файл *acad.lsp* предназначен для автозагрузки специальных приложений. Поэтому все переменные и функции, определенные в файле *acad.lsp*, доступны только для самого первого чертежа. Если требуется, чтобы некоторые процедуры были доступны для всех открываемых документов, их следует поместить в файл *acaddoc.lsp*.

Рекомендуемые режимы загрузки файлов *acad.lsp* и *acaddoc.lsp* можно переопределить с помощью системной переменной ACADLSPASDOC. Если для системной переменной ACADLSPASDOC задано значение 0 (значение по умолчанию), файл *acad.lsp* загружается только один раз: при запуске приложения. Если ACADLSPASDOC равна 1, файл *acad.lsp* загружается при открытии или создании каждого чертежа.

В файле *acad.lsp* может размещаться код AutoLISP одной или нескольких процедур или только последовательность вызовов функции *load*. Последний способ более предпочтителен, так как при этом упрощается возможная модификация перечня

загружаемых процедур и приложений. Если приведенный ниже код сохранить как файл *acad.lsp*, файлы *mysessionapp1.lsp*, *databasesynch.lsp* и *drawingmanager.lsp* будут загружаться при каждом запуске программы AutoCAD.

```
(load "mysessionapp1")  
(load "databasesynch")  
(load "drawingmanager")
```

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не изменяйте зарезервированный файл *acad2010.lsp*. В программе Autodesk имеется файл *acad2010.lsp*, содержащий функции на языке AutoLISP, которые необходимы для нормальной работы AutoCAD. Данный файл загружается в память непосредственно перед загрузкой файла *acad.lsp*.

См. также:

- [Коротко об организации файлов](#) на стр. 4
- [Предотвращение ошибок AutoLISP при выполнении файлов автозагрузки](#) на стр. 518

Краткий справочник

Команды

ЗАГПРИЛ

Загрузка и выгрузка приложений; задание набора приложений для автозагрузки.

Системные переменные

ACADLSPASDOC

Управляет режимом загрузки файла *acad.lsp*: в каждый чертеж или только в первый открытый чертеж сеанса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Файл ACADDDOC.LSP

Файл *acaddoc.lsp* предназначен для выполнения инициализации каждого документа (чертежа). Этот файл удобно использовать для автоматической загрузки библиотек AutoLISP-процедур при создании нового чертежа или открытии имеющегося.

Каждый раз при открытии чертежа программа AutoCAD производит поиск файла *acaddoc.lsp* по библиотечному пути. При обнаружении такого файла производится его загрузка в память. Файл *acaddoc.lsp* всегда загружается вместе с каждым чертежом независимо от значения ACADLSPASDOC.

В большинстве случаев пользователю достаточно иметь один файл *acaddoc.lsp* для всех AutoLISP-процедур, работающих непосредственно с документами. AutoCAD выполняет поиск файла *acaddoc.lsp* в порядке, заданном в стандартных библиотечных путях. Поэтому при работе с различными типами чертежей в каждой папке с чертежами можно хранить свой файл *acaddoc.lsp* для загрузки требуемого набора процедур AutoLISP.

В файле *acaddoc.lsp* может храниться код для одной или нескольких процедур или серии запросов функции *load*. Последний способ более предпочтителен, так как при этом упрощается возможная модификация перечня загружаемых процедур и приложений. Если приведенную ниже программу сохранить в файле *acaddoc.lsp*, файлы *mydocumentapp1.lsp*, *build.lsp* и *counter.lsp* будут загружаться при каждом случае открытия нового документа.

```
(load "mydocumentapp1")
(load "build")
(load "counter")
```

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не изменяйте зарезервированный файл *acad2010doc.lsp*. В программе Autodesk предусмотрен встроенный файл *acad2010doc.lsp*, содержащий функции на языке AutoLISP, которые необходимы для нормальной работы AutoCAD. Данный файл загружается в память непосредственно перед загрузкой файла *acaddoc.lsp*.

См. также:

■ [Коротко об организации файлов](#) на стр. 4

- [Предотвращение ошибок AutoLISP при выполнении файлов автозагрузки](#) на стр. 518

Краткий справочник

Команды

ЗАГПРИЛ

Загрузка и выгрузка приложений; задание набора приложений для автозагрузки.

Системные переменные

ACADLSPASDOC

Управляет режимом загрузки файла *acad.lsp*: в каждый чертеж или только в первый открытый чертеж сеанса.

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

MNL-файл и AutoLISP-функции для меню

Во время загрузки файла адаптации AutoCAD производит поиск файла MNL с таким же именем. При обнаружении нужного файла производится его загрузка в память. Данный механизм позволяет обеспечить загрузку функций AutoLISP, необходимых для работы меню, в программе AutoCAD.

Данный механизм позволяет обеспечить загрузку функций AutoLISP в программе AutoCAD, необходимых для работы меню. Например, файл адаптации AutoCAD по умолчанию *acad.cui* зависит от содержимого файла *acad.mnl*. Этот файл содержит определения функций AutoLISP, вызываемых в макросах меню. MNL-файл загружается после файла *acaddoc.lsp*.

ПРИМЕЧАНИЕ Если файл адаптации загружается с помощью функции *command* на языке AutoLISP, которая имеет формат (*command "menu" "newmenu"*), то соответствующий файл MNL загружается только после запуска всей процедуры AutoLISP.

В данном примере для выдачи сообщения использована функция *princ*. При первом обращении к функции *princ* в командной строке отображается следующий текст:

Утилиты "Newmenu"... загружены.

Второй вызов *princ* используется для завершения функции AutoLISP. Без второго вызова *princ* сообщение в командной строке появится дважды. Как уже упоминалось ранее, можно использовать аргумент *при_ошибке* при вызове функции *load* для повышения надежности процедур.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Предотвращение ошибок AutoLISP при выполнении файлов автозагрузки

Если в процессе выполнения AutoLISP-файла автозагрузки происходит ошибка, то оставшаяся часть файла игнорируется и не загружается.

Если файлы, указанные в файле загрузки, не существуют или отсутствуют по библиотечному пути AutoCAD, это обычно вызывает ошибки. Для предотвращения прерывания выполнения файла автозагрузки при возникновении ошибки можно использовать аргумент *при_ошибке* функции *load*. В следующем примере иллюстрируется использование данного аргумента:


```
(princ (load "mydocapp1" "\nФайл MYDOCAPP1.LSP не загружен."))  
(princ (load "build" "\nФайл BUILD.LSP не загружен."))  
(princ (load "counter" "\nФайл COUNTER.LSP не загружен."))  
(princ)
```

При успешном завершении функция *load* возвращает значение последнего выражения, содержащегося в файле. Обычно в этом качестве выступает либо имя самой последней определенной в файле функции, либо подсказка по использованию функции. В случае неуспешного выполнения функция возвращает значение аргумента *при_ошибке*. В предыдущем примере значение, возвращаемое функцией *load*, передается функции *princ*, в результате чего это значение отображается в командной строке.

Например, если ошибка возникает при загрузке файла AutoCAD *mydocapp1.lsp*, то с помощью функции *princ* будет отображено приведенное ниже сообщение, после чего AutoCAD продолжит загрузку оставшихся двух файлов:

Файл MYDOCAPP1.LSP не загружен.

В файлах *acad.lsp*, *acaddoc.lsp* и MNL-файлах функция *command* обязательно должна вызываться из конструкции *defun*. Для задания последовательности команд, выполняемой в момент запуска сеанса работы с чертежом, необходимо пользоваться функцией *S::STARTUP*.

См. также:

- [Функция S::STARTUP: выполнение после завершения инициализации чертежа](#)
на стр. 520

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Функция S::STARTUP: выполнение после завершения инициализации чертежа

Для выполнения операций по настройке после инициализации чертежа можно написать функцию S::STARTUP.

Все автоматически загружаемые файлы LISP (*acad.lsp*, *acaddoc.lsp* и *MNL*) размещаются в памяти до завершения полной инициализации чертежа. Обычно это не создает проблем, за исключением тех случаев, когда используется функция *command*; надежная работоспособность данной функции возможна только после завершения инициализации чертежа.

Если пользовательская функция *S::STARTUP* содержится в файлах *acad.lsp*, *acaddoc.lsp*, или *MNL*, то она выполняется при каждом создании нового или открытии имеющегося чертежа. Таким образом, для выполнения операций по настройке можно написать функцию *S::STARTUP* и поместить ее в автоматически загружаемый LISP-файл.

Пусть, например, требуется переопределить стандартную команду ШТРИХ путем добавления некоторого сообщения и последующего вызова команды КШТРИХ. Для этого в файл *acaddoc.lsp* нужно добавить следующий код:

```

(defun C:ШТРИХ ( )
  (alert "Вызывается команда КШТРИХ!")
  (princ "\nДля вызова встроенной команды ШТРИХ введите ВСТР
ШТРИХ.\n")
  (command "КШТРИХ")
  (princ)
)
(defun C:ВСТРШТРИХ ( )
  (command ".ШТРИХ")
  (princ)
)
(defun-q S::STARTUP ( )
  (command "нетком" "штрих")
  (princ "\nПереопределение ШТРИХ на КШТРИХ!\n")
)

```

Перед завершением инициализации чертежа с помощью функции *defun* задаются новые описания команд ШТРИХ и ВСТРШТРИХ. После завершения инициализации чертежа вызывается функция *S::STARTUP*, которая отключает стандартное описание команды ШТРИХ.

ПРИМЕЧАНИЕ Для того чтобы функция *S::STARTUP* не переопределяла функции с таким же именем из других файлов, ее следует определить с помощью функции *defun-q*, а не *defun*.

Так как функция с именем *S::STARTUP* может быть определена в различных файлах (*acad.lsp*, *acaddoc.lsp*, файлах MNL или любых других файлах AutoLISP), то определенную ранее функцию *S::STARTUP* можно переопределить. В следующем примере приводится способ определения данной функции, позволяющий избежать подобных ситуаций.

```

(defun-q MYSTARTUP ( )
... автоматически выполняемая функция ...
)
(setq S::STARTUP (append S::STARTUP MYSTARTUP))

```

В результате такого определения код предыдущей загруженной функции *S::STARTUP* добавляется к коду новой функции *S::STARTUP*. Этот способ определения можно использовать независимо от ранее существовавшей функции *S::STARTUP*.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

ObjectARX

Технология ObjectARX предоставляет средства для разработки приложений, совместно использующих данные программируемых объектов. Можно пользоваться приложениями ObjectARX от сторонних разработчиков или написать свои собственные.

Коротко об ObjectARX

ObjectARX® (AutoCAD Runtime Extension) представляет собой среду программирования, позволяющую разрабатывать компилированные приложения AutoCAD. Среда программирования ObjectARX включает ряд библиотек динамической компоновки (DLL), которые работают в едином адресном пространстве с AutoCAD и взаимодействуют непосредственно с внутренними структурами данных и кодами AutoCAD. Эти библиотеки используют преимущества открытой архитектуры AutoCAD, и расширяют классы объектов и возможности AutoCAD благодаря прямому доступу к структурам баз данных AutoCAD, графической системе и ядру геометрических построений. Кроме того, с помощью библиотек DLL можно создавать новые команды, которые будут использоваться аналогично встроенным командам AutoCAD.

Библиотеки ObjectARX можно использовать совместно с другими интерфейсами программирования AutoCAD, например AutoLISP или VBA, обеспечивая таким образом интеграцию различных интерфейсов программирования приложений.

Описание интерфейса программирования ObjectARX приводится в документации *ObjectARX Developer's Guide (Руководство по ObjectARX для разработчиков)*. Эта документация входит в состав пакета разработки программ ObjectARX, который можно загрузить из раздела инструментальных средств разработки на web-узле Autodesk. Для получения подробных сведений щелкните на стрелке раскрывающегося списка, расположенной на панели инструментов "Инфоцентр" справа от кнопки "Справка". В появившемся меню выберите "Дополнительные ресурсы" ➤ "Справка для разработчиков". После открытия справочной системы выберите "ObjectARX".

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Работа с приложениями ObjectARX

Для загрузки приложения ObjectARX служит параметр "Загрузить" команды ARX. После загрузки приложения все определенные в нем команды можно вызывать из командной строки.

Для размещения некоторых приложений ObjectARX требуется большой объем системной памяти. Поэтому после завершения использования каждого подобного приложения его можно выгрузить из памяти с помощью параметра "Выгрузить" команды ARX.

Приложения ObjectARX также можно загружать функцией *arxload* языка AutoLISP. Синтаксис функции *arxload* во многом идентичен синтаксису функции *load*, используемой для работы с файлами AutoLISP. При успешной загрузке приложения ObjectARX функция *arxload* возвращает имя программы. Вызов функции *arxload* имеет следующий синтаксис:

```
(arxload имя_файла [при_ошибке])
```

Функция *arxload* имеет два аргумента *имя_файла* и *при_ошибке*. Как и у функции *load*, аргумент *имя_файла* является обязательным и должен представлять собой полный путь и имя файла загружаемого приложения ObjectARX. Аргумент *при_ошибке* является необязательным и при загрузке программ ObjectARX из командной строки, как правило, опускается. В следующем примере производится загрузка приложения ObjectARX *myapp.arx*.

```
(arxload "myapp")
```

Как и с файлами AutoLISP, AutoCAD производит поиск указанного файла по библиотечному пути поиска. Для загрузки файла, находящегося вне папок, указанных в библиотечном пути, требуется задание полного пути к нему.

ПРИМЕЧАНИЕ Для разделения имен папок при вводе пути следует использовать одну прямую косую черту (/) или две обратных косых черты (\\). Это связано с тем, что в AutoLISP символ обратной косой черты (\\) имеет специальное назначение.

Попытка повторной загрузки уже находящегося в памяти приложения приводит к появлению ошибки. Перед использованием *arxload* следует с помощью функции *arx* проверить, нет ли приложения в списке уже загруженных.

Для выгрузки приложения с помощью AutoLISP служит функция *arxunload*. На следующем примере можно посмотреть, как производится выгрузка приложения *myapp*.

```
(arxunload "myapp")
```

Использование функции *arxunload* приводит к выгрузке из памяти не только приложения, но и определенных в нем команд.

См. также:

■ [Коротко об организации файлов](#) на стр. 4

Краткий справочник

Команды

ARX

Загрузка, выгрузка и предоставление информации о приложениях ObjectARX.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Автоматическая загрузка приложений ObjectARX

Некоторые приложения ObjectARX используют файл *acad.rx*, в котором содержится список программных файлов ObjectARX, автоматически загружаемых при запуске AutoCAD.

Для создания и редактирования этого файла можно использовать любой текстовый редактор или текстовый процессор, который сохраняет тексты в формате ASCII. При необходимости этот файл можно изменять, удаляя неиспользуемые или добавляя нужные имена ObjectARX-приложений. Кроме того, перечень приложений для автоматической загрузки можно выбрать с помощью команды ЗАГПРИЛ. В последнем случае редактирование файлов не требуется.

Так как в AutoCAD поиск файла *acad.rx* производится в порядке, заданном в стандартных библиотечных путях, в каждой папке с чертежами можно хранить свой файл *acad.rx*. Это позволяет загружать требуемый набор ObjectARX приложений для различных типов чертежей. Пусть, например, трехмерные чертежи хранятся в папке с именем *AcadJobs/3d_dwgs*. Если эта папка установлена текущей, в нее можно скопировать файл *acad.rx* и внести в него следующие изменения:

```
муарр1  
другие_приложения
```

Если поместить новый файл *acad.rx* в папку *AcadJobs/3d_dwgs*, задать эту папку в качестве текущей и запустить AutoCAD, указанные программы ObjectARX загружаются и становятся доступными из командной строки AutoCAD. Поскольку исходный файл *acad.rx* остается в папке программных файлов AutoCAD, файл по умолчанию *acad.rx* будет загружен при запуске AutoCAD из другой папки, в которой отсутствует файл *acad.rx*.

С помощью функции *arxload* приложения ObjectARX можно загружать из MNL-файлов. Это позволяет при загрузке файла меню также загружать все необходимые ObjectARX-приложения, которые должны вызываться из данного меню.

Многие команды AutoCAD, содержащиеся в аgh-модулях, можно загружать автоматически. См. [Коротко об автоматической загрузке процедур AutoLISP](#) на стр. 512 и описание функции `autoarxload` в разделе справки *AutoLISP Reference* (Справочник по AutoLISP). Для отображения Справки для разработчиков следует щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, расположенной на панели инструментов "Инфоцентр" справа от кнопки "Справка". В появившемся меню выберите "Дополнительные ресурсы" ➤ "Справка для разработчиков".

См. также:

- [Коротко об автоматической загрузке процедур AutoLISP](#) на стр. 512

Краткий справочник

Команды

ЗАГПРИЛ

Загрузка и выгрузка приложений; задание набора приложений для автозагрузки.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

.NET

В среде Microsoft .NET Framework с помощью таких языков программирования, как VB .NET и C#, можно создавать приложения, взаимодействующие с AutoCAD.

Обзор .NET

.NET Framework - это независимая от языка среда программирования, разработанная корпорацией Microsoft. Кроме среды выполнения программы в Framework существуют библиотеки классов, которые упрощают разработку безопасных

взаимодействующих с другими приложениями Windows и приложениями на основе Интернет-технологий.

AutoCAD поддерживает разработку приложений .NET с помощью управляемых интерфейсных классов ObjectARX. Полный список доступных управляемых интерфейсных классов см. в ObjectARX SDK в разделах “AutoCAD Managed Class Reference” (Справочное руководство по управляемым классам AutoCAD) и “ObjectARX Managed Wrapper Classes” (Управляемые интерфейсные классы ObjectARX) документации *ObjectARX Developer's Guide (Руководство по ObjectARX для разработчиков)*. Дополнительную информацию о .NET Framework см. в документации Microsoft.

Управляемые интерфейсные классы поставляются для большинства пакетов ObjectARX SDK, что позволяет создавать приложения на любом языке, поддерживаемом .NET Framework, включая VB .NET и C#. Управляемые классы выполняют функцию баз данных и позволяют создавать приложения, которые могут читать и сохранять файлы чертежей в формате DWG. Кроме того, они обеспечивают доступ к элементам пользовательского интерфейса AutoCAD, в том числе к командной строке, диалоговым окнам функций, редактору, а также к компонентам модулей публикации и печати.

Краткий справочник

Команды

Нет записей

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Загрузка управляемых приложений в AutoCAD

Чтобы загрузить управляемое приложение, в командной строке AutoCAD введите NETLOAD и перейдите к требуемому файлу DLL. Управляемые приложения выгружаются только при выходе из программы AutoCAD.

Краткий справочник

Команды

NETLOAD

Загрузка приложения .NET.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Формы и шрифты

8

AutoCAD® дает пользователю возможность создавать формы, которые могут использоваться в качестве условных обозначений и символов текстовых шрифтов. В данном приложении речь идет о том, как описываются и компилируются формы и шрифты.

Коротко о файлах форм

Формы в AutoCAD - это объекты, используемые подобно блокам. Вначале с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ откомпилированный файл описаний форм загружается в чертеж. После этого можно производить вставку форм из этого файла, вызывая команду ФОРМА. Для каждого вхождения формы пользователь задает масштаб и угол поворота. SHP-шрифты AutoCAD описываются точно так же, как и формы; по сути дела, это формы специального типа.

Блоки более универсальны, и применять их гораздо проще, чем формы. Однако формы более эффективны для AutoCAD в отношении хранения и скорости обработки. В тех случаях, когда достаточно простой элемент нужно вставить в разные места чертежа, удобнее использовать именно пользовательские формы.

Компиляция файлов форм/шрифтов

Формы описываются в специальном формате и хранятся в текстовых файлах с расширением .shp. Для создания такого файла нужно использовать любой текстовый редактор или текстовый процессор, который сохраняет тексты в формате ASCII, а затем скомпилировать ASCII-файл. При компиляции файлов описаний форм (SHP) генерируются файлы с расширением SHX.

Откомпилированный файл имеет то же имя, что и файл описания формы, но с расширением SHX. Если в файле описывается шрифт, то на его основе можно создать текстовый стиль, воспользовавшись командой СТИЛЬ. Для последующего нанесения текстовых надписей служат команды ТЕКСТ и МТЕКСТ. Если в файле описываются формы, вначале необходимо загрузить его в чертеж с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

После этого для вставки форм можно пользоваться командой ФОРМА (подобно тому, как вставляются блоки командой ВСТАВИТЬ).

Компиляция шрифтов PostScript

Для того чтобы использовать в AutoCAD шрифты Type 1 PostScript, необходима их предварительная компиляция в файл форм AutoCAD. Это выполняется командой КОМПИЛ, которая принимает на вход как SHP-, так и PFB-файлы и в результате генерирует SHX-файл. Откомпилированные варианты шрифтов PostScript могут занимать много места на диске, поэтому следует компилировать только те шрифты, к которым производятся частые обращения.

AutoCAD не может компилировать и загружать все возможные шрифты Type 1. Процедуры работы с PostScript-шрифтами в AutoCAD рассчитаны только на подмножество шрифтов, разработанных фирмой Adobe. Если в процессе компиляции PostScript-шрифта произошла ошибка, то вполне вероятно, что SHX-файл, если даже и будет получен, не сможет быть загружен в AutoCAD.

Подробная информация о формате шрифтов Adobe Type 1 изложена в документе *Формат шрифта Adobe Type1 версии 1.1*. Если эти шрифты установлены на компьютер, они становятся доступны для AutoCAD.

ПРИМЕЧАНИЕ Следует ознакомиться со всеми ограничениями, связанными с наличием авторских прав на шрифты PostScript, и строго соблюдать их. Все эти ограничения распространяются и на полученные в результате компиляции SHX-файлы шрифтов.

Для компиляции файла формы или шрифта

■ В командной строке введите **компил**.

В диалоговом окне "Выбор файла формы или шрифта" выберите файл описания формы (SHP) или файл шрифта PostScript (PFB). После этого начинается компиляция. Если AutoCAD обнаружит в описаниях форм какие-либо ошибки, на экране появляется сообщение, указывающее тип ошибки и номер неверной строки в файле. Если компиляция прошла успешно, в командной строке выдается следующая информация:

Компиляция завершена.
Файл вывода *имя.shx* содержит *nnn* байт.

Краткий справочник

Команды

КОМПИЛ

Компилирует файлы форм и файлы шрифтов PostScript в файлы SHX.

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание файлов определений форм

Файлы форм и шрифтов AutoCAD (SHX) - это результат компиляции исходных файлов описаний форм (SHP). Для создания и модификации файлов описаний можно использовать любой текстовый редактор или текстовый процессор, который сохраняет тексты в формате ASCII.

Описания форм

Файлы форм и шрифтов AutoCAD (SHX) - это результат компиляции исходных файлов описаний форм (SHP). Для создания и модификации файлов описаний можно использовать любой текстовый редактор или текстовый процессор, который сохраняет тексты в формате ASCII.

Синтаксис в файлах описаний не зависит от того, как будут эти описания использоваться как формы или как текстовые шрифты. Но для тех описаний, которые относятся к шрифтам, первым элементом файла должно быть описание

шрифта, а не формы. Если же файл начинается с обычного описания формы, AutoCAD считает, что это — файл форм, а не шрифта.

Умение пользователя создавать собственные описания форм является весьма ценным навыком. Однако следует помнить, что этот предмет очень сложен, и его изучение требует наличия терпения.

Каждая строка в файле описания форм может содержать до 128 символов. Более длинные строки не могут быть откомпилированы. Так как AutoCAD игнорирует в описаниях пустые строки и текст справа от точки с запятой, в файлы описания форм можно включать комментарии.

У каждого описания формы имеется строка заголовка, за которой следуют одна или несколько строк с байтами описания. Байты разделяются запятыми; в конце описания должен стоять нуль.

**номер_формы, число_байт, имя_формы
байт1, байт2, байт3, . . . , 0*

В следующем списке рассматриваются поля описаний форм:

номер_формы Уникальный в пределах файла номер от 1 до 258 (для шрифтов Unicode до 32768). Перед номером должна следовать звездочка (*). В обычных (не Unicode) шрифтах номера 256, 257 и 258 предназначены для хранения обозначений градуса, плюса-минуса и диаметра. В шрифтах Unicode эти символы имеют коды соответственно U+00B0, U+00B1 и U+2205 и являются частью набора “Расширенная латиница-A”.

Для описаний текстовых шрифтов (файлов, содержащих описания форм для каждого символа) номерами форм должны являться коды ASCII символов, которым эти формы соответствуют. Для описаний форм номера могут быть произвольными.

число_байт Количество байт, которыми описывается форма (включая завершающий нуль). Длина каждого описания не должна превышать 2000 байт.

имя_формы Имя формы. Оно должно быть написано в верхнем регистре. Имена в нижнем регистре игнорируются. Они обычно используются для меток определений шрифта.

байтN Байт описания формы. Он содержит либо длину и направление вектора, либо один из специальных кодов. Байты описания могут представляться как десятичными, так и шестнадцатеричными значениями. В приведенных в данном разделе примерах (как и в реальных описаниях) используются и те, и другие. Если первым символом байта описания является 0 (нуль), то два следующих символа интерпретируются как шестнадцатеричное число.

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей


Ключевые слова для команд

Нет записей

Коды длин и направлений векторов

Длина и направление каждого вектора формы кодируются одним байтом описания.

Длина и направление каждого вектора формы кодируются одним байтом описания (в поле *байтN*). Каждый код длины и направления представляет собой строку из трех символов. Первым символом должен быть 0, наличие которого указывает AutoCAD, что два следующих символа интерпретируются как шестнадцатеричные числа. Второй символ задает длину вектора в единицах чертежа. Длина может принимать значения от 1 (одна единица) до F (15 единиц). Третий символ задает направление вектора. Коды направлений приведены на следующем чертеже:

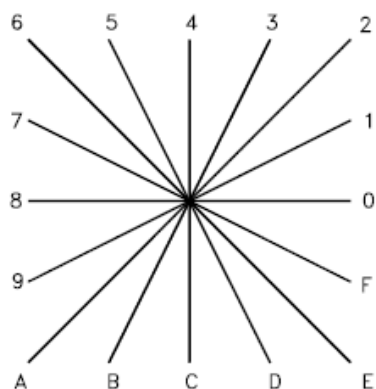

Коды направлений векторов

Все изображенные на чертеже векторы считаются равными по длине. Диагональные векторы "растягиваются" так, чтобы их концы по оси X или Y были выровнены по ближайшему ортогональному вектору. Процесс растягивания подобен шаговой привязке в AutoCAD.

Рассмотрим пример построения формы с именем DBOX и номером 230 (назначенным произвольно).

```
*230,6,DBOX
014,010,01C,018,012,0
```

Эта последовательность байтов определяет квадрат с длиной стороны 1 единица и диагональю, проведенной из левого нижнего в правый верхний угол. После того как форма сохранена в файле *dbox.shp*, необходимо вызвать команду КОМПИЛ и создать с ее помощью файл *dbox.shx*. Затем готовая форма загружается в чертеж командой ЗАГРУЗИТЬ и вставляется командой ФОРМА, как показано ниже:

Команда: **форма**


Имя формы или [?]: **dbox**

Точка вставки: **1,1**

Высота <текущая>: **2**

Угол поворота <текущий>: **0**

Результат вставки показан на чертеже.

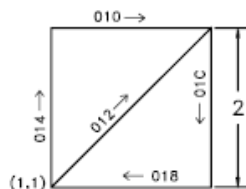

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Специальные коды

Для создания дополнительных геометрических форм и задания определенных операций могут использоваться специальные коды.

Использование специальных кодов

Второй символ трехсимвольной строки (описание длины вектора) должен быть 0, либо можно указать цифру специального кода. Например, верными будут как код 008, так и код 8.

Специальные коды	
Код	Описание
000	Конец определения формы
001	Включение режима отрисовки (опускание пера)
002	Отключение режима отрисовки (поднятие пера)
003	Деление длин векторов на следующий байт

Специальные коды	
Код	Описание
004	Умножение длин векторов на следующий байт
005	Занесение текущей позиции в стек
006	Восстановление текущей позиции из стека
007	Отрисовка субформы, номер которой определяется следующим байтом
008	Смещение по осям X-Y, заданное следующими двумя байтами
009	Ряд из нескольких смещений по осям X-Y, оканчивающийся на (0,0)
00A	Октантная дуга, заданная следующими двумя байтами
00B	Дробная дуга, заданная следующими пятью байтами
00C	Дуга, заданная смещением X-Y и прогибом
00D	Несколько дуг, заданных прогибом
00E	Обработка следующей команды только для вертикального текста

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Коды 0, 1 и 2: Конец формы и управление режимом построения

Код 0 помечает конец определения формы, а коды 1 и 2 управляют режимом построения.

Режим отрисовки включается в начале каждой формы. При включенном режиме отрисовки (код 1) происходит отрисовка линий, заданных векторами. При отключенном режиме отрисовки (код 2) происходит перенос пера к новой позиции без проведения линии.

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Коды 3 и 4: Управление размером

Коды 3 и 4 управляют относительным размером каждого вектора.

Высота, указанная при вводе команды ФОРМА, первоначально считается длиной одного ортогонального вектора (в направлении 0, 4, 8 или С). Код 3 делит длину векторов на следующий байт. Код 4 умножает длину векторов на следующий байт. За кодами 3 и 4 следует байт, в котором содержится целочисленный масштабный коэффициент (от 1 до 255).

Если требуется, чтобы высота формы задавала размер всей формы, и для ее прорисовки используется длина векторов 10, можно использовать 3,10 для масштабирования описания высоты. Значение масштабного коэффициента накапливается для формы; то есть, умножение на 2, а потом на 6 дает в результате масштабный коэффициент 12. Обычно необходимо отменить результат применения масштабных коэффициентов в конце формы, в особенности для субформ и шрифтов текста. AutoCAD не выполняет сброс масштабного коэффициента.

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Коды 5 и 6: Сохранение и восстановление позиции

Код 5 загружает (сохраняет) в стек, а код 6 извлекает (восстанавливает) из стека текущие координаты пера. С их помощью можно вернуться к некоторой точке описания после отрисовки линий от нее.

Необходимо всегда извлекать из стека все, что туда загружено. Стек может хранить не более четырех позиций. Если стек переполнен из-за избыточного количества операций записи или пропущенных операций считывания, при отрисовке формы появляется сообщение:

Переполнение позиционного стека в форме *nnn*

Аналогично, если попытаться считать из стека больше значений, чем туда было загружено, при отрисовке формы появляется сообщение:

Потеря значимости позиционного стека в форме *nnn*

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Код 7: Субформа

Код 7 производит построение субформы, номер которой определяется следующим байтом.

Для шрифтов, не относящихся к стандарту Unicode, байт описания, следующий за кодом 7, -- номер формы от 1 до 255. Для шрифта Unicode за кодом 7 следует номер формы Unicode в диапазоне от 1 до 65535. Номера форм Unicode описываются двумя байтами (конкретную информацию о различиях между шрифтами, относящимися и не относящимися к стандарту Unicode, см. в разделе [Описания шрифтов Unicode](#) на стр. 612).

Производится отрисовка формы с заданным номером, хранящейся в том же файле. Автоматической установки режима отрисовки для новой формы не происходит. По завершении построения субформы возобновляется отрисовка текущей формы.

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Коды 8 и 9: Смещения по X-Y

Коды 8 и 9 служат для прочерчивания нестандартных векторов, которые задаются смещениями по X-Y.

Стандартные коды позволяют выполнять отрисовку линий только в 16 фиксированных направлениях, причем максимальная длина вектора равна 15 единиц. Это ограничение повышает эффективность процедуры построения форм, но подчас существенно ограничивает ее возможности. Код 8 определяет смещение по осям X-Y, заданное следующими двумя байтами. За кодом 8 должны следовать два байта в формате:

8, X-смещение, Y-смещение

Значения X-Y-смещений могут находиться в диапазоне от -128 до +127. Указание + перед значением не обязательно, а для улучшения читаемости можно использовать скобки. В следующем примере описывается вектор, соединяющий текущую точку с точкой, отстоящей от нее на 10 единиц влево и на 3 единицы вверх.

8, (-10, 3)

После того как вектор по смещению отрисован, восстанавливается режим построения стандартных векторов.

Код 9 используется для последовательности "нестандартных" векторов. После него может следовать любое количество пар значений смещения по X-Y.

Последовательность завершается значением (0,0). В следующем примере описывается построение трех нестандартных векторов с последующим возвратом в обычный режим.

9, (3, 1), (3, 2), (2, -3), (0, 0)

Если не завершить последовательность смещений X-Y парой (0,0), AutoCAD не сможет правильно трактовать идущие далее векторы обычного формата и специальные коды.

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей


Ключевые слова для команд

Нет записей

Код ooA: Октантная дуга

Специальный код ooA (или 1o) служит для отрисовки дуги по значениям двух следующих байтов.

Дуга называется *октантной*, так как она стягивает один или несколько 45-градусных *октантов*, причем начало и конец дуги лежат точно на границах октантов. Октанты нумеруются в направлении против часовой стрелки, начиная с положения "три часа", как показано на следующем рисунке.

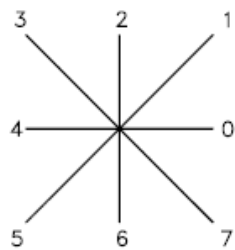


Описание дуги имеет вид

$10, \text{радиус}, (-) 0SC$

Значение параметра "радиус" может быть в диапазоне от 1 до 255. Второй байт описания указывает направление дуги (против часовой стрелки, если значение положительно, и по часовой стрелке, если отрицательно), начальный октант (s , значение от 0 до 7) и количество охватываемых дугой октантов (c , значение от 0 до 7, где 0 соответствует восьми октантам или полной окружности). Для удобочитаемости можно использовать круглые скобки. Рассмотрим в качестве примера следующий фрагмент определения формы:

```
...012,10,(1,-032),01E,...
```

Отрисовывается единичный вектор вверх-вправо, затем дуга по часовой стрелке (радиусом 1 единица, начиная с октанта 3, с охватом двух октантов), и, наконец, единичный вектор вниз-вправо, как показано на чертеже.

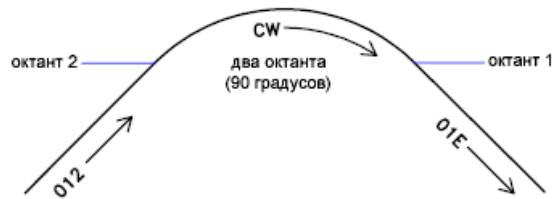

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Код 00В: Дробная дуга

Специальный код 00В (11) инициирует отрисовку дуги, которая может начинаться и заканчиваться не на границе октанта.

В определении используются 5 байт.

11, смещение_начала, смещение_конца, радиус_ст, радиус, (-) 0SC

Смещение_начала и смещение_конца задают величины удаления начальной и конечной точек дуги от границ октанта. Радиус_ст - это старшие 8 бит значения радиуса; они остаются нулевыми, если радиус не превышает 255 единиц. Для того чтобы получить значение радиуса дуги, превышающего 255 единиц, нужно умножить радиус_ст на 256 и добавить к полученному числу радиус. Радиус и завершающий байт задаются точно так же, как и для описанной ранее октантной дуги (код 00А).

Смещение_начала определяется путем вычисления разности (в градусах) между начальной границей октанта (кратной 45 градусам) и началом дуги. Затем эта разность умножается на 256 и делится на 45. Если дуга начинается на границе октанта, смещение_начала равно 0.

Смещение_конца вычисляется аналогичным образом, но при этом используется разность (в градусах) между последней границей октанта, пересеченной дугой, и концом дуги. Если дуга заканчивается на границе октанта, смещение_конца равно 0.

Например, дробная дуга радиусом 3 единицы, проведенная между направлениями 55 и 95 градусов, кодируется так:

11, (56, 28, 0, 3, 012)

Пояснение к значениям параметров:

смещение_начала = 56, так как $((55 - 45) * 256 / 45) = 56$
смещение_конца = 28, так как $((95 - 90) * 256 / 45) = 28$
радиус_ст = 0, так как (радиус < 255)
радиус = 3
начальный октант = 1, так как дуга начинается в октанте 45 градусов
конечный октант = 2, так как дуга заканчивается в октанте 90
градусов

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Коды ooC и ooD: Дуги, заданные прогибом


Специальные коды ooC и ooD (12 и 13) обеспечивают еще один способ включения дуговых сегментов в описания форм.

Они аналогичны кодам 8 и 9 в том отношении, что позволяют задавать смещения по X-Y. Однако, в кодах ooC и ooD отрисовка дуг производится на основании *коэффициента прогиба* относительно вектора смещения. Код ooC отрисовывает один дуговой сегмент, а код ooD несколько дуговых сегментов (*полидуг*) до тех пор, пока не последует смещение (0,0).

За кодом ooC должны следовать три байта в формате:

0C, X-смещение, Y-смещение, прогиб

Смещения по X и Y и прогиб, который задает кривизну дуги, могут принимать значения от -127 до $+127$. Если длина смещения равна D , а стрелка прогиба (т.е. расстояние по нормали от середины вектора смещения до дуги) равна H , коэффициент прогиба определяется как $((2 * H / D) * 127)$. Если дуга рисуется от текущего до нового положения по часовой стрелке, знак будет отрицательным.

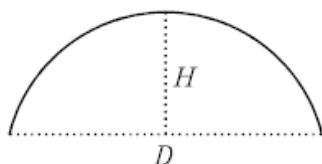

Полукруг обладает прогибом 127 (или -127). Это - наибольшая дуга, которую можно построить с использованием этих кодов (более крупные дуги необходимо комбинировать из двух последовательно соединенных сегментов). Нулевым прогибом описывается прямолинейный сегмент. Однако следует отметить, что предпочтительнее представлять такие сегменты кодом 8 , т.к. это экономит один байт в описании формы.

За кодом полидуги ($00D$, или 13) следует 0 или тройки параметров, описывающих элементарные дуговые сегменты. Полидуга заканчивается смещением $(0,0)$. Значение прогиба после нулевого смещения задавать не требуется. Например, букву S можно описать так:

`13, (0, 5, 127), (0, 5, -127), (0, 0)`

Сегменты с нулевым прогибом удобны для включения прямолинейных участков в описания полидуг. Это более эффективно, чем завершение полидуги, вставка отдельного прямолинейного сегмента и начало новой полидуги.

Использование числа -128 в дуговых сегментах и полидугах не допускается.

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей


Код ооЕ: Флаг вертикального текста

Специальный код ооЕ (14) используется только в описаниях текстовых шрифтов двойной ориентации (горизонтальной и вертикальной).

Когда этот код встречается в описании символа, поведение программы по отношению к следующему коду определяется тем, как ориентирован текст. Если выбрана вертикальная ориентация, следующий код обрабатывается; если горизонтальная — пропускается.

В горизонтальном тексте начальной точкой каждого символа является левый конец его базовой линии. В вертикальном тексте начальной точкой является центр верхней линии символа. В конце каждого символа, как правило, выполняется подъем пера и переход к начальной точке следующего символа. В горизонтальном тексте переход происходит вправо, в вертикальном - вниз. Специальный код ооЕ (14) предназначен прежде всего для учета различий начальных и конечных точек, что позволяет применять одно и то же описание символа как для горизонтальной, так и для вертикальной ориентации текста. Например, следующее описание прописной буквы D может быть использовано в любой ориентации:

```
*68,22,ucd  
2,14,8,(-2, 6),1,030,012,044,016,038,2,010,1,06C,2,050,  
14,8,(-4,-3),0
```

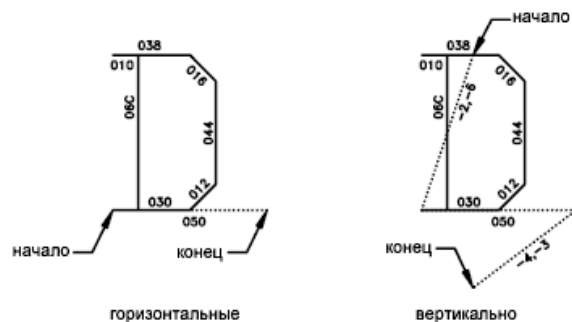

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Описания текстовых шрифтов

В описания текстовых шрифтов должна входить специальная форма с номером 0, содержащая информацию о шрифте.

В комплект поставки AutoCAD входит большое количество текстовых шрифтов. С помощью команды СТИЛЬ их можно расширять, сжимать и наклонять, добиваясь наиболее приемлемого изображения символов. Символам текста можно задавать

любую высоту, писать их под любым углом с вертикальной или горизонтальной ориентацией.

Текстовые шрифты AutoCAD - это те же файлы описаний форм, в которых номер формы для каждого символа соответствует его коду ASCII. Коды от 1 до 31 принадлежат управляющим символам; только один из них используется в шрифтах AutoCAD:

10 (LF) Переход на новую строку без отрисовки текста (LF). Используется при повторе команды ТЕКСТ для размещения строк одна под другой.

*10, 5, lf

2, 8, (0, -10), 0

Переопределяя символ LF, можно регулировать величину межстрочного интервала.

В описания текстовых шрифтов должна входить специальная форма с номером о, содержащая информацию о шрифте. Синтаксис этой формы таков:

*0, 4, имя шрифта

сверху, снизу, режимы, 0

Значение *сверху* задает число длин элементарных векторов, на которое прописные символы возвышаются над базовой линией, а значение *снизу* показывает, насколько ниже базовой линии могут опускаться строчные символы. Базовая линия здесь соответствует разметке на линованной бумаге. Эти значения определяют размеры символов текста и используются для масштабирования высоты, заданной в команде ТЕКСТ.

Байт *режимы* равен 0 для шрифта только с горизонтальной ориентацией и 2 - для шрифта, поддерживающего двойную ориентацию (горизонтально и вертикально). Специальный код 00E (14) может использоваться только тогда, когда байт *режимы* равен 2.

Стандартные шрифты, поставляемые с AutoCAD, включают несколько дополнительных символов, необходимых для нанесения размеров AutoCAD.

%%d Обозначение градуса (°)

%%p Обозначение допуска "плюс"/"минус" ()

%%c Обозначение размерности диаметра круга

Кроме этих символов в текстах могут использоваться и управляющие последовательности в формате %% *nnn*. Более подробную информацию о них можно найти в описании команды ТЕКСТ в документе *Справочник команд*.

ПРИМЕЧАНИЕ AutoCAD при рисовании буквенных символов использует их коды ASCII (номера форм), а не имена. Поэтому для экономии памяти имена форм следует писать строчными буквами, как показано в следующем примере. (Имена, набранные в нижнем регистре, в память не записываются.)

*65,11,usa
024,043,04d,02c,2,047,1,040,2,02e,0

Имя формы *usa* состоит из символов нижнего регистра, поэтому AutoCAD не записывает его в память. Однако, его наличие удобно пользователю для визуальной ориентации в файле. В приведенном примере имя *usa* указывает, что здесь описан символ A верхнего регистра.

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

СТИЛЬ

Создание, изменение или определение стилей текста.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Файлы-образцы

В данном разделе приводится содержимое файлов-образцов, использующихся для включения специальных символов в шрифты, входящие в комплект поставки AutoCAD.

Расширенный одноштриховой Roman

```

;;
;; romans.shp - расширенный одноштриховой Roman
;;
;; Copyright 1997 by Autodesk, Inc.
;;
;; Настоящим выдается разрешение на использование, копирование,
изменение и распространение
;; данного программного обеспечения в любых целях и без какой-либо
платы при условии отображения
;; указанного выше уведомления об авторском праве во всех копиях,
а также при условии,
;; что приведенное ниже уведомление об ограничении прав присутству
ет во всех сопровождающих документах.
;;
;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is
subject
;; to restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer

;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;; (Права в отношении технических данных и программного обеспечения
для ЭВМ), там где они применимы.
;;
*UNIFONT,6,ROMANS Copyright 1997, Autodesk, Inc.
21,7,2,0,0,0
*0000A,9,lf
2,8,(0,-34),14,8,(30,34),0
*00020,9,spc
2,8,(21,0),14,8,(-21,-30),0
*00021,30,kexc
2,14,8,(-5,-21),14,5,8,(5,21),1,0EC,2,05C,1,01A,01E,012,016,2,
8,(5,-2),14,6,14,8,(5,-9),0
*00022,41,kdblqt
2,14,8,(-8,-25),14,5,8,(6,24),1,01A,016,012,01E,02C,02B,01A,2,
8,(8,5),1,01A,016,012,01E,02C,02B,01A,2,8,(4,-19),14,6,
14,8,(8,-9),0
*00023,57,kns
2,14,3,2,14,8,(-21,-50),14,4,2,14,5,8,(11,25),1,8,(-7,-32),2,
8,(13,32),1,8,(-7,-32),2,8,(-6,19),1,0E0,2,8,(-15,-6),1,0E0,2,
8,(4,-6),14,6,14,3,2,14,8,(21,-32),14,4,2,0
*00024,67,kds
2,14,8,(-10,-25),14,5,8,(8,25),1,8,(0,-29),2,8,(4,29),1,
8,(0,-29),2,8,(5,22),1,026,8,(-3,1),048,8,(-3,-1),02A,02C,02D,
01E,02F,8,(6,-2),02F,01E,02D,03C,02A,8,(-3,-1),048,8,(-3,1),026,

```

2, 8, (17, -3), 14, 6, 14, 8, (10, -13), 0
 *00025, 64, kpc
 2, 14, 8, (-12, -21), 14, 5, 8, (21, 21), 1, 8, (-18, -21), 2, 8, (5, 21), 1, 02E,
 02C, 02B, 029, 028, 026, 024, 023, 021, 020, 02F, 8, (3, -1), 030, 8, (3, 1), 021,
 2, 8, (-4, -14), 1, 029, 02B, 02C, 02E, 020, 021, 023, 024, 026, 028, 2,
 8, (7, -7), 14, 6, 14, 8, (12, -9), 0
 *00026, 67, kand
 2, 14, 8, (-13, -21), 14, 5, 8, (23, 12), 1, 014, 016, 018, 01A, 02B, 8, (-2, -5),
 8, (-2, -3), 02A, 029, 048, 027, 016, 025, 024, 023, 012, 8, (7, 4), 012, 023,
 024, 025, 027, 029, 02B, 02C, 8, (1, -3), 8, (2, -3), 8, (5, -7), 02E, 02F, 020,
 012, 014, 2, 8, (3, -2), 14, 6, 14, 8, (13, -9), 0
 *00027, 29, kapos
 2, 14, 8, (-5, -25), 14, 5, 8, (6, 24), 1, 01A, 016, 012, 01E, 02C, 02B, 01A, 2,
 8, (6, -19), 14, 6, 14, 8, (5, -9), 0
 *00028, 39, klp
 2, 14, 8, (-7, -25), 14, 5, 8, (11, 25), 1, 02A, 8, (-2, -3), 04B, 8, (-1, -5), 04C,
 8, (1, -5), 04D, 8, (2, -3), 02E, 2, 8, (3, 7), 14, 6, 14, 8, (7, -16), 0
 *00029, 39, krp
 2, 14, 8, (-7, -25), 14, 5, 8, (3, 25), 1, 02E, 8, (2, -3), 04D, 8, (1, -5), 04C,
 8, (-1, -5), 04B, 8, (-2, -3), 02A, 2, 8, (11, 7), 14, 6, 14, 8, (7, -16), 0
 *0002A, 37, kas
 2, 14, 8, (-8, -21), 14, 5, 8, (8, 21), 1, 0CC, 2, 8, (-5, 9), 1, 8, (10, -6), 2, 064,

 1, 8, (-10, -6), 2, 8, (13, -12), 14, 6, 14, 8, (8, -9), 0
 *0002B, 31, kpls
 2, 14, 8, (-13, -18), 14, 5, 8, (13, 18), 1, 8, (0, -18), 2, 096, 1, 8, (18, 0), 2,
 8, (4, -9), 14, 6, 14, 8, (13, -9), 0
 *0002C, 29, kcm
 2, 14, 8, (-5, -2), 14, 5, 8, (6, 1), 1, 01A, 016, 012, 01E, 02C, 02B, 01A, 2,
 8, (6, 4), 14, 6, 14, 8, (5, -13), 0
 *0002D, 25, ksub
 2, 14, 8, (-13, -9), 14, 5, 8, (4, 9), 1, 8, (18, 0), 2, 8, (4, -9), 14, 6,
 14, 8, (13, -9), 0
 *0002E, 26, kper
 2, 14, 8, (-5, -2), 14, 5, 8, (5, 2), 1, 01A, 01E, 012, 016, 2, 8, (5, -2), 14, 6,
 14, 8, (5, -9), 0
 *0002F, 25, kdiv
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (20, 25), 1, 8, (-18, -32), 2, 8, (20, 7), 14, 6,
 14, 8, (11, -16), 0
 *00030, 62, n0
 2, 14, 8, (-10, -21), 14, 5, 8, (9, 21), 1, 8, (-3, -1), 8, (-2, -3), 8, (-1, -5),
 03C, 8, (1, -5), 8, (2, -3), 8, (3, -1), 020, 8, (3, 1), 8, (2, 3), 8, (1, 5), 034,
 8, (-1, 5), 8, (-2, 3), 8, (-3, 1), 028, 2, 8, (11, -21), 14, 6, 14, 8, (10, -9), 0

```

*00031,27,n1
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(6,17),1,021,032,8,(0,-21),2,8,(9,0),
14,6,14,8,(10,-9),0
*00032,37,n2
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(4,16),1,014,023,012,021,040,02F,01E,02D,
02C,02B,8,(-2,-3),0AA,0E0,2,8,(3,0),14,6,14,8,(10,-9),0
*00033,46,n3
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(5,21),1,0B0,8,(-6,-8),030,02F,01E,
8,(1,-3),02C,8,(-1,-3),02A,8,(-3,-1),038,8,(-3,1),016,025,2,
8,(17,-4),14,6,14,8,(10,-9),0
*00034,34,n4
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(13,21),1,8,(-10,-14),0F0,2,8,(-5,14),1,
8,(0,-21),2,8,(7,0),14,6,14,8,(10,-9),0
*00035,52,n5
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(15,21),1,0A8,8,(-1,-9),012,8,(3,1),030,
8,(3,-1),02E,8,(1,-3),02C,8,(-1,-3),02A,8,(-3,-1),038,8,(-3,1),
016,025,2,8,(17,-4),14,6,14,8,(10,-9),0
*00036,68,n6
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(16,18),1,025,8,(-3,1),028,8,(-3,-1),
8,(-2,-3),8,(-1,-5),05C,8,(1,-4),02E,8,(3,-1),010,8,(3,1),022,
8,(1,3),014,8,(-1,3),026,8,(-3,1),018,8,(-3,-1),02A,8,(-1,-3),2,
8,(16,-7),14,6,14,8,(10,-9),0
*00037,31,n7
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(17,21),1,8,(-10,-21),2,8,(-4,21),1,0E0,
2,8,(3,-21),14,6,14,8,(10,-9),0
*00038,66,n8
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(8,21),1,8,(-3,-1),02B,02C,02D,02F,
8,(4,-1),8,(3,-1),02E,02D,03C,02B,01A,8,(-3,-1),048,8,(-3,1),016,
025,034,023,022,8,(3,1),8,(4,1),021,023,024,025,8,(-3,1),048,2,
8,(12,-21),14,6,14,8,(10,-9),0
*00039,68,n9
2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(16,14),1,8,(-1,-3),02A,8,(-3,-1),018,
8,(-3,1),026,8,(-1,3),014,8,(1,3),022,8,(3,1),010,8,(3,-1),02E,
8,(1,-4),05C,8,(-1,-5),8,(-2,-3),8,(-3,-1),028,8,(-3,1),025,2,
8,(16,-3),14,6,14,8,(10,-9),0
*0003A,33,kcol
2,14,8,(-5,-14),14,5,8,(5,14),1,01A,01E,012,016,2,0CC,1,01A,01E,
012,016,2,8,(5,-2),14,6,14,8,(5,-9),0
*0003B,38,ksmc
2,14,8,(-5,-14),14,5,8,(5,14),1,01A,01E,012,016,2,8,(1,-13),1,
01A,016,012,01E,02C,02B,01A,2,8,(6,4),14,6,14,8,(5,-13),0
*0003C,28,klt

```

2,14,8,(-12,-18),14,5,8,(20,18),1,8,(-16,-9),8,(16,-9),2,8,(4,0),
 14,6,14,8,(12,-9),0
 *0003D,33,keq
 2,14,8,(-13,-12),14,5,8,(4,12),1,8,(18,0),2,8,(-18,-6),1,
 8,(18,0),2,8,(4,-6),14,6,14,8,(13,-9),0
 *0003E,28,kgf
 2,14,8,(-12,-18),14,5,8,(4,18),1,8,(16,-9),8,(-16,-9),2,8,(20,0),
 14,6,14,8,(12,-9),0
 *0003F,42,kqm
 2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(3,16),1,014,023,012,021,040,02F,01E,02D,
 02C,02B,01A,049,03C,2,05C,1,01A,01E,012,016,2,8,(9,-2),14,6,
 14,8,(9,-9),0
 *00040,93,kea
 2,14,3,2,14,8,(-27,-42),14,4,2,14,5,8,(18,13),1,025,027,038,029,
 01A,02B,03C,02D,01E,02F,030,021,023,2,084,1,0AC,01E,020,022,
 8,(1,3),024,8,(-1,3),025,026,027,8,(-3,1),038,8,(-3,-1),029,02A,
 02B,8,(-1,-3),03C,8,(1,-3),02D,02E,02F,8,(3,-1),030,8,(3,1),021,
 012,2,8,(6,-3),14,6,14,3,2,14,8,(27,-18),14,4,2,0
 *00041,39,uca
 2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(9,21),1,8,(-8,-21),2,8,(8,21),1,
 8,(8,-21),2,8,(-13,7),1,0A0,2,8,(4,-7),14,6,14,8,(9,-9),0
 *00042,70,ucb
 2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(0,21),1,090,8,(3,-1),01E,02D,02C,02B,01A,8,(-3,-1),2,098,1,
 090,8,(3,-1),01E,02D,03C,02B,01A,8,(-3,-1),098,2,8,(17,0),14,6,
 14,3,2,14,8,(21,-18),14,4,2,0
 *00043,55,ucc
 2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,8,(18,16),1,025,026,027,048,
 029,02A,02B,8,(-1,-3),05C,8,(1,-3),02D,02E,02F,040,021,022,023,2,
 8,(3,-5),14,6,14,3,2,14,8,(21,-18),14,4,2,0
 *00044,61,ucd
 2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(0,21),1,070,8,(3,-1),02E,02D,8,(1,-3),05C,8,(-1,-3),02B,02A,
 8,(-3,-1),078,2,8,(17,0),14,6,14,3,2,14,8,(21,-18),14,4,2,0
 *00045,55,uce
 2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(0,21),1,0D0,2,8,(-13,-10),1,080,2,8,(-8,-11),1,0D0,2,8,(2,0),
 14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
 *00046,37,ucf
 2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,8,(0,21),1,0D0,2,
 8,(-13,-10),1,080,2,8,(6,-11),14,6,14,8,(9,-9),0
 *00047,60,ucg
 2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,8,(18,16),1,025,026,027,048,

029,02A,02B,8,(-1,-3),05C,8,(1,-3),02D,02E,02F,040,021,022,023,
 034,2,058,1,050,2,8,(3,-8),14,6,14,3,2,14,8,(21,-18),14,4,2,0
 *00048,39,uch
 2,14,8,(-11,-21),14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,8,(14,21),1,
 8,(0,-21),2,8,(-14,11),1,0E0,2,8,(4,-11),14,6,14,8,(11,-9),0
 *00049,25,uci
 2,14,8,(-4,-21),14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,8,(4,0),14,6,
 14,8,(4,-9),0
 *0004A,37,ucj
 2,14,8,(-8,-21),14,5,8,(12,21),1,8,(0,-16),8,(-1,-3),01A,029,028,

 027,016,8,(-1,3),024,2,8,(14,-7),14,6,14,8,(8,-9),0
 *0004B,49,uck
 2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(14,21),1,0EA,2,052,1,8,(9,-12),2,8,(3,0),14,6,14,3,2,
 14,8,(21,-18),14,4,2,0
 *0004C,43,ucl
 2,14,3,2,14,8,(-17,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(0,0),1,0C0,2,8,(1,0),14,6,14,3,2,14,8,(17,-18),14,4,2,0
 *0004D,49,ucm
 2,14,8,(-12,-21),14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,8,(0,21),1,
 8,(8,-21),2,8,(8,21),1,8,(-8,-21),2,8,(8,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(4,0),14,6,14,8,(12,-9),0
 *0004E,41,ucn
 2,14,8,(-11,-21),14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,8,(0,21),1,
 8,(14,-21),2,8,(0,21),1,8,(0,-21),2,8,(4,0),14,6,14,8,(11,-9),0
 *0004F,50,uco
 2,14,8,(-11,-21),14,5,8,(9,21),1,029,02A,02B,8,(-1,-3),05C,
 8,(1,-3),02D,02E,02F,040,021,022,023,8,(1,3),054,8,(-1,3),025,
 026,027,048,2,8,(13,-21),14,6,14,8,(11,-9),0
 *00050,55,ucp
 2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(0,21),1,090,8,(3,-1),01E,02D,03C,02B,01A,8,(-3,-1),098,2,
 8,(17,-10),14,6,14,3,2,14,8,(21,-18),14,4,2,0
 *00051,56,ucq
 2,14,8,(-11,-21),14,5,8,(9,21),1,029,02A,02B,8,(-1,-3),05C,
 8,(1,-3),02D,02E,02F,040,021,022,023,8,(1,3),054,8,(-1,3),025,
 026,027,048,2,8,(3,-17),1,06E,2,8,(4,2),14,6,14,8,(11,-11),0
 *00052,61,ucr
 2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(0,21),1,090,8,(3,-1),01E,02D,02C,02B,01A,8,(-3,-1),098,2,070,
 1,8,(7,-11),2,8,(3,0),14,6,14,3,2,14,8,(21,-18),14,4,2,0
 *00053,51,ucs

2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(17,18),1,026,8,(-3,1),048,8,(-3,-1),02A,
 02C,02D,01E,02F,8,(6,-2),02F,01E,02D,03C,02A,8,(-3,-1),048,
 8,(-3,1),026,2,8,(17,-3),14,6,14,8,(10,-9),0
 *00054,31,uct
 2,14,8,(-8,-21),14,5,8,(8,21),1,8,(0,-21),2,8,(-7,21),1,0E0,2,
 8,(1,-21),14,6,14,8,(8,-9),0
 *00055,39,ucu
 2,14,8,(-11,-21),14,5,8,(4,21),1,0FC,8,(1,-3),02E,8,(3,-1),020,
 8,(3,1),022,8,(1,3),0F4,2,8,(4,-21),14,6,14,8,(11,-9),0
 *00056,33,ucv
 2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(1,21),1,8,(8,-21),2,8,(8,21),1,
 8,(-8,-21),2,8,(9,0),14,6,14,8,(9,-9),0
 *00057,49,ucw
 2,14,8,(-12,-21),14,5,8,(2,21),1,8,(5,-21),2,8,(5,21),1,
 8,(-5,-21),2,8,(5,21),1,8,(5,-21),2,8,(5,21),1,8,(-5,-21),2,
 8,(7,0),14,6,14,8,(12,-9),0
 *00058,33,ucx
 2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(3,21),1,8,(14,-21),2,8,(0,21),1,
 8,(-14,-21),2,8,(17,0),14,6,14,8,(10,-9),0
 *00059,34,ucy
 2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(1,21),1,8,(8,-10),0BC,2,8,(8,21),1,
 8,(-8,-10),2,8,(9,-11),14,6,14,8,(9,-9),0
 *0005A,37,ucz
 2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(17,21),1,8,(-14,-21),2,8,(0,21),1,0E0,2,
 8,(-14,-21),1,0E0,2,8,(3,0),14,6,14,8,(10,-9),0
 *0005B,37,klb
 2,14,8,(-7,-25),14,5,8,(4,25),1,8,(0,-32),2,8,(0,32),1,070,2,
 8,(-7,-32),1,070,2,8,(3,7),14,6,14,8,(7,-16),0
 *0005C,25,kbkslsh
 2,14,8,(-11,-25),14,5,8,(2,25),1,8,(18,-32),2,8,(2,7),14,6,
 14,8,(11,-16),0
 *0005D,37,krb
 2,14,8,(-7,-25),14,5,8,(9,25),1,8,(0,-32),2,8,(-7,32),1,070,2,
 8,(-7,-32),1,070,2,8,(4,7),14,6,14,8,(7,-16),0
 *0005E,28,kcaret
 2,14,8,(-11,-25),14,5,8,(3,20),1,8,(8,5),8,(8,-5),2,8,(3,-20),
 14,6,14,8,(11,-9),0
 *0005F,21,kundrl
 2,14,8,(-12,-14),14,5,02E,1,8,(20,0),2,022,14,6,14,8,(12,-11),0
 *00060,29,krvap
 2,14,8,(-5,-25),14,5,8,(4,24),1,01E,012,016,01A,02C,02D,01E,2,
 8,(6,-19),14,6,14,8,(5,-9),0

```

*00061,55,lca
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(15,14),1,0EC,2,0B4,1,026,
027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,
8,(4,-3),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*00062,57,lcb
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,0B4,1,
022,021,030,02F,02E,8,(1,-3),02C,8,(-1,-3),02A,029,038,027,026,2,
8,(15,-3),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*00063,39,lcc
2,14,8,(-9,-14),14,5,8,(15,11),1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),
02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(3,-3),14,6,14,8,(9,-9),0
*00064,57,lcd
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(15,21),1,8,(0,-21),2,0B4,
1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,
2,8,(4,-3),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*00065,42,lce
2,14,8,(-9,-14),14,5,8,(3,8),1,0C0,024,025,016,027,038,029,02A,
8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(3,-3),14,6,
14,8,(9,-9),0
*00066,36,lcf
2,14,8,(-6,-21),14,5,8,(10,21),1,028,029,8,(-1,-3),8,(0,-17),2,
8,(-3,14),1,070,2,8,(3,-14),14,6,14,8,(6,-9),0
*00067,66,lcg
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(15,14),1,8,(0,-16),
8,(-1,-3),01A,029,038,027,2,8,(9,17),1,026,027,038,029,02A,
8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(4,-3),14,6,14,3,
2,14,8,(19,-32),14,4,2,0
*00068,48,lch
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,0A4,1,
032,021,030,02F,8,(1,-3),0AC,2,8,(4,0),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),
14,4,2,0
*00069,32,lci
2,14,8,(-4,-21),14,5,8,(3,20),1,01E,012,016,01A,2,8,(1,-7),1,0DC,
2,8,(4,0),14,6,14,8,(4,-9),0
*0006A,39,lcj
2,14,8,(-5,-21),14,5,8,(5,20),1,01E,012,016,01A,2,8,(1,-7),1,
8,(0,-16),8,(-1,-3),029,028,2,8,(9,7),14,6,14,8,(5,-16),0
*0006B,49,lck
2,14,3,2,14,8,(-17,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
8,(10,14),1,0AA,2,042,1,8,(7,-8),2,8,(2,0),14,6,14,3,2,
14,8,(17,-18),14,4,2,0

```



```

*0006C,25,lcl
2,14,8,(-4,-21),14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,8,(4,0),14,6,
14,8,(4,-9),0
*0006D,45,lcm
2,14,8,(-15,-14),14,5,8,(4,14),1,0EC,2,0A4,1,032,021,030,02F,
8,(1,-3),0AC,2,0A4,1,032,021,030,02F,8,(1,-3),0AC,2,8,(4,0),14,6,
14,8,(15,-9),0
*0006E,46,lcn
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(4,14),1,0EC,2,0A4,1,032,
021,030,02F,8,(1,-3),0AC,2,8,(4,0),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),
14,4,2,0
*0006F,58,lco
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(8,14),1,029,02A,8,(-1,-3),
02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,8,(1,3),024,8,(-1,3),026,027,
038,2,8,(11,-14),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*00070,59,lcp
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(4,14),1,8,(0,-21),2,
8,(0,18),1,022,021,030,02F,02E,8,(1,-3),02C,8,(-1,-3),02A,029,
038,027,026,2,8,(15,-3),14,6,14,3,2,14,8,(19,-32),14,4,2,0
*00071,59,lcq
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(15,14),1,8,(0,-21),2,
8,(0,18),1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,
030,021,022,2,8,(4,-3),14,6,14,3,2,14,8,(19,-32),14,4,2,0
*00072,44,lcr
2,14,3,2,14,8,(-13,-28),14,4,2,14,5,8,(4,14),1,0EC,2,084,1,
8,(1,3),022,021,030,2,8,(1,-14),14,6,14,3,2,14,8,(13,-18),14,4,2,
0
*00073,60,lcs
2,14,3,2,14,8,(-17,-28),14,4,2,14,5,8,(14,11),1,025,8,(-3,1),038,
8,(-3,-1),02B,02D,02F,8,(5,-1),02F,02D,01C,02B,8,(-3,-1),038,
8,(-3,1),025,2,8,(14,-3),14,6,14,3,2,14,8,(17,-18),14,4,2,0
*00074,36,lct
2,14,8,(-6,-21),14,5,8,(5,21),1,8,(0,-17),8,(1,-3),02F,020,2,
8,(-8,14),1,070,2,8,(3,-14),14,6,14,8,(6,-9),0
*00075,46,lcu
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(4,14),1,0AC,8,(1,-3),02F,
030,021,032,2,0A4,1,0EC,2,8,(4,0),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,
2,0
*00076,33,lcv
2,14,8,(-8,-14),14,5,8,(2,14),1,8,(6,-14),2,8,(6,14),1,
8,(-6,-14),2,8,(8,0),14,6,14,8,(8,-9),0
*00077,49,lcw
2,14,8,(-11,-14),14,5,8,(3,14),1,8,(4,-14),2,8,(4,14),1,

```

8, (-4, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 8, (4, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 8, (-4, -14), 2,
 8, (7, 0), 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0
 *00078, 43, lcx
 2, 14, 3, 2, 14, 8, (-17, -28), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (3, 14), 1, 8, (11, -14), 2, 0E4,
 1, 8, (-11, -14), 2, 8, (14, 0), 14, 6, 14, 3, 2, 14, 8, (17, -18), 14, 4, 2, 0
 *00079, 37, lcy
 2, 14, 8, (-8, -14), 14, 5, 8, (2, 14), 1, 8, (6, -14), 2, 8, (6, 14), 1,
 8, (-6, -14), 04B, 02A, 029, 018, 2, 8, (15, 7), 14, 6, 14, 8, (8, -16), 0
 *0007A, 47, lcz
 2, 14, 3, 2, 14, 8, (-17, -28), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (14, 14), 1, 8, (-11, -14), 2,
 0E4, 1, 0B0, 2, 8, (-11, -14), 1, 0B0, 2, 8, (3, 0), 14, 6, 14, 3, 2,
 14, 8, (17, -18), 14, 4, 2, 0
 *0007B, 54, klbr
 2, 14, 3, 2, 14, 8, (-13, -50), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (9, 25), 1, 029, 01A, 02B, 02C,
 02D, 01E, 02D, 02C, 02A, 029, 02F, 02E, 02C, 02B, 01A, 02B, 02C, 02D, 01E, 02F,
 2, 8, (5, 7), 14, 6, 14, 3, 2, 14, 8, (13, -32), 14, 4, 2, 0
 *0007C, 25, kvbar
 2, 14, 8, (-4, -25), 14, 5, 8, (4, 25), 1, 8, (0, -32), 2, 8, (4, 7), 14, 6,
 14, 8, (4, -16), 0
 *0007D, 54, krbr
 2, 14, 3, 2, 14, 8, (-15, -50), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (5, 25), 1, 02F, 01E, 02D, 02C,
 02B, 01A, 02B, 02C, 02E, 02F, 029, 02A, 02C, 02D, 01E, 02D, 02C, 02B, 01A, 029,
 2, 8, (9, 7), 14, 6, 14, 3, 2, 14, 8, (15, -32), 14, 4, 2, 0
 *0007E, 37, ktlde
 2, 14, 8, (-13, -14), 14, 5, 8, (4, 6), 1, 024, 8, (1, 3), 021, 020, 02F, 8, (4, -3),
 02F, 020, 021, 023, 024, 2, 8, (4, -12), 14, 6, 14, 8, (13, -9), 0
 *00080, 4, keuroRef
 7, 020AC, 0
 *000A0, 9, spc
 2, 8, (21, 0), 14, 8, (-21, -30), 0
 *000A1, 28, kiexc
 2, 14, 8, (-5, -21), 14, 5, 050, 1, 0E4, 2, 054, 1, 012, 016, 01A, 01E, 2,
 8, (8, -19), 14, 6, 14, 8, (5, -9), 0
 *000A2, 43, kcent
 2, 14, 8, (-9, -17), 14, 5, 03E, 1, 8, (12, 20), 2, 06C, 1, 026, 027, 038, 029, 02A,
 8, (-1, -3), 02C, 8, (1, -3), 02E, 02F, 030, 021, 022, 2, 8, (3, -3), 14, 6,
 14, 8, (9, -9), 0
 *000A3, 37, kpound
 2, 14, 8, (-10, -21), 14, 5, 8, (12, 18), 1, 025, 027, 029, 02B, 0FC, 03A, 0E0, 2,
 8, (-8, 10), 1, 068, 014, 060, 2, 8, (9, -11), 14, 6, 14, 8, (10, -9), 0
 *000A5, 44, kyen
 2, 14, 8, (-12, -21), 14, 5, 8, (1, 21), 1, 8, (8, -10), 0BC, 2, 8, (8, 21), 1,
 8, (-8, -10), 2, 078, 1, 0E0, 2, 8, (-14, -3), 1, 0E0, 2, 8, (6, -8), 14, 6,

```

14,8,(12,-9),0
*000A7,78,kpar
2,14,8,(-10,-25),14,5,060,1,012,016,01A,01C,02D,01E,02F,020,021,
012,023,014,025,016,8,(-8,4),016,025,014,023,012,021,010,
8,(8,-4),2,094,028,1,01A,01E,012,014,025,016,027,028,029,01A,02B,
01C,02D,01E,8,(8,-4),01E,02D,01C,02B,01A,029,018,8,(-8,4),2,
8,(16,-9),14,6,14,8,(10,-13),0
*000AA,51,lcau
2,14,8,-7,-21,14,5,8,4,14,3,2,1,0A0,2,054,1,02A,029,028,027,016,
8,-1,3,024,8,1,3,012,021,020,02F,02E,2,034,1,0CC,2,4,2,8,4,-15,
14,6,14,8,7,-9,0
*000AB,25,kfrew
2,14,8,(-9,-14),14,5,0A0,1,076,072,2,050,1,07A,07E,2,030,14,6,
14,8,(9,-9),0
*000B0,25,kdeg
2,14,8,(-3,-21),14,5,8,(1,19),1,10,(2,64),2,8,(8,-19),14,6,
14,8,(3,-9),0
*000B1,39,kpls-min
2,14,8,(-13,-21),14,5,8,(13,21),1,8,(0,-18),2,096,1,8,(18,0),2,
8,(-18,-11),1,8,(18,0),2,8,(4,-1),14,6,14,8,(13,-9),0
*000B5,48,kmicro
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,07C,1,022,8,(3,19),0AC,
8,(1,-3),02F,030,021,032,2,0A4,1,0EC,2,8,(4,0),14,6,14,3,2,
14,8,(19,-32),14,4,2,0
*000BA,56,lcou
2,14,8,-7,-21,14,5,8,4,14,3,2,1,0A0,2,8,-4,14,1,028,029,01A,8,-1,
-3,02C,8,1,-3,01E,02F,020,021,012,8,1,3,024,8,-1,3,016,027,2,4,2,
8,6,-21,14,6,14,8,7,-9,0
*000BB,25,kffrw
2,14,8,(-9,-14),14,5,030,1,072,076,2,050,1,07E,07A,2,0A0,14,6,
14,8,(9,-9),0
*000BC,43,kquart
2,14,8,(-14,-25),14,5,8,(4,21),1,021,022,0EC,2,8,(-2,-14),1,
8,(16,29),2,8,(2,-23),1,0A8,8,(7,9),0EC,2,8,(7,3),14,6,
14,8,(14,-13),0
*000BD,50,khalf
2,14,8,(-14,-25),14,5,8,(4,21),1,021,022,0EC,2,8,(-2,-14),1,
8,(16,29),2,8,(-6,-18),1,014,023,021,020,02F,02D,01C,02B,
8,(-7,-8),080,2,8,(4,3),14,6,14,8,(14,-13),0
*000BF,47,kiqm
2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(13,4),1,016,012,01E,01C,02B,01A,029,038,
8,(-3,1),025,024,023,012,021,022,034,2,054,1,012,016,01A,01E,2,
8,(8,-19),14,6,14,8,(9,-9),0

```

```

*000C0,43,uc^
2,14,8,(-9,-25),14,5,8,(9,23),1,047,2,04E,1,8,(-8,-21),2,
8,(8,21),1,8,(8,-21),2,8,(-13,7),1,0A0,2,8,(4,-7),14,6,
14,8,(9,-9),0
*000C1,43,uc^
2,14,8,(-9,-25),14,5,8,(9,23),1,041,2,04A,1,8,(-8,-21),2,
8,(8,21),1,8,(8,-21),2,8,(-13,7),1,0A0,2,8,(4,-7),14,6,
14,8,(9,-9),0
*000C2,44,uc
2,14,8,(-9,-25),14,5,8,(5,23),1,041,04F,2,049,1,8,(-8,-21),2,
8,(8,21),1,8,(8,-21),2,8,(-13,7),1,0A0,2,8,(4,-7),14,6,
14,8,(9,-9),0
*000C3,55,uc^
2,14,8,(-9,-25),14,5,8,(4,22),5,1,023,10,(2,-50),01E,10,(2,82),
023,2,6,8,(5,-1),1,8,(-8,-21),2,8,(8,21),1,8,(8,-21),2,8,(-13,7),
1,0A0,2,8,(4,-7),14,6,14,8,(9,-9),0
*000C4,53,uc,,
2,14,8,(-9,-25),14,5,8,(4,24),1,01E,012,016,01A,2,080,1,01E,012,
016,01A,2,03A,1,8,(-8,-21),2,8,(8,21),1,8,(8,-21),2,8,(-13,7),1,
0A0,2,8,(4,-7),14,6,14,8,(9,-9),0
*000C5,45,uc^
2,14,8,(-9,-25),14,5,8,(7,23),1,10,(2,64),2,02E,1,8,(-8,-21),2,
8,(8,21),1,8,(8,-21),2,8,(-13,7),1,0A0,2,8,(4,-7),14,6,
14,8,(9,-9),0
*000C6,45,uc^
2,14,8,(-9,-21),14,5,010,1,8,(8,21),8,(0,-21),080,2,8,(-8,7),1,
058,2,8,(5,4),1,050,2,8,(-5,10),1,080,2,8,(2,-21),14,6,
14,8,(9,-9),0
*000C7,65,uc‡
2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,8,(18,16),1,025,026,027,048,
029,02A,02B,8,(-1,-3),05C,8,(1,-3),02D,02E,02F,040,021,022,023,2,
8,(-9,-11),1,01E,030,012,024,016,028,034,2,0A0,14,6,14,3,2,
14,8,(21,-32),14,4,2,0
*000C8,53,uc^
2,14,3,2,14,8,(-19,-50),14,4,2,14,5,8,(6,25),1,8,(9,-4),2,
8,(2,-2),1,0D8,8,(0,-19),0D0,2,8,(-13,10),1,080,2,8,(7,-10),14,6,
14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000C9,53,uc^
2,14,3,2,14,8,(-19,-50),14,4,2,14,5,8,(6,21),1,8,(9,4),2,
8,(2,-6),1,0D8,8,(0,-19),0D0,2,8,(-13,10),1,080,2,8,(7,-10),14,6,
14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000CA,53,uc^
2,14,3,2,14,8,(-19,-50),14,4,2,14,5,8,(6,23),1,041,010,04F,2,

```

8, (2, -2), 1, 0D8, 8, (0, -21), 0D0, 2, 8, (-13, 11), 1, 080, 2, 8, (7, -11), 14, 6,
 14, 3, 2, 14, 8, (19, -18), 14, 4, 2, 0
 *000CB, 61, uc^
 2, 14, 3, 2, 14, 8, (-19, -50), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (6, 24), 1, 01E, 012, 016, 01A, 2,
 070, 1, 01E, 012, 016, 01A, 2, 8, (4, -3), 1, 0D8, 8, (0, -21), 0D0, 2,
 8, (-13, 11), 1, 080, 2, 8, (7, -11), 14, 6, 14, 3, 2, 14, 8, (19, -18), 14, 4, 2, 0
 *000CC, 29, uc^
 2, 14, 8, (-4, -25), 14, 5, 8, (4, 23), 1, 026, 2, 04D, 1, 8, (0, -21), 2, 8, (4, 0),
 14, 6, 14, 8, (4, -9), 0
 *000CD, 29, uc^
 2, 14, 8, (-4, -25), 14, 5, 8, (4, 23), 1, 022, 2, 04B, 1, 8, (0, -21), 2, 8, (4, 0),
 14, 6, 14, 8, (4, -9), 0
 *000CE, 30, uc^
 2, 14, 8, (-4, -25), 14, 5, 8, (2, 23), 1, 022, 02E, 2, 02A, 1, 8, (0, -21), 2,
 8, (4, 0), 14, 6, 14, 8, (4, -9), 0
 *000CF, 41, uc^
 2, 14, 8, (-4, -25), 14, 5, 8, (1, 24), 1, 01E, 012, 016, 01A, 2, 040, 1, 01E, 012,
 016, 01A, 2, 8, (-1, -3), 1, 8, (0, -21), 2, 8, (4, 0), 14, 6, 14, 8, (4, -9), 0
 *000D1, 41, uc
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 040, 1, 8, (0, 19), 8, (14, -19), 8, (0, 19), 2,
 8, (-13, 3), 1, 032, 010, 8, (4, -3), 010, 032, 2, 8, (5, -25), 14, 6,
 14, 8, (11, -9), 0
 *000D2, 44, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (6, 25), 1, 08F, 2, 8, (-6, -2), 1, 029, 02A, 04B,
 05C, 04D, 02E, 02F, 040, 021, 022, 043, 054, 045, 026, 027, 048, 2, 8, (13, -19),
 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0
 *000D3, 42, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (6, 21), 1, 081, 2, 06A, 1, 029, 02A, 04B, 05C, 04D,
 02E, 02F, 040, 021, 022, 043, 054, 045, 026, 027, 048, 2, 8, (13, -19), 14, 6,
 14, 8, (11, -9), 0
 *000D4, 57, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (6, 23), 1, 041, 04F, 2, 8, (-6, -2), 1, 029, 02A,
 02B, 8, (-1, -3), 05C, 8, (1, -3), 02D, 02E, 02F, 040, 021, 022, 023, 8, (1, 3),
 054, 8, (-1, 3), 025, 026, 027, 048, 2, 8, (13, -21), 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0
 *000D5, 66, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (6, 22), 5, 1, 023, 10, (2, -50), 01E, 10, (2, 82),
 023, 2, 6, 8, (3, -1), 1, 029, 02A, 02B, 8, (-1, -3), 05C, 8, (1, -3), 02D, 02E,
 02F, 040, 021, 022, 023, 8, (1, 3), 054, 8, (-1, 3), 025, 026, 027, 048, 2,
 8, (13, -21), 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0
 *000D6, 66, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (6, 24), 1, 01E, 012, 016, 01A, 2, 080, 1, 01E, 012,
 016, 01A, 2, 8, (-5, -3), 1, 029, 02A, 02B, 8, (-1, -3), 05C, 8, (1, -3), 02D, 02E,
 02F, 040, 021, 022, 023, 8, (1, 3), 054, 8, (-1, 3), 025, 026, 027, 048, 2,

8, (13, -21), 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0
 *000D8, 54, uc>
 2, 14, 8, (-11, -21), 8, (9, 21), 1, 029, 02A, 02B, 8, (-1, -3), 05C, 8, (1, -3),
 02D, 02E, 02F, 040, 021, 022, 023, 8, (1, 3), 054, 8, (-1, 3), 025, 026, 027, 048,
 2, 8, (-6, -21), 1, 8, (16, 21), 2, 8, (3, -21), 14, 8, (-11, -9), 0
 *000D9, 43, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (15, 21), 1, 087, 2, 06B, 1, 0DC, 8, (1, -3), 02E,
 8, (3, -1), 020, 8, (3, 1), 022, 8, (1, 3), 0D4, 2, 8, (4, -19), 14, 6,
 14, 8, (11, -9), 0
 *000DA, 45, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (15, 25), 1, 089, 2, 8, (-3, -2), 1, 0DC, 8, (1, -3),
 02E, 8, (3, -1), 020, 8, (3, 1), 022, 8, (1, 3), 0D4, 2, 8, (4, -19), 14, 6,
 14, 8, (11, -9), 0
 *000DB, 46, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (15, 23), 1, 047, 049, 2, 8, (-3, -2), 1, 0FC,
 8, (1, -3), 02E, 8, (3, -1), 020, 8, (3, 1), 022, 8, (1, 3), 0F4, 2, 8, (4, -21),
 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0
 *000DC, 55, uc^
 2, 14, 8, (-11, -25), 14, 5, 8, (14, 24), 1, 01E, 012, 016, 01A, 2, 088, 1, 01E,
 012, 016, 01A, 2, 8, (-2, -3), 1, 0FC, 8, (1, -3), 02E, 8, (3, -1), 020, 8, (3, 1),
 022, 8, (1, 3), 0F4, 2, 8, (4, -21), 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0
 *000DD, 38, uc^
 2, 14, 8, (-9, -25), 14, 5, 8, (13, 25), 1, 089, 2, 049, 1, 8, (8, -9), 0AC, 2,
 8, (8, 19), 1, 8, (-8, -9), 2, 8, (9, -10), 14, 6, 14, 8, (9, -9), 0
 *000DF, 53, kgers
 2, 14, 8, (-9, -21), 14, 5, 030, 1, 012, 8, (0, 16), 023, 012, 021, 020, 02F, 01E,
 02D, 02C, 02B, 01A, 029, 028, 2, 020, 1, 8, (3, -1), 01E, 02D, 03C, 02B, 01A, 029,
 028, 027, 016, 012, 01E, 2, 8, (10, -2), 14, 6, 14, 8, (9, -9), 0
 *000E0, 63, lc...
 2, 14, 3, 2, 14, 8, (-19, -42), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (5, 21), 1, 8, (8, -4), 2,
 8, (2, -3), 1, 0EC, 2, 0B4, 1, 026, 027, 038, 029, 02A, 8, (-1, -3), 02C,
 8, (1, -3), 02E, 02F, 030, 021, 022, 2, 8, (4, -3), 14, 6, 14, 3, 2,
 14, 8, (19, -18), 14, 4, 2, 0
 *000E1, 63, lc
 2, 14, 3, 2, 14, 8, (-19, -42), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (5, 17), 1, 8, (8, 4), 2,
 8, (2, -7), 1, 0EC, 2, 0B4, 1, 026, 027, 038, 029, 02A, 8, (-1, -3), 02C,
 8, (1, -3), 02E, 02F, 030, 021, 022, 2, 8, (4, -3), 14, 6, 14, 3, 2,
 14, 8, (19, -18), 14, 4, 2, 0
 *000E2, 64, lc^
 2, 14, 3, 2, 14, 8, (-19, -42), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (5, 18), 1, 8, (4, 3), 8, (4, -3),
 2, 04D, 1, 0EC, 2, 0B4, 1, 026, 027, 038, 029, 02A, 8, (-1, -3), 02C, 8, (1, -3),
 02E, 02F, 030, 021, 022, 2, 8, (4, -3), 14, 6, 14, 3, 2, 14, 8, (19, -18), 14, 4, 2, 0

```

*000E3,63,1cf
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,18),1,032,010,03E,010,
032,2,07C,1,0EC,2,0B4,1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,
8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(4,-3),14,6,14,3,2,
14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000E4,71,1c,,
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,20),1,01E,012,016,01A,2,
090,1,01E,012,016,01A,2,8,(2,-6),1,0EC,2,0B4,1,026,027,038,029,
02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(4,-3),14,6,
14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000E5,63,1c†
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(7,19),1,10,(2,64),2,
8,(8,-5),1,0EC,2,0B4,1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,
8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(4,-3),14,6,14,3,2,
14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000E6,51,1c
2,14,8,(-10,-14),14,5,8,(10,8),1,070,014,8,(-1,3),026,028,02A,
026,028,02A,8,(-1,-3),04C,8,(1,-3),02E,020,022,02E,020,021,023,2,
8,(-7,11),1,0EC,2,0A0,14,6,14,8,(10,-9),0
*000E7,49,1c‡
2,14,8,(-9,-14),14,5,8,(15,11),1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),
02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(-8,-9),1,01E,030,012,024,
016,028,034,2,090,14,6,14,8,(9,-16),0
*000E8,48,1cŠ
2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(5,21),1,08F,2,8,(-10,-9),1,0C0,024,025,
016,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,
8,(3,-3),14,6,14,8,(9,-9),0
*000E9,48,1c,
2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(5,17),1,081,2,8,(-10,-13),1,0C0,024,025,
016,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,
8,(3,-3),14,6,14,8,(9,-9),0
*000EA,51,1c^
2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(5,18),1,8,(4,3),8,(4,-3),2,0AA,1,0C0,024,
025,016,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,
022,2,8,(3,-3),14,6,14,8,(9,-9),0
*000EB,58,1c‰
2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(4,20),1,01E,012,016,01A,2,080,1,01E,012,
016,01A,2,8,(-9,-12),1,0C0,024,025,016,027,038,029,02A,8,(-1,-3),
02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(3,-3),14,6,14,8,(9,-9),0
*000EC,27,1c_
2,14,8,(-7,-21),14,5,8,(3,21),1,08F,2,04A,1,0DC,2,8,(4,0),14,6,
14,8,(7,-9),0
*000ED,27,1c

```

2,14,8,(-7,-21),14,5,8,(3,17),1,081,2,08B,1,0DC,2,8,(4,0),14,6,
 14,8,(7,-9),0
 *000EE,34,1cБ
 2,14,8,(-7,-21),14,5,8,(3,18),1,8,(4,3),8,(4,-3),2,8,(-4,-5),1,
 0DC,2,8,(4,0),14,6,14,8,(7,-9),0
 *000EF,39,1c<
 2,14,8,(-7,-21),14,5,8,(3,20),1,01E,012,016,01A,2,060,1,01E,012,
 016,01A,2,8,(-2,-7),1,0DC,2,8,(4,0),14,6,14,8,(7,-9),0
 *000F1,56,1c
 2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,18),1,032,010,03E,010,
 032,2,8,(-11,-7),1,0EC,2,0A4,1,032,021,030,02F,8,(1,-3),0AC,2,
 8,(4,0),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
 *000F2,64,1c•
 2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(5,21),1,8,(9,-4),2,069,1,
 029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,8,(1,3),024,
 8,(-1,3),026,027,038,2,8,(11,-14),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,
 2,0
 *000F3,66,1c
 2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(5,17),1,8,(9,4),2,
 8,(-6,-7),1,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,
 8,(1,3),024,8,(-1,3),026,027,038,2,8,(11,-14),14,6,14,3,2,
 14,8,(19,-18),14,4,2,0
 *000F4,73,1c“
 2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(5,18),3,2,1,8,(9,6),
 8,(9,-6),2,4,2,8,(-6,-4),1,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,
 02F,030,021,022,8,(1,3),024,8,(-1,3),026,027,038,2,8,(11,-14),
 14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
 *000F5,68,1c^
 2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,18),1,032,010,03E,010,
 032,2,8,(-7,-7),1,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,
 022,8,(1,3),024,8,(-1,3),026,027,038,2,8,(11,-14),14,6,14,3,2,
 14,8,(19,-18),14,4,2,0
 *000F6,74,1c”
 2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,20),1,01E,012,016,01A,2,
 090,1,01E,012,016,01A,2,8,(-5,-6),1,029,02A,8,(-1,-3),02C,
 8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,8,(1,3),024,8,(-1,3),026,027,038,2,
 8,(11,-14),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
 *000F7,41,1cto
 2,14,8,(-9,-14),14,5,8,(8,13),1,01E,012,016,01A,2,8,(-5,-6),1,
 0C0,2,8,(-7,-6),1,01E,012,016,01A,2,8,(10,-1),14,6,14,8,(9,-9),0
 *000F8,24,1c>
 7,06F,2,8,(-3,14),14,8,(9,9),1,8,(-13,-14),2,8,(17,0),
 14,8,(-10,-9),0


```

*000F9,54,lc-
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(5,21),1,8,(9,-4),2,
8,(-10,-3),1,0AC,8,(1,-3),02F,030,021,032,2,0A4,1,0EC,2,8,(4,0),
14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000FA,54,lc
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(5,17),1,8,(9,4),2,
8,(-10,-7),1,0AC,8,(1,-3),02F,030,021,032,2,0A4,1,0EC,2,8,(4,0),
14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000FB,61,lc-
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(5,18),3,2,1,8,(9,6),
8,(9,-6),4,2,2,8,(-10,-4),1,0AC,8,(1,-3),02F,030,021,032,2,0A4,1,
0EC,2,8,(4,0),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000FC,62,lc_
2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,20),1,01E,012,016,01A,2,
090,1,01E,012,016,01A,2,8,(-9,-6),1,0AC,8,(1,-3),02F,030,021,032,
2,0A4,1,0EC,2,8,(4,0),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
*000FD,43,lc^
2,14,8,(-8,-14),14,5,8,(2,14),5,032,1,8,(9,4),6,8,(6,-14),2,
8,(6,14),1,8,(-6,-14),04B,02A,029,018,2,8,(15,7),14,6,
14,8,(8,-16),0
*000FF,53,lc~
2,14,8,(-8,-21),14,5,8,(3,20),1,01E,012,016,01A,2,080,1,01E,012,
016,01A,2,8,(-9,-6),1,8,(6,-14),2,8,(6,14),1,8,(-6,-14),04B,02A,
029,018,2,8,(15,7),14,6,14,8,(8,-16),0
*00104,50,c164
2,14,8,(-9,-21),14,5,8,(9,21),1,8,(-8,-21),2,8,(8,21),1,
8,(8,-21),3,2,10,(5,36),1,10,(5,-100),4,2,2,8,(-13,7),1,0A0,2,
8,(4,-7),14,6,14,8,(9,-9),0
*00105,66,c165
2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(15,14),1,0EC,3,2,10,
(5,36),2,10,(5,-100),4,2,2,0B4,1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),
02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(4,-3),14,6,14,3,2,
14,8,(19,-18),14,4,2,0
*00106,71,c143
2,14,3,2,14,8,(-21,-42),14,4,2,14,5,3,2,2,8,(18,48),1,8,(8,6),2,
8,(-26,-54),4,2,8,(18,16),1,025,026,027,048,029,02A,02B,
8,(-1,-3),05C,8,(1,-3),02D,02E,02F,040,021,022,023,2,8,(3,-5),
14,6,14,3,2,14,8,(21,-18),14,4,2,0
*00107,54,c134
2,14,8,(-9,-14),14,5,8,(15,11),3,2,8,(-15,10),1,8,(6,4),2,
8,(9,-14),4,2,1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,
02F,030,021,022,2,8,(3,-3),14,6,14,8,(9,-9),0
*0010C,49,c172

```

2,14,8,(-11,-27),8,(18,16),1,025,026,027,048,029,02A,02B,
 8,(-1,-3),05C,8,(1,-3),02D,02E,02F,040,021,022,023,2,8,(-7,18),1,
 042,2,04A,1,046,2,8,(14,-27),14,8,(-10,-9),0
 *0010D,41,c159
 2,14,8,(-9,-20),0F0,0B4,1,026,027,038,029,02A,8,(-1,-3),02C,
 8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,068,0D4,1,042,2,04A,1,046,2,
 8,(13,-20),14,09A,0
 *0010E,53,c210
 2,14,8,(-11,-27),8,(4,21),1,0FC,06C,2,0F4,064,1,070,8,(3,-1),02E,

 02D,8,(1,-3),05C,8,(-1,-3),02B,02A,8,(-3,-1),078,2,8,(7,23),1,
 042,2,04A,1,046,2,8,(14,-27),14,8,(-10,-9),0
 *0010F,46,c212
 2,14,8,(-10,-21),8,(15,21),1,0FC,06C,2,0B4,1,026,027,038,029,02A,
 8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,8,(4,18),1,
 8,(-3,-4),2,8,(3,-17),14,09A,0
 *00118,66,c168
 2,14,3,2,14,8,(-19,-42),14,4,2,14,5,8,(4,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(0,21),1,0D0,2,8,(-13,-10),1,080,2,8,(-8,-11),1,0D0,3,2,10,
 (5,36),1,10,(5,-100),4,2,2,8,(2,0),14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),
 14,4,2,0
 *00119,66,c169
 2,14,8,(-9,-14),14,5,8,(3,8),1,0C0,024,025,016,027,038,029,02A,
 8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,3,2,10,(5,36),2,10,(5,-100),1,
 4,2,021,022,2,3,2,10,(5,36),2,10,(5,-100),4,2,2,8,(3,-3),14,6,
 14,8,(9,-9),0
 *0011A,43,c183
 2,14,8,(-10,-27),8,(4,21),1,0FC,06C,2,0F4,064,1,0D0,2,0D8,0AC,1,
 080,2,088,0BC,1,0D0,2,8,(-7,23),1,042,2,04A,1,046,2,8,(13,-27),
 14,09A,0
 *0011B,44,c216
 2,14,8,(-9,-20),030,084,1,0C0,024,025,016,027,038,029,02A,
 8,(-1,-3),02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,2,068,0D4,1,042,2,04A,

 1,046,2,8,(13,-20),14,09A,0
 *00141,51,c157
 2,14,3,2,14,8,(-17,-42),14,4,2,14,5,8,(3,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(-1,11),1,8,(7,8),2,8,(-6,-19),1,0C0,2,8,(3,0),14,6,14,3,2,
 14,8,(17,-18),14,4,2,0
 *00142,33,c136
 2,14,8,(-4,-21),14,5,8,(5,21),1,8,(0,-21),2,8,(-1,10),1,8,(4,6),
 2,8,(3,-16),14,6,14,8,(4,-9),0
 *00143,52,c227

2,14,8,(-11,-21),14,5,8,(4,21),8,(5,3),1,8,(4,3),2,8,(-9,-6),1,
 8,(0,-21),2,8,(0,21),1,8,(14,-21),2,8,(0,21),1,8,(0,-21),2,
 8,(4,0),14,6,14,8,(11,-9),0
 *00144,57,c228
 2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(4,14),8,(4,2),1,8,(3,2),2,
 8,(-7,-4),1,0EC,2,0A4,1,032,021,030,02F,8,(1,-3),0AC,2,8,(4,0),
 14,6,14,3,2,14,8,(19,-18),14,4,2,0
 *00147,38,c213
 2,14,8,(-11,-27),8,(4,21),1,0FC,06C,2,0F4,064,1,8,(14,-21),0F4,
 064,2,078,024,1,042,2,04A,1,046,2,8,(15,-27),14,8,(-11,-9),0
 *00148,37,c229
 2,14,8,(-10,-20),040,0E4,1,0EC,2,0A4,1,032,021,030,02F,8,(1,-3),
 0AC,2,8,(-5,16),1,042,2,04A,1,046,2,8,(13,-20),14,09A,0
 *00150,58,c138
 2,14,8,(-11,-21),14,5,8,(9,21),1,029,02A,02B,8,(-1,-3),05C,
 8,(1,-3),02D,02E,02F,040,021,022,023,8,(1,3),054,8,(-1,3),025,
 026,027,048,2,034,1,044,2,040,1,04C,2,8,(9,-24),14,6,
 14,8,(11,-9),0
 *00151,68,c139
 2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(8,14),1,029,02A,8,(-1,-3),
 02C,8,(1,-3),02E,02F,030,021,022,8,(1,3),024,8,(-1,3),026,027,
 038,2,8,(4,4),1,044,2,058,1,04C,2,8,(12,-18),14,6,14,3,2,
 14,8,(19,-18),14,4,2,0
 *00158,53,c252
 2,14,8,(-11,-27),8,(4,21),1,0FC,06C,2,0F4,064,1,090,8,(3,-1),01E,
 02D,02C,02B,01A,8,(-3,-1),098,2,070,1,8,(7,-11),2,8,(-7,23),1,
 042,2,04A,1,046,2,8,(14,-27),14,8,(-10,-9),0
 *00159,35,c253
 2,14,8,(-7,-20),040,0E4,1,0EC,2,084,1,8,(1,3),022,021,030,2,058,
 024,1,042,2,04A,1,046,2,0FD,05D,14,8,(-6,-9),0
 *0015A,62,c151
 2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(17,18),8,(-9,6),1,8,(4,3),2,8,(5,-9),1,
 026,8,(-3,1),048,8,(-3,-1),02A,02C,02D,01E,02F,8,(6,-2),02F,01E,
 02D,03C,02A,8,(-3,-1),048,8,(-3,1),026,2,8,(17,-3),14,6,
 14,8,(10,-9),0
 *0015B,71,c152
 2,14,3,2,14,8,(-17,-28),14,4,2,14,5,8,(14,11),8,(-7,5),1,8,(3,2),
 2,8,(4,-7),1,025,8,(-3,1),038,8,(-3,-1),02B,02D,02F,8,(5,-1),02F,
 02D,01C,02B,8,(-3,-1),038,8,(-3,1),025,2,8,(14,-3),14,6,14,3,2,
 14,8,(17,-18),14,4,2,0
 *00160,57,c230
 2,14,8,(-10,-27),8,(17,18),1,026,8,(-3,1),048,8,(-3,-1),02A,02C,

02D,01E,02F,8,(6,-2),02F,01E,02D,03C,02A,8,(-3,-1),048,8,(-3,1),
 026,2,8,(7,20),1,042,2,04A,1,046,2,8,(14,-27),14,8,(-10,-9),0
 *00161,52,c231
 2,14,8,(-9,-20),0E0,0B4,1,025,8,(-3,1),038,8,(-3,-1),02B,02D,02F,
 8,(5,-1),02F,02D,01C,02B,8,(-3,-1),038,8,(-3,1),025,2,060,0D4,1,
 042,2,04A,1,046,2,8,(12,-20),14,8,(-8,-9),0
 *00164,35,c155
 2,14,8,(-8,-27),8,(8,21),1,0FC,06C,2,8,(-7,21),1,0E0,2,078,024,1,
 042,2,04A,1,046,2,8,(12,-27),14,8,(-8,-9),0
 *00165,36,c156
 2,14,8,(-6,-21),8,(5,21),1,0FC,02C,8,(1,-3),02F,020,2,088,0E4,1,
 070,2,074,1,8,(-3,-4),2,8,(6,-17),14,8,(-6,-9),0
 *0016E,45,c222
 2,14,8,(-11,-27),8,(4,21),1,0FC,8,(1,-3),02E,8,(3,-1),020,
 8,(3,1),022,8,(1,3),0F4,2,078,024,1,021,024,027,029,02C,02F,2,
 8,(11,-23),14,8,(-11,-9),0
 *0016F,38,c133
 2,14,8,(-10,-20),040,0E4,1,0AC,8,(1,-3),02F,030,021,032,2,0A4,1,
 0EC,2,8,(-5,16),1,021,024,027,029,02C,02F,2,8,(9,-16),14,09A,0
 *00170,52,c235
 2,14,8,(-11,-21),14,5,8,(4,21),1,0FC,8,(1,-3),02E,8,(3,-1),020,
 8,(3,1),022,8,(1,3),0F4,2,058,034,1,044,2,048,1,04C,2,8,(9,-2),2,
 8,(4,-22),14,6,14,8,(11,-9),0
 *00171,60,c251
 2,14,3,2,14,8,(-19,-28),14,4,2,14,5,8,(4,14),1,0AC,8,(1,-3),02F,
 030,021,032,2,0A4,1,0EC,2,8,(-8,18),1,044,2,050,1,04C,2,
 8,(3,-18),2,8,(4,0),14,6,14,3,2,14,8,(19,-20),14,4,2,0
 *00179,45,c141
 2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(17,21),1,8,(-14,-21),2,8,(5,24),1,
 8,(4,3),2,8,(-9,-6),1,0E0,2,8,(-14,-21),1,0E0,2,8,(3,0),14,6,
 14,8,(10,-9),0
 *0017A,58,c171
 2,14,3,2,14,8,(-17,-28),14,4,2,14,5,8,(14,14),8,(-7,2),1,8,(3,2),
 2,8,(4,-4),1,8,(-11,-14),2,0E4,1,0B0,2,8,(-11,-14),1,0B0,2,
 8,(3,0),14,6,14,3,2,14,8,(17,-18),14,4,2,0
 *0017B,45,c189
 2,14,8,(-10,-21),14,5,8,(17,21),5,3,2,8,(-13,6),1,10,(2,96),4,2,
 6,1,8,(-14,-21),0E0,2,8,(-14,21),1,0E0,2,8,(3,-21),14,6,
 14,8,(10,-9),0
 *0017C,59,c190
 2,14,3,2,14,8,(-17,-28),14,4,2,14,5,8,(14,14),5,3,2,8,(-11,5),1,
 10,(1,96),4,2,6,8,(-11,-14),2,0E4,1,0B0,2,8,(-11,-14),1,0B0,2,

8, (3, 0), 14, 6, 14, 3, 2, 14, 8, (17, -18), 14, 4, 2, 0
 *0017D, 42, c166
 2, 14, 8, (-10, -27), 8, (17, 21), 1, 8, (-14, -21), 2, 0F4, 064, 1, 0E0, 2,
 8, (-14, -21), 1, 0E0, 2, 8, (-7, 23), 1, 042, 2, 04A, 1, 046, 2, 8, (14, -27),
 14, 8, (-10, -9), 0
 *0017E, 38, c167
 2, 14, 8, (-9, -20), 0E2, 1, 8, (-11, -14), 2, 0E4, 1, 0B0, 2, 0B8, 0EC, 1, 0B0, 2,
 8, (-5, 16), 1, 042, 2, 04A, 1, 046, 2, 8, (12, -20), 14, 8, (-8, -9), 0
 *00410, 38, _
 2, 14, 8, (-9, -21), 2, 8, (4, 7), 1, 9, (10, 0), (0, 0), 2, 8, (-13, -7), 1, 9,
 (8, 21), (8, -21), (0, 0), 2, 8, (1, 0), 1, 2, 14, 8, (-9, -9), 0
 *00411, 46, _
 2, 14, 8, (-10, -21), 2, 8, (15, 21), 1, 9, (-11, 0), (0, -21), (9, 0), (3, 1),
 (1, 1), (1, 2), (0, 3), (-1, 2), (-1, 1), (-3, 1), (-9, 0), (0, 0), 2, 8, (17, -11),
 1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0
 *00412, 68, ,
 2, 14, 8, (-11, -21), 2, 8, (13, 21), 1, 9, (-9, 0), (0, -21), (9, 0), (3, 1),
 (1, 1), (1, 2), (0, 3), (-1, 2), (-1, 1), (-3, 1), (-9, 0), (0, 0), 2, 8, (9, 10), 1,

 9, (3, -1), (1, -1), (1, -2), (0, -2), (-1, -2), (-1, -1), (-3, -1), (0, 0), 2,
 8, (9, -11), 1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0
 *00413, 28, f
 2, 14, 8, (-8, -21), 2, 8, (16, 21), 1, 9, (-12, 0), (0, -21), (0, 0), 2, 8, (13, 0),
 1, 2, 14, 8, (-9, -9), 0
 *00414, 50, ,,
 2, 14, 8, (-12, -21), 2, 8, (22, -4), 1, 9, (0, 4), (-20, 0), (0, -4), (0, 0), 2,
 8, (2, 4), 1, 9, (3, 3), (1, 2), (1, 4), (0, 12), (11, 0), (0, -21), (0, 0), 2,
 8, (4, 0), 1, 2, 14, 8, (-12, -13), 0
 *00415, 40, ...
 2, 14, 8, (-9, -21), 2, 8, (17, 21), 1, 9, (-13, 0), (0, -21), (13, 0), (0, 0), 2,
 8, (-1, 11), 1, 9, (-12, 0), (0, 0), 2, 8, (15, -11), 1, 2, 14, 8, (-10, -9), 0
 *00416, 66, †
 2, 14, 8, (-12, -21), 2, 8, (1, 0), 1, 9, (9, 12), (0, 0), 2, 8, (2, 9), 1, 9,
 (0, -21), (0, 0), 2, 8, (11, 21), 1, 9, (-11, -11), (0, 0), 2, 8, (-11, 11), 1, 9,
 (11, -11), (0, 0), 2, 8, (11, -10), 1, 9, (-9, 12), (0, 0), 2, 8, (10, -12), 1, 2,
 14, 8, (-12, -9), 0
 *00417, 68, ‡
 2, 14, 8, (-9, -21), 2, 8, (3, 20), 1, 9, (4, 1), (3, 0), (3, -1), (1, -2), (0, -2),
 (-1, -2), (-3, -2), (3, -1), (2, -2), (1, -2), (0, -2), (-1, -2), (-2, -2),
 (-3, -1), (-3, 0), (-3, 1), (-3, 2), (0, 0), 2, 8, (9, 9), 1, 9, (-4, 0), (0, 0), 2,
 8, (12, -12), 1, 2, 14, 8, (-9, -9), 0
 *00418, 30, ^
 2, 14, 8, (-11, -21), 2, 8, (4, 21), 1, 9, (0, -21), (14, 21), (0, -21), (0, 0), 2,

$8, (4, 0), 1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0$
 *00419, 48, %
 $2, 14, 8, (-11, -21), 2, 8, (4, 21), 1, 9, (0, -21), (14, 21), (0, -21), (0, 0), 2,$
 $8, (-11, 26), 1, 9, (1, -1), (2, -1), (2, 0), (2, 1), (1, 1), (0, 0), 2, 8, (7, -26),$
 $1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0$
 *0041A, 46, Š
 $2, 14, 8, (-10, -21), 2, 8, (18, 0), 1, 9, (-9, 12), (0, 0), 2, 8, (9, 9), 1, 9,$
 $(-14, -14), (0, 0), 2, 8, (0, 14), 1, 9, (0, -21), (0, 0), 2, 8, (16, 0), 1, 2,$
 $14, 8, (-10, -9), 0$
 *0041B, 36, <
 $2, 14, 8, (-10, -21), 2, 8, (16, 0), 1, 9, (0, 21), (-11, 0), (0, -17), (-1, -2),$
 $(-1, -1), (-2, -1), (0, 0), 2, 8, (19, 0), 1, 2, 14, 8, (-10, -9), 0$
 *0041C, 32, ℰ
 $2, 14, 8, (-12, -21), 2, 8, (20, 0), 1, 9, (0, 21), (-8, -15), (-8, 15), (0, -21),$
 $(0, 0), 2, 8, (20, 0), 1, 2, 14, 8, (-12, -9), 0$
 *0041D, 46, _
 $2, 14, 8, (-11, -21), 2, 8, (4, 21), 1, 9, (0, -21), (0, 0), 2, 8, (0, 11), 1, 9,$
 $(14, 0), (0, 0), 2, 8, (0, -11), 1, 9, (0, 21), (0, 0), 2, 8, (4, -21), 1, 2,$
 $14, 8, (-11, -9), 0$
 *0041E, 64, _
 $2, 14, 8, (-11, -21), 2, 8, (9, 21), 1, 9, (4, 0), (2, -1), (2, -2), (1, -2),$
 $(1, -3), (0, -5), (-1, -3), (-1, -2), (-2, -2), (-2, -1), (-4, 0), (-2, 1),$
 $(-2, 2), (-1, 2), (-1, 3), (0, 5), (1, 3), (1, 2), (2, 2), (2, 1), (0, 0), 2,$
 $8, (13, -21), 1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0$
 *0041F, 30, _
 $2, 14, 8, (-11, -21), 2, 8, (4, 0), 1, 9, (0, 21), (14, 0), (0, -21), (0, 0), 2,$
 $8, (4, 0), 1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0$
 *00420, 44, _
 $2, 14, 8, (-10, -21), 2, 8, (4, 0), 1, 9, (0, 21), (9, 0), (3, -1), (1, -1), (1, -2),$
 $(0, -3), (-1, -2), (-1, -1), (-3, -1), (-9, 0), (0, 0), 2, 8, (16, -10), 1, 2,$
 $14, 8, (-10, -9), 0$
 *00421, 62, '
 $2, 14, 8, (-10, -21), 2, 8, (18, 16), 1, 9, (-1, 2), (-1, 1), (-1, 1), (-2, 1),$
 $(-4, 0), (-2, -1), (-1, -1), (-1, -1), (-1, -2), (-1, -3), (0, -5), (1, -3),$
 $(1, -2), (2, -2), (2, -1), (4, 0), (2, 1), (2, 2), (1, 2), (0, 0), 2, 8, (2, -5), 1,$
 $2, 14, 8, (-10, -9), 0$
 *00422, 36, '
 $2, 14, 8, (-8, -21), 2, 8, (8, 21), 1, 9, (0, -21), (0, 0), 2, 8, (-7, 21), 1, 9,$
 $(14, 0), (0, 0), 2, 8, (1, -21), 1, 2, 14, 8, (-8, -9), 0$
 *00423, 44, "
 $2, 14, 8, (-8, -21), 2, 8, (15, 21), 1, 9, (-7, -17), (-1, -2), (-1, -1), (-2, -1),$
 $(-1, 0), (0, 0), 2, 8, (-2, 21), 1, 9, (7, -17), (0, 0), 2, 8, (8, -4), 1, 2,$
 $14, 8, (-8, -9), 0$

*00424,74,"
 2,14,8,(-13,-21),2,8,(11,19),1,9,(4,0),(3,-1),(2,-1),(2,-2),
 (1,-2),(0,-4),(-1,-2),(-2,-2),(-2,-1),(-3,-1),(-4,0),(-3,1),
 (-2,1),(-2,2),(-1,2),(0,4),(1,2),(2,2),(2,1),(3,1),(0,0),2,
 8,(2,2),1,9,(0,-21),(0,0),2,8,(13,0),1,2,14,8,(-13,-9),0
 *00425,36,•
 2,14,8,(-8,-21),2,8,(15,21),1,9,(-14,-21),(0,0),2,8,(0,21),1,9,
 (14,-21),(0,0),2,8,(1,0),1,2,14,8,(-8,-9),0
 *00426,40,-
 2,14,8,(-11,-21),2,8,(4,21),1,9,(0,-21),(16,0),(0,-4),(0,0),2,
 8,(-2,25),1,9,(0,-21),(0,0),2,8,(4,0),1,2,14,8,(-11,-13),0
 *00427,44,-
 2,14,8,(-10,-21),2,8,(3,21),1,9,(0,-8),(1,-3),(1,-1),(3,-1),
 (9,0),(0,0),2,8,(0,13),1,9,(0,-21),(0,0),2,8,(4,0),1,2,
 14,8,(-11,-9),0
 *00428,40,~
 2,14,8,(-14,-21),2,8,(4,21),1,9,(0,-21),(21,0),(0,21),(0,0),2,
 8,(-10,0),1,9,(0,-21),(0,0),2,8,(14,0),1,2,14,8,(-15,-9),0
 *00429,50,™
 2,14,8,(-14,-21),2,8,(4,21),1,9,(0,-21),(23,0),(0,-4),(0,0),2,
 8,(-12,25),1,9,(0,-21),(0,0),2,8,(10,21),1,9,(0,-21),(0,0),2,
 8,(4,0),1,2,14,8,(-15,-13),0
 *0042A,48,š
 2,14,8,(-10,-21),2,8,(1,21),1,9,(4,0),(0,-21),(8,0),(2,0),(2,1),
 (1,1),(1,2),(0,4),(-1,2),(-1,1),(-2,1),(-10,0),(0,0),2,
 8,(16,-12),1,2,14,8,(-11,-9),0
 *0042B,54,>
 2,14,8,(-12,-21),2,8,(4,21),1,9,(0,-21),(9,0),(2,1),(1,1),(1,2),
 (0,4),(-1,2),(-1,1),(-2,1),(-9,0),(0,0),2,8,(16,9),1,9,(0,-21),
 (0,0),2,8,(4,0),1,2,14,8,(-12,-9),0
 *0042C,44,œ
 2,14,8,(-10,-21),2,8,(4,21),1,9,(0,-21),(10,0),(2,1),(1,1),(1,2),
 (0,4),(-1,2),(-1,1),(-2,1),(-10,0),(0,0),2,8,(16,-12),1,2,
 14,8,(-10,-9),0
 *0042D,64,_
 2,14,8,(-9,-21),2,8,(6,11),1,9,(10,0),(0,0),2,8,(-14,7),1,9,
 (2,2),(2,1),(4,0),(2,-1),(2,-2),(1,-2),(1,-3),(0,-5),(-1,-3),
 (-1,-2),(-2,-2),(-2,-1),(-4,0),(-2,1),(-2,2),(0,0),2,8,(17,-3),1,
 2,14,8,(-10,-9),0
 *0042E,76,_
 2,14,8,(-13,-21),2,8,(14,21),1,9,(4,0),(2,-1),(2,-3),(1,-4),
 (0,-5),(-1,-4),(-2,-3),(-2,-1),(-4,0),(-2,1),(-2,3),(-1,4),(0,5),
 (1,4),(2,3),(2,1),(0,0),2,8,(-5,-10),1,9,(-5,0),(0,0),2,8,(0,10),

$1, 9, (0, -21), (0, 0), 2, 8, (22, 0), 1, 2, 14, 8, (-13, -9), 0$
 *0042F, 54, Ъ
 $2, 14, 8, (-10, -21), 2, 8, (2, 0), 1, 9, (7, 11), (0, 0), 2, 8, (7, -11), 1, 9,$
 $(0, 21), (-9, 0), (-3, -1), (-1, -1), (-1, -2), (0, -2), (1, -2), (1, -1),$
 $(3, -1), (9, 0), (0, 0), 2, 8, (4, -11), 1, 2, 14, 8, (-10, -9), 0$
 *00430, 62,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (15, 3), 1, 9, (-2, -2), (-2, -1), (-3, 0), (-2, 1),$
 $(-1, 1), (-1, 1), (-1, 3), (0, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 1), (3, 0), (2, -1), (2, -2),$
 $(0, 0), 2, 8, (0, 3), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (4, 0), 1, 2, 14, 8, (-10, -9), 0$
 *00431, 64,
 $2, 14, 8, (-9, -21), 2, 8, (14, 21), 1, 9, (-2, -1), (-5, -1), (-2, -1), (-1, -2),$
 $(0, -12), (1, -2), (1, -1), (2, -1), (3, 0), (2, 1), (2, 2), (1, 3), (0, 2),$
 $(-1, 3), (-1, 1), (-1, 1), (-2, 1), (-3, 0), (-2, -1), (-2, -2), (0, 0), 2,$
 $8, (15, -11), 1, 2, 14, 8, (-10, -9), 0$
 *00432, 68,
 $2, 14, 8, (-9, -21), 2, 8, (4, 11), 1, 9, (2, 2), (2, 1), (3, 2), (1, 2), (-1, 2),$
 $(-1, 1), (-3, 0), (-2, -1), (-1, -1), (0, -15), (1, -2), (1, -1), (2, -1), (3, 0),$
 $(2, 1), (2, 2), (1, 3), (0, 2), (-1, 3), (-2, 2), (-2, 1), (-3, 0), (0, 0), 2,$
 $8, (11, -14), 1, 2, 14, 8, (-10, -9), 0$
 *00433, 56,
 $2, 14, 8, (-8, -14), 2, 8, (3, 11), 1, 9, (1, 2), (3, 1), (3, 0), (3, -1), (1, -2),$
 $(-1, -2), (-2, -1), (-5, -1), (-2, -1), (-1, -2), (0, -1), (1, -2), (3, -1),$
 $(3, 0), (3, 1), (1, 2), (0, 0), 2, 8, (3, -3), 1, 2, 14, 8, (-9, -9), 0$
 *00434, 72,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (15, 11), 1, 9, (-1, 1), (-1, 1), (-2, 1), (-3, 0),$
 $(-2, -1), (-2, -2), (-1, -3), (0, -2), (1, -3), (2, -2), (2, -1), (3, 0), (2, 1),$
 $(2, 2), (0, 0), 2, 8, (0, 11), 1, 9, (0, -16), (-1, -3), (-1, -1), (-2, -1),$
 $(-3, 0), (-2, 1), (0, 0), 2, 8, (13, 6), 1, 2, 14, 8, (-10, -16), 0$
 *00435, 56,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (3, 8), 1, 9, (12, 0), (0, 2), (-1, 2), (-1, 1), (-2, 1),$
 $(-3, 0), (-2, -1), (-2, -2), (-1, -3), (0, -2), (1, -3), (2, -2), (2, -1), (3, 0),$
 $(2, 1), (2, 2), (0, 0), 2, 8, (3, -3), 1, 2, 14, 8, (-9, -9), 0$
 *00436, 58,
 $2, 14, 8, (-11, -14), 2, 8, (1, 0), 1, 9, (7, 8), (0, 0), 2, 8, (12, 6), 1, 9,$
 $(-9, -9), (-9, 9), (0, 0), 2, 8, (9, 0), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (3, 8), 1, 9,$
 $(7, -8), (0, 0), 2, 8, (1, 0), 1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0$
 *00437, 62,
 $2, 14, 8, (-7, -14), 2, 8, (8, 8), 1, 9, (2, -1), (1, -1), (1, -2), (-1, -2),$
 $(-1, -1), (-2, -1), (-4, 0), (-3, 1), (0, 0), 2, 8, (0, 12), 1, 9, (3, 1), (3, 0),$
 $(3, -1), (1, -2), (-1, -2), (-2, -1), (-3, 0), (0, 0), 2, 8, (9, -8), 1, 2,$
 $14, 8, (-7, -9), 0$
 *00438, 46,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 9, (0, -10), (1, -3), (2, -1), (3, 0), (2, 1),$

$(3, 3), (0, 0), 2, 8, (0, 10), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (4, 0), 1, 2,$
 $14, 8, (-10, -9), 0$
 *00439, 64,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 9, (0, -10), (1, -3), (2, -1), (3, 0), (2, 1),$

 $(3, 3), (0, 0), 2, 8, (0, 10), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (-9, 18), 1, 9, (1, -1),$
 $(2, -1), (2, 0), (2, 1), (1, 1), (0, 0), 2, 8, (5, -18), 1, 2, 14, 8, (-10, -9), 0$
 *0043A, 46,
 $2, 14, 8, (-8, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (4, 8), 1, 9,$
 $(7, -8), (0, 0), 2, 8, (-1, 14), 1, 9, (-10, -10), (0, 0), 2, 8, (12, -4), 1, 2,$
 $14, 8, (-8, -9), 0$
 *0043B, 44,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (14, 14), 1, 9, (-6, 0), (0, -10), (-1, -3), (-2, -1),$
 $(-2, 0), (0, 0), 2, 8, (11, 14), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (4, 0), 1, 2,$
 $14, 8, (-9, -9), 0$
 *0043C, 32,
 $2, 14, 8, (-11, -14), 2, 8, (18, 0), 1, 9, (0, 14), (-7, -11), (-7, 11), (0, -14),$
 $(0, 0), 2, 8, (18, 0), 1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0$
 *0043D, 46, -
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (4, 7), 1, 9, (11, 0), (0, 0), 2, 8, (0, 7), 1, 9, (0, -14),$
 $(0, 0), 2, 8, (-11, 14), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (15, 0), 1, 2,$
 $14, 8, (-10, -9), 0$
 *0043E, 56,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (8, 14), 1, 9, (3, 0), (2, -1), (2, -2), (1, -3), (0, -2),$
 $(-1, -3), (-2, -2), (-2, -1), (-3, 0), (-2, 1), (-2, 2), (-1, 3), (0, 2), (1, 3),$
 $(2, 2), (2, 1), (0, 0), 2, 8, (11, -14), 1, 2, 14, 8, (-10, -9), 0$
 *0043F, 46,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (0, 10), 1, 9,$
 $(3, 3), (2, 1), (3, 0), (2, -1), (1, -2), (0, -11), (0, 0), 2, 8, (4, 0), 1, 2,$
 $14, 8, (-10, -9), 0$
 *00440, 60,
 $2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 9, (0, -21), (0, 0), 2, 8, (0, 18), 1, 9,$
 $(2, 2), (2, 1), (3, 0), (2, -1), (2, -2), (1, -3), (0, -2), (-1, -3), (-2, -2),$
 $(-2, -1), (-3, 0), (-2, 1), (-2, 2), (0, 0), 2, 8, (15, -3), 1, 2,$
 $14, 8, (-10, -16), 0$
 *00441, 50,
 $2, 14, 8, (-8, -14), 2, 8, (15, 11), 1, 9, (-2, 2), (-2, 1), (-3, 0), (-2, -1),$
 $(-2, -2), (-1, -3), (0, -2), (1, -3), (2, -2), (2, -1), (3, 0), (2, 1), (2, 2),$
 $(0, 0), 2, 8, (2, -3), 1, 2, 14, 8, (-9, -9), 0$
 *00442, 66,
 $2, 14, 8, (-14, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (0, 10), 1, 9,$
 $(3, 3), (2, 1), (2, 0), (2, -1), (1, -3), (0, -10), (0, 0), 2, 8, (0, 10), 1, 9,$
 $(3, 3), (2, 1), (2, 0), (2, -1), (1, -3), (0, -10), (0, 0), 2, 8, (4, 0), 1, 2,$

14, 8, (-14, -9), 0
 *00443, 44,
 2, 14, 8, (-7, -14), 2, 8, (1, 14), 1, 9, (6, -14), (0, 0), 2, 8, (6, 14), 1, 9,
 (-6, -14), (-2, -4), (-2, -2), (-2, -1), (-1, 0), (0, 0), 2, 8, (14, 7), 1, 2,
 14, 8, (-7, -16), 0
 *00444, 66,
 2, 14, 8, (-11, -14), 2, 8, (14, 14), 1, 9, (-6, 0), (-2, -1), (-2, -2), (-1, -3),
 (0, -2), (1, -3), (2, -2), (2, -1), (6, 0), (2, 1), (2, 2), (1, 3), (0, 2), (-1, 3),
 (-2, 2), (-2, 1), (0, 0), 2, 8, (-3, 0), 1, 9, (0, -21), (0, 0), 2, 8, (11, 7), 1, 2,
 14, 8, (-11, -16), 0
 *00445, 36,
 2, 14, 8, (-6, -14), 2, 8, (1, 14), 1, 9, (11, -14), (0, 0), 2, 8, (0, 14), 1, 9,
 (-11, -14), (0, 0), 2, 8, (12, 0), 1, 2, 14, 8, (-7, -9), 0
 *00446, 50,
 2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 9, (0, -10), (1, -3), (2, -1), (3, 0), (2, 1),
 (3, 3), (0, 0), 2, 8, (0, 10), 1, 9, (0, -14), (2, 0), (0, -3), (0, 0), 2, 8, (2, 3),
 1, 2, 14, 8, (-10, -12), 0
 *00447, 46,
 2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (3, 14), 1, 9, (0, -5), (1, -3), (2, -1), (3, 0), (2, 1),
 (3, 3), (0, 0), 2, 8, (0, 5), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (4, 0), 1, 2,
 14, 8, (-9, -9), 0
 *00448, 66,
 2, 14, 8, (-14, -14), 2, 8, (24, 0), 1, 9, (0, 14), (0, 0), 2, 8, (0, -10), 1, 9,
 (-3, -3), (-2, -1), (-2, 0), (-2, 1), (-1, 3), (0, 10), (0, 0), 2, 8, (0, -10), 1,
 9, (-3, -3), (-2, -1), (-2, 0), (-2, 1), (-1, 3), (0, 10), (0, 0), 2, 8, (24, -14),
 1, 2, 14, 8, (-14, -9), 0
 *00449, 70,
 2, 14, 8, (-14, -14), 2, 8, (14, 4), 1, 9, (-3, -3), (-2, -1), (-2, 0), (-2, 1),
 (-1, 3), (0, 10), (0, 0), 2, 8, (20, -10), 1, 9, (-3, -3), (-2, -1), (-2, 0),
 (-2, 1), (-1, 3), (0, 10), (0, 0), 2, 8, (10, 0), 1, 9, (0, -14), (2, 0), (0, -3),
 (0, 0), 2, 8, (2, 3), 1, 2, 14, 8, (-14, -12), 0
 *0044A, 64,
 2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (4, 8), 1, 9, (1, 1), (2, 1), (3, 0), (1, 0), (2, -1),
 (1, -1), (1, -2), (0, -2), (-1, -2), (-1, -1), (-2, -1), (-4, 0), (-2, 1),
 (-1, 1), (0, 0), 2, 8, (-3, 12), 1, 9, (3, 0), (0, -14), (0, 0), 2, 8, (14, 0), 1, 2,
 14, 8, (-9, -9), 0
 *0044B, 72,
 2, 14, 8, (-10, -14), 2, 8, (4, 8), 1, 9, (1, 1), (2, 1), (3, 0), (1, 0), (2, -1),
 (1, -1), (1, -2), (0, -2), (-1, -2), (-1, -1), (-2, -1), (-4, 0), (-2, 1),
 (-1, 1), (0, 0), 2, 8, (0, 12), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (13, 14), 1, 9,
 (0, -14), (0, 0), 2, 8, (4, 0), 1, 2, 14, 8, (-11, -9), 0
 *0044C, 62,
 2, 14, 8, (-9, -14), 2, 8, (4, 8), 1, 9, (1, 1), (2, 1), (3, 0), (1, 0), (2, -1),

$(1, -1), (1, -2), (0, -2), (-1, -2), (-1, -1), (-2, -1), (-4, 0), (-2, 1),$
 $(-1, 1), (0, 0), 2, 8, (0, 12), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (14, 0), 1, 2,$
 $14, 8, (-9, -9), 0$
 *0044D, 60,
 $2, 14, 8, (-8, -14), 2, 8, (2, 11), 1, 9, (2, 2), (2, 1), (3, 0), (2, -1), (2, -2),$
 $(1, -3), (0, -2), (-1, -3), (-2, -2), (-2, -1), (-3, 0), (-2, 1), (-2, 2), (0, 0),$
 $2, 8, (12, 4), 1, 9, (-6, 0), (0, 0), 2, 8, (9, -7), 1, 2, 14, 8, (-9, -9), 0$
 *0044E, 70,
 $2, 14, 8, (-12, -14), 2, 8, (4, 14), 1, 9, (0, -14), (0, 0), 2, 8, (0, 7), 1, 9,$
 $(5, 0), (0, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 1), (2, 0), (2, -1), (2, -2), (1, -3), (0, -2),$
 $(-1, -3), (-2, -2), (-2, -1), (-2, 0), (-2, 1), (-2, 2), (-1, 3), (0, 1), (0, 0),$
 $2, 8, (15, -7), 1, 2, 14, 8, (-12, -9), 0$
 *0044F, 54,
 $2, 14, 8, (-8, -14), 2, 8, (3, 0), 1, 9, (4, 5), (0, 0), 2, 8, (6, -5), 1, 9, (0, 14),$
 $(-6, 0), (-2, -1), (-1, -1), (-1, -2), (0, -1), (1, -2), (1, -1), (2, -1), (6, 0),$
 $(0, 0), 2, 8, (4, -5), 1, 2, 14, 8, (-9, -9), 0$
 *020A0, 4, keuroRef2
 7, 0020AC, 0
 *020A7, 49, kpes
 $2, 14, 8, (-11, -21), 14, 5, 030, 1, 8, (0, 21), 050, 02F, 01E, 02D, 05C, 02B, 01A,$
 $029, 058, 2, 8, (12, 13), 1, 8, (0, -18), 02D, 02F, 010, 2, 8, (-6, 14), 1, 060, 2,$
 $8, (3, -14), 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0$
 *020AC, 45, keuro
 $2, 14, 8, (-10, -21), 8, (2, 10), 5, 1, 014, 00A, (9, -$
 $043), 2, 6, 5, 1, 01C, 00A, (9, 043),$
 $2, 6, 8, (-1, 2), 5, 1, 8, (13, 0), 2, 6, 04C, 1, 0B0, 2, 08C, 080, 14, 8, (-10, -9), 0$

 *02126, 53, komega
 $2, 14, 8, (-11, -21), 14, 5, 8, (3, 1), 1, 01E, 040, 014, 036, 025, 8, (-1, 3), 044,$
 $8, (1, 3), 023, 022, 021, 040, 02F, 02E, 02D, 8, (1, -3), 04C, 8, (-1, -3), 02B,$
 $03A, 01C, 040, 012, 2, 8, (3, -1), 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0$
 *02205, 64, kdiam
 $2, 14, 3, 2, 14, 8, (-19, -40), 14, 4, 2, 14, 5, 8, (8, 17), 1, 029, 02A, 8, (-1, -3),$
 $02C, 8, (1, -3), 02E, 02F, 030, 021, 022, 8, (1, 3), 024, 8, (-1, 3), 026, 027,$
 $038, 2, 061, 1, 8, (-9, -20), 2, 8, (14, 0), 14, 6, 14, 3, 2, 14, 8, (19, -18), 14, 4,$

 $2, 0$
 *0221E, 45, kinf
 $2, 14, 8, (-11, -14), 14, 5, 8, (11, 11), 1, 025, 027, 028, 029, 02B, 01C, 02D,$
 $02F, 020, 021, 023, 014, 023, 021, 020, 02F, 02D, 01C, 02B, 029, 028, 027, 025,$
 $2, 8, (11, -10), 14, 6, 14, 8, (11, -9), 0$
 *02264, 36, kleq
 $2, 14, 8, (-13, -21), 14, 5, 8, (22, 21), 1, 8, (-18, -9), 8, (18, -9), 2,$

8, (-18, -2), 1, 8, (18, 0), 2, 8, (4, -1), 14, 6, 14, 8, (13, -9), 0
*02302, 25, kttria
2, 14, 8, (-10, -21), 14, 5, 040, 1, 0C0, 084, 066, 06A, 08C, 2, 8, (16, 0), 14, 6,
14, 8, (10, -9), 0

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Расширенный стандартный шрифт UNICODE

```

;;
;; txt.shp - расширенный стандартный шрифт UNICODE
;;
;; Copyright 1997 by Autodesk, Inc.
;;
;; Настоящим выдается разрешение на использование, копирование,
изменение и распространение
;; данного программного обеспечения в любых целях и без какой-либо
платы при условии отображения
;; указанного выше уведомления об авторском праве во всех копиях,
а также при условии,
;; что приведенное ниже уведомление об ограничении прав присутству
ет во всех сопровождающих документах.
;;
;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is
subject
;; to restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer

;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;; (Права в отношении технических данных и программного обеспечения
для ЭВМ), там где они применимы.
;;
*UNIFONT,6,TXT Copyright 1997, Autodesk, Inc.
6,2,2,0,0,0
*0000A,7,lf
2,0AC,14,8,(9,10),0
*00020,7,spc
2,060,14,8,(-6,-8),0
*00021,17,kexc
2,14,06C,1,014,2,014,1,044,2,020,06C,14,8,(-2,-3),0
*00022,20,kdblqt
2,14,8,(-1,-6),044,1,023,2,010,1,02B,2,04C,030,14,8,(-3,1),0
*00023,27,kns
2,14,8,(-2,-6),024,1,040,2,024,1,048,2,023,1,06C,2,020,1,064,2,
06D,14,8,(-4,-3),0
*00024,25,kds
2,14,8,(-2,-6),014,1,030,012,016,028,016,012,030,2,027,1,06C,2,
040,14,8,(-4,-3),0
*00025,31,kpc
2,14,8,(-2,-6),064,1,01C,010,014,018,2,040,1,8,(-4,-6),2,040,1,
018,014,010,01C,2,020,14,8,(-4,-3),0
*00026,24,kand
2,14,8,(-2,-6),041,1,02A,018,016,014,022,014,016,01A,01C,04E,2,

```

020,14,8,(-4,-3),0
 *00027,28,kapos
 2,14,3,2,14,8,(-1,-12),14,4,2,044,1,023,2,06C,020,14,3,2,
 14,8,(-5,2),14,4,2,0
 *00028,16,klp
 2,14,8,(-1,-6),064,020,1,02A,02C,02E,2,020,14,03A,0
 *00029,15,krp
 2,14,8,(-1,-6),064,1,02E,02C,02A,2,040,14,03A,0
 *0002A,27,kas
 2,14,8,(-2,-5),021,1,044,2,02E,1,048,2,041,1,04A,2,044,1,04E,2,
 02F,14,8,(-4,-3),0
 *0002B,19,kpls
 2,14,8,(-2,-5),021,1,044,2,02E,1,048,2,06F,14,8,(-4,-3),0
 *0002C,28,kcma
 2,14,3,2,14,02B,14,4,2,014,010,1,01C,01A,2,012,020,14,3,2,
 14,8,(-3,-8),14,4,2,0
 *0002D,14,ksub
 2,14,8,(-2,-3),034,1,040,2,020,03C,14,048,0
 *0002E,12,kper
 2,14,01C,1,014,2,02F,14,8,(-2,-3),0
 *0002F,17,kdiv
 2,14,8,(-2,-6),1,8,(4,6),2,020,06C,14,8,(-4,-3),0
 *00030,34,n0
 2,14,3,2,14,8,(-3,-12),14,4,2,010,1,016,044,012,010,01E,04C,01A,
 018,2,040,14,3,2,14,8,(-7,-6),14,4,2,0
 *00031,18,n1
 2,14,8,(-1,-6),054,1,012,06C,2,018,1,020,2,020,14,03A,0
 *00032,23,n2
 2,14,8,(-2,-6),054,1,012,020,01E,01C,01A,028,01A,02C,040,2,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *00033,29,n3
 2,14,8,(-2,-6),054,1,012,020,01E,01C,01A,018,2,010,1,01E,01C,01A,
 028,016,2,01C,060,14,8,(-4,-3),0
 *00034,19,n4
 2,14,8,(-2,-6),041,1,048,8,(3,4),06C,2,030,14,8,(-4,-3),0
 *00035,23,n5
 2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,024,016,038,024,040,2,020,06C,
 14,8,(-4,-3),0
 *00036,24,n6
 2,14,8,(-2,-6),034,1,030,01E,01C,01A,028,016,034,022,010,2,030,
 06C,14,8,(-4,-3),0
 *00037,16,n7
 2,14,8,(-2,-6),064,1,040,06B,2,050,14,8,(-4,-3),0

```

*00038,32,n8
2,14,8,(-2,-6),010,1,016,014,012,020,012,014,016,028,01A,01C,01E,
2,020,1,01E,01C,01A,028,2,050,14,8,(-4,-3),0
*00039,24,n9
2,14,8,(-2,-6),010,1,010,022,034,016,028,01A,01C,01E,030,2,020,
03C,14,8,(-4,-3),0
*0003A,17,kcol
2,14,04C,044,1,01C,2,01C,1,01C,2,02F,14,8,(-2,-3),0
*0003B,34,ksmc
2,14,3,2,14,8,(-1,-8),14,4,2,010,044,1,01C,2,01C,1,02C,01A,2,012,
020,14,3,2,14,8,(-5,-8),14,4,2,0
*0003C,29,klt
2,14,3,2,14,8,(-3,-12),14,4,2,064,030,1,03A,03E,2,020,14,3,2,
14,8,(-5,-6),14,4,2,0
*0003D,18,keq
2,14,04B,044,1,040,2,02C,1,048,2,060,02C,14,8,(-4,-1),0
*0003E,28,kgf
2,14,3,2,14,8,(-3,-12),14,4,2,064,1,03E,03A,2,050,14,3,2,
14,8,(-7,-6),14,4,2,0
*0003F,36,kqm
2,14,3,2,14,8,(-3,-12),14,4,2,054,1,012,010,01E,01C,01A,01C,2,
01C,1,01C,2,030,14,3,2,14,8,(-7,-6),14,4,2,0
*00040,28,kea
2,14,8,(-2,-6),032,1,01A,018,014,012,010,02C,012,024,016,028,01A,
04C,01E,030,2,020,14,8,(-4,-3),0
*00041,21,uca
2,14,8,(-2,-6),1,024,043,04D,02C,2,047,1,040,2,02E,14,8,(-4,-3),0

*00042,29,ucb
2,14,8,(-2,-6),1,030,012,014,016,028,2,020,1,012,014,016,038,2,
010,1,06C,2,050,14,8,(-4,-3),0
*00043,23,ucc
2,14,8,(-2,-6),040,014,1,01A,028,016,044,012,020,01E,2,02E,03C,
14,8,(-4,-3),0
*00044,22,ucd
2,14,8,(-2,-6),1,030,012,044,016,038,2,010,1,06C,2,050,
14,8,(-4,-3),0
*00045,25,uce
2,14,8,(-2,-6),1,064,040,2,048,03C,1,020,2,028,03C,1,040,2,020,
14,8,(-4,-3),0
*00046,21,ucf
2,14,8,(-2,-6),1,064,040,2,048,03C,1,020,2,03C,040,14,8,(-4,-3),0

```



```

*00047,22,ucg
2,14,8,(-2,-6),032,1,010,03C,038,016,044,012,030,2,020,06C,
14,8,(-4,-3),0
*00048,22,uch
2,14,8,(-2,-6),1,064,2,03C,1,040,2,034,1,06C,2,020,14,8,(-4,-3),0

*00049,21,uci
2,14,8,(-1,-6),064,1,020,2,018,1,06C,2,018,1,020,2,020,14,03A,0
*0004A,19,ucj
2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,054,2,020,06C,14,8,(-4,-3),0
*0004B,23,uck
2,14,8,(-2,-6),1,064,2,040,1,03A,018,2,010,1,03E,2,020,
14,8,(-4,-3),0
*0004C,16,ucl
2,14,8,(-2,-6),064,1,06C,040,2,020,14,8,(-4,-3),0
*0004D,17,ucm
2,14,8,(-2,-6),1,064,04D,043,06C,2,020,14,8,(-4,-3),0
*0004E,19,ucn
2,14,8,(-2,-6),1,064,8,(4,-6),064,2,06C,020,14,8,(-4,-3),0
*0004F,17,uco
2,14,8,(-2,-6),1,064,040,06C,048,2,060,14,8,(-4,-3),0
*00050,19,ucp
2,14,8,(-2,-6),1,064,030,01E,01C,01A,038,2,06F,14,8,(-4,-3),0
*00051,25,ucq
2,14,8,(-2,-6),022,1,01E,01A,018,016,044,012,020,01E,03C,01A,01E,
2,020,14,8,(-4,-3),0
*00052,23,ucr
2,14,8,(-2,-6),1,064,030,01E,01C,01A,038,2,010,1,03E,2,020,
14,8,(-4,-3),0
*00053,22,ucs
2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,046,012,020,01E,2,020,05C,
14,8,(-4,-3),0
*00054,19,uct
2,14,8,(-2,-6),064,1,040,2,028,1,06C,2,040,14,8,(-4,-3),0
*00055,20,ucu
2,14,8,(-2,-6),064,1,05C,01E,020,012,054,2,020,06C,14,8,(-4,-3),0

*00056,15,ucv
2,14,06B,064,1,06D,063,2,020,06C,14,8,(-5,-3),0
*00057,24,ucw
2,14,06B,064,1,9,(2,-6),(1,3),(1,-3),(2,6),(0,0),2,020,06C,
14,8,(-5,-3),0
*00058,22,ucx

```

2,14,8,(-2,-6),1,8,(4,6),2,048,1,8,(4,-6),2,020,14,8,(-4,-3),0
 *00059,25,ucy
 2,14,8,(-2,-6),064,1,8,(2,-3),03C,2,034,1,8,(2,3),2,020,06C,
 14,8,(-4,-3),0
 *0005A,19,ucz
 2,14,8,(-2,-6),064,1,040,8,(-4,-6),040,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *0005B,17,klb
 2,14,8,(-1,-6),1,064,020,2,06C,1,028,2,040,14,03A,0
 *0005C,17,kbkslsh
 2,14,8,(-2,-6),064,1,8,(4,-6),2,020,14,8,(-4,-3),0
 *0005D,15,krb
 2,14,8,(-1,-6),064,1,020,06C,028,2,040,14,03A,0
 *0005E,16,kcaret
 2,14,8,(-2,-6),044,1,022,02E,2,04D,14,8,(-4,1),0
 *0005F,11,kundrl
 2,14,028,01C,1,040,2,021,14,04A,0
 *00060,27,krvap
 2,14,3,2,14,8,(-1,-12),14,4,2,064,1,02D,2,04D,14,3,2,14,8,(-5,2),
 14,4,2,0
 *00061,24,lca
 2,14,04B,020,1,018,016,024,012,010,01E,02C,01A,2,012,1,01E,2,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *00062,25,lcb
 2,14,8,(-2,-6),1,064,2,04C,1,022,010,01E,02C,01A,018,026,2,02C,
 060,14,8,(-4,-3),0
 *00063,17,lcc
 2,14,04B,042,1,038,01A,02C,01E,030,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *00064,25,lcd
 2,14,8,(-2,-6),041,1,02A,018,016,024,012,010,02E,2,044,1,06C,2,
 020,14,8,(-4,-3),0
 *00065,20,lce
 2,14,04B,024,1,030,012,016,028,01A,02C,01E,020,2,030,
 14,8,(-4,-3),0
 *00066,22,lcf
 2,14,8,(-2,-6),034,1,030,2,023,1,016,018,01A,05C,2,050,
 14,8,(-4,-3),0
 *00067,22,lcg
 2,14,04B,01C,1,01E,020,012,044,016,028,01A,02C,01E,030,2,020,
 14,8,(-4,-5),0
 *00068,21,lch
 2,14,8,(-2,-6),1,064,2,04C,1,022,010,01E,03C,2,020,14,8,(-4,-3),0

 *00069,17,lci

2,14,06C,1,044,2,014,1,014,2,020,06C,14,8,(-2,-3),0
 *0006A,35,lcj
 2,14,3,2,14,8,(-3,-12),14,4,2,01C,1,01E,010,012,054,2,014,1,014,
 2,020,06C,14,3,2,14,8,(-7,-10),14,4,2,0
 *0006B,23,lck
 2,14,8,(-2,-6),1,064,2,04C,1,020,022,2,02A,1,02E,2,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *0006C,28,lcl
 2,14,3,2,14,8,(-1,-12),14,4,2,064,1,05C,01E,2,020,14,3,2,
 14,8,(-5,-6),14,4,2,0
 *0006D,24,lcm
 2,14,04B,1,044,2,01C,1,012,01E,01C,2,014,1,012,01E,03C,2,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *0006E,21,lcn
 2,14,8,(-2,-6),1,044,2,02C,1,022,010,01E,03C,2,020,14,8,(-4,-3),0

 *0006F,20,lco
 2,14,04B,030,1,028,016,024,012,020,01E,02C,01A,2,030,
 14,8,(-4,-3),0
 *00070,22,lcp
 2,14,04B,02C,1,064,2,01C,1,012,020,01E,02C,01A,038,2,060,
 14,8,(-4,-5),0,
 *00071,22,lcq
 2,14,04B,04F,1,064,2,01C,1,016,028,01A,02C,01E,030,2,020,
 14,8,(-4,-5),0,
 *00072,19,lcr
 2,14,04B,1,044,2,02C,1,022,010,01E,2,020,03C,14,8,(-4,-3),0
 *00073,18,lcs
 2,14,04B,1,030,012,016,028,016,012,030,2,04D,14,8,(-4,-3),0
 *00074,21,lct
 2,14,8,(-2,-6),044,1,040,2,026,1,05C,01E,012,2,02F,14,8,(-4,-3),0

 *00075,20,lcu
 2,14,04B,044,1,03C,01E,010,022,2,024,1,04C,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *00076,14,lcv
 2,14,04B,044,1,04D,043,2,04D,14,8,(-4,-3),0
 *00077,23,lcw
 2,14,04B,044,1,9,(1,-4),(1,4),(1,-4),(1,4),(0,0),2,04D,
 14,8,(-4,-3),0
 *00078,16,lcx
 2,14,04B,1,042,2,048,1,04E,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *00079,19,lcy
 2,14,04B,044,1,04D,2,043,1,06B,018,2,024,060,14,8,(-4,-5),0

```

*0007A,15,lcz
2,14,04B,044,1,040,04A,040,2,020,14,8,(-4,-3),0
*0007B,19,klbr
2,14,8,(-1,-6),064,020,1,01A,01C,01A,01E,01C,01E,2,020,14,03A,0
*0007C,13,kvbar
2,14,06C,1,064,2,06C,020,14,8,(-2,-3),0
*0007D,18,krbr
2,14,8,(-1,-6),1,012,014,012,016,014,016,2,06C,040,14,03A,0
*0007E,15,ktlde
2,14,04B,034,1,012,02F,012,2,04D,14,8,(-4,-2),0
*00080,4,keuroRef
7,020AC,0
*000A0,7,NoBrkSpC
2,060,14,8,(-6,-8),0
*000A1,18,kiexc
2,14,06C,1,044,2,014,1,014,2,8,(2,-6),14,8,(-2,-3),0
*000A2,23,kcent
2,14,8,(-2,-5),01E,1,8,(2,6),2,01E,1,038,01A,02C,01E,030,2,020,
14,04A,0,
*000A3,23,kpound
2,14,8,(-2,-6),040,1,048,012,044,012,01E,2,02B,1,028,2,06F,
14,8,(-4,-3),0
*000A5,34,kyen
2,14,8,(-2,-6),064,1,8,(2,-3),03C,2,025,1,020,2,027,1,020,2,018,
1,8,(2,3),2,8,(2,-6),14,8,(-4,-3),0
*000A7,45,kpar
2,14,3,2,14,8,(-3,-12),14,4,2,014,1,01E,010,012,016,018,016,012,
2,021,1,016,018,01A,01E,010,01E,01A,2,8,(3,-2),14,3,2,
14,8,(-7,-6),14,4,2,0
*000AA,36,lcau
2,14,8,(-1,-6),2,3,2,8,3,9,1,01A,018,016,024,012,010,01E,02C,01E,
2,049,1,040,2,4,2,8,2,-3,14,8,(-3,1),0
*000AB,21,kfrew
2,14,8,(-2,-5),021,1,026,022,2,020,1,02A,02E,2,02F,14,8,(-4,-2),0

*000B0,19,kdeg
2,14,8,(-1,-6),054,1,012,01E,01A,016,2,05C,040,14,8,(-3,2),0
*000B1,23,kpls-min
2,14,8,(-2,-6),014,1,040,2,027,1,044,2,02A,1,040,2,04D,
14,8,(-4,-2),0
*000B5,24,kmicro
2,14,04B,02C,1,8,(1,6),1,03C,01E,010,023,2,024,1,04C,2,020,
14,8,(-4,-5),0

```

```

*000BA,35,lcou
2,14,8,(-1,-6),3,2,2,8,3,12,1,028,01A,02C,01E,020,012,024,016,2,
06B,1,040,2,4,2,8,2,-3,14,8,(-3,1),0
*000BB,22,kffrw
2,14,8,(-2,-5),014,1,022,026,2,020,1,02E,02A,2,040,01C,
14,8,(-4,-2),0
*000BC,41,kquart
2,3,2,14,8,(-5,-12),1,8,(10,12),2,8,(-8,-6),1,064,01A,2,05C,1,
020,2,8,(6,-4),1,048,8,(3,4),06C,2,060,14,8,(-9,-6),4,2,0
*000BD,45,khalf
2,3,2,14,8,(-5,-12),1,8,(10,12),2,8,(-8,-6),1,064,01A,2,05C,1,
020,2,8,(3,-1),1,012,020,01E,01C,01A,028,01A,02C,040,2,040,
14,8,(-9,-6),4,2,0
*000BF,32,kiqm
2,3,2,14,8,(-3,-12),8,(6,2),1,02A,028,026,024,022,024,2,024,1,
024,2,8,(8,-12),14,8,(-7,-6),4,2,0
*000C0,31,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,024,022,02E,02C,2,8,(-4,1),1,040,2,8,(-2,4),1,
027,2,8,(6,-6),14,8,(-4,-3),0
*000C1,31,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,024,022,02E,02C,2,8,(-4,1),1,040,2,8,(-2,4),1,
021,2,8,(2,-6),14,8,(-4,-3),0
*000C2,32,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,024,022,02E,02C,2,8,(-4,1),1,040,2,8,(-4,3),1,
022,02E,2,8,(2,-4),14,8,(-4,-3),0
*000C3,33,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,024,022,02E,02C,2,8,(-4,1),1,040,2,8,(-4,4),1,
012,02F,012,2,8,(2,-6),14,8,(-4,-3),0
*000C4,32,uc,,
2,14,8,(-2,-6),1,024,043,2,029,1,014,2,040,1,01C,2,027,1,04D,02C,
2,047,1,040,2,02E,14,8,(-4,-3),0
*000C5,25,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,024,032,016,01A,03E,02C,2,8,(-4,1),1,040,2,02F,
14,8,(-4,-3),0
*000C6,33,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,034,8,(2,3),020,2,8,(-2,-3),1,020,2,03C,1,028,
064,2,04B,1,020,2,04F,14,8,(-4,-3),0
*000C7,29,uc‡
2,14,8,(-2,-6),02E,1,010,014,018,014,2,021,1,01A,028,016,044,012,
020,01E,2,02E,03C,14,8,(-4,-5),0
*000C8,28,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,2,016,1,027,2,04C,018,1,020,2,02A,1,040,
2,020,14,8,(-4,-3),0

```

```

*000C9,28,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,2,025,1,029,2,03C,018,1,020,2,02A,1,040,
2,020,14,8,(-4,-3),0
*000CA,29,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,2,016,1,016,01A,2,03C,018,1,020,2,02A,1,
040,2,020,14,8,(-4,-3),0
*000CB,32,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,2,016,1,014,2,028,1,01C,2,03C,018,1,020,

2,02A,1,040,2,020,14,8,(-4,-3),0
*000CC,25,uc^
2,14,8,(-1,-6),044,1,020,2,014,1,027,2,02D,1,04C,2,018,1,020,2,
020,14,03A,0
*000CD,25,uc^
2,14,8,(-1,-6),044,1,020,2,024,1,029,2,01E,1,04C,2,018,1,020,2,
020,14,03A,0
*000CE,26,uc^
2,14,8,(-1,-6),044,1,020,2,014,1,016,01A,2,01E,1,04C,2,018,1,020,
2,020,14,03A,0
*000CF,29,uc^
2,14,8,(-1,-6),044,1,020,2,014,1,014,2,028,1,01C,2,01E,1,04C,2,
018,1,020,2,020,14,03A,0
*000D0,25,uc
2,14,8,(-2,-6),1,064,030,01E,04C,01A,038,2,024,015,1,020,2,01D,
04F,14,8,(-4,-3),0
*000D1,25,uc
2,14,8,(-2,-6),1,044,04E,044,2,048,014,1,012,02F,012,2,8,(2,-6),
14,8,(-4,-3),0
*000D2,25,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,2,016,1,027,2,02C,030,1,04C,048,2,060,
14,8,(-4,-3),0
*000D3,25,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,2,025,1,029,2,01C,030,1,04C,048,2,060,
14,8,(-4,-3),0
*000D4,26,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,2,016,1,016,01A,2,01C,030,1,04C,048,2,
060,14,8,(-4,-3),0
*000D5,27,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,2,024,1,01A,027,01A,2,01C,040,1,04C,048,

2,060,14,8,(-4,-3),0
*000D6,31,uc^
2,14,8,(-2,-6),1,044,2,012,1,014,2,02B,1,040,2,016,1,014,2,02D,1,

```

04C,048,2,060,14,8,(-4,-3),0
 *000D8,29,ucd"
 2,14,8,(-2,-6),1,8,(4,6),2,018,1,01E,04C,01A,028,016,044,012,020,
 2,8,(3,-6),14,8,(-4,-3),0
 *000D9,24,uc^
 2,14,8,(-2,-6),064,1,05C,01E,020,012,054,2,01A,1,027,2,050,06C,
 14,8,(-4,-3),0
 *000DA,24,uc^
 2,14,8,(-2,-6),064,1,05C,01E,020,012,054,2,018,1,029,2,050,05C,
 14,8,(-4,-3),0
 *000DB,25,uc^
 2,14,8,(-2,-6),064,1,05C,01E,020,012,054,2,01A,1,016,01A,2,050,
 05C,14,8,(-4,-3),0
 *000DC,27,uc^
 2,14,8,(-2,-6),064,1,05C,01E,020,012,054,2,01A,1,014,2,028,1,01C,
 2,05E,14,8,(-4,-3),0
 *000DD,25,uc^
 2,14,8,(-2,-6),044,1,02E,02C,2,024,1,022,2,025,1,029,2,050,05C,
 14,8,(-4,-3),0
 *000DE,27,lc
 2,14,8,(-2,-6),02C,1,084,2,03C,1,012,020,01E,02C,01A,028,016,2,
 8,(6,-1),14,8,(-4,-5),0
 *000DF,24,kgers
 2,14,8,(-2,-6),1,012,044,012,010,01E,01C,01A,01E,01C,01A,018,2,
 040,14,8,(-4,-3),0
 *000E0,39,lc...
 2,14,8,(-2,-6),020,1,018,016,024,012,010,01E,02C,01A,2,012,1,01E,

 2,2,3,2,8,(-3,10),1,047,2,8,(11,-12),4,2,14,8,(-4,-3),0
 *000E1,39,lc
 2,14,8,(-2,-6),020,1,018,016,024,012,010,01E,02C,01A,2,012,1,01E,
 2,2,3,2,8,(-3,12),1,049,2,8,(11,-10),4,2,14,8,(-4,-3),0
 *000E2,40,lc f
 2,14,8,(-2,-6),020,1,018,016,024,012,010,01E,02C,01A,2,012,1,01E,
 2,2,3,2,8,(-3,10),1,026,02A,2,8,(11,-10),4,2,14,8,(-4,-3),0
 *000E3,40,lc f
 2,14,8,(-2,-6),020,1,018,016,024,012,010,01E,02C,01A,2,012,1,01E,
 2,3,2,8,(-7,10),1,012,02F,012,2,8,(7,-11),4,2,14,8,(-4,-3),0
 *000E4,37,lc,,
 2,14,8,(-2,-6),020,1,018,016,024,2,034,1,01C,2,030,1,014,2,03A,1,
 012,010,01E,02C,01A,2,012,1,01E,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *000E5,38,lc†
 2,14,8,(-2,-6),3,2,8,(3,8),1,022,026,02A,02E,2,8,(3,-6),4,2,1,

01A,018,016,024,012,010,01E,02C,01E,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *000E6,30,lc
 2,14,04B,021,1,01A,016,024,012,01E,03C,2,034,1,012,01E,01C,028,2,
 01C,1,01E,010,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *000E7,24,lc‡
 2,14,04B,042,1,038,01A,02C,01E,030,2,028,1,01C,010,01C,018,2,041,

 14,8,(-4,-5),0
 *000E8,27,lcŠ
 2,14,8,(-2,-6),024,1,030,012,016,028,01A,02C,01E,020,2,054,1,027,
 2,050,06C,14,8,(-4,-3),0
 *000E9,26,lc,
 2,14,8,(-2,-6),024,1,030,012,016,028,01A,02C,01E,020,2,064,1,029,
 2,05E,14,8,(-4,-3),0
 *000EA,27,lc^
 2,14,8,(-2,-6),024,1,030,012,016,028,01A,02C,01E,020,2,054,1,016,
 01A,2,05E,14,8,(-4,-3),0
 *000EB,31,lc‰
 2,14,8,(-2,-6),024,1,030,012,016,028,01A,02C,01E,020,2,064,010,1,
 01C,2,048,1,014,2,06E,14,8,(-4,-3),0
 *000EC,18,lc_
 2,14,8,(-1,-6),010,1,044,2,025,1,02F,2,020,05C,14,03A,0
 *000ED,18,lc
 2,14,8,(-1,-6),010,1,044,2,016,1,021,2,020,06C,14,03A,0
 *000EE,19,lcђ
 2,14,8,(-1,-6),010,1,044,2,016,1,012,01E,2,020,05C,14,03A,0
 *000EF,22,lc<
 2,14,8,(-1,-6),010,1,044,2,016,1,014,2,020,1,01C,2,020,05C,
 14,03A,0
 *000F0,30,lc
 2,14,8,(-2,-6),8,(3,4),1,028,01A,02C,01E,020,012,024,036,2,01C,1,
 021,2,8,(3,-6),14,8,(-4,-3),0
 *000F1,27,lc
 2,14,8,(-2,-6),1,044,2,014,1,012,02F,012,2,04A,1,022,010,01E,03C,

 2,020,14,8,(-4,-3),0
 *000F2,27,lc•
 2,14,8,(-2,-6),030,1,028,016,024,012,020,01E,02C,01A,2,054,1,027,
 2,050,06C,14,8,(-4,-3),0
 *000F3,26,lc
 2,14,8,(-2,-6),030,1,028,016,024,012,020,01E,02C,01A,2,064,1,029,
 2,05E,14,8,(-4,-3),0
 *000F4,27,lc“

2,14,8,(-2,-6),030,1,028,016,024,012,020,01E,02C,01A,2,054,1,016,
 01A,2,05E,14,8,(-4,-3),0
 *000F5,32,lc^
 2,14,8,(-2,-6),030,1,028,016,024,012,020,01E,02C,01A,2,8,(-3,5),
 1,012,02F,012,2,8,(2,-6),14,8,(-4,-3),0
 *000F6,35,lc"
 2,14,8,(-2,-6),030,1,028,016,024,2,034,1,01C,2,040,1,014,2,
 8,(-4,-3),1,012,020,01E,02C,01A,2,030,14,8,(-4,-3),0
 *000F7,23,kto
 2,14,8,(-2,-5),021,1,014,2,021,1,048,2,022,1,01C,2,04E,
 14,8,(-4,-2),0
 *000F8,24,lcd"
 2,14,04B,010,1,020,012,024,016,028,01A,02C,01E,2,018,1,042,2,04D,
 14,8,(-4,-3),0
 *000F9,27,lc-
 2,14,8,(-2,-6),044,1,03C,01E,010,022,2,038,044,1,02F,2,01E,1,04C,
 2,020,14,8,(-4,-3),0
 *000FA,26,lc
 2,14,8,(-2,-6),044,1,03C,01E,010,022,2,036,1,021,2,02D,1,04C,2,
 020,14,8,(-4,-3),0
 *000FB,27,lc-
 2,14,8,(-2,-6),044,1,03C,01E,010,022,2,036,1,012,01E,2,01E,1,04C,
 2,020,14,8,(-4,-3),0
 *000FC,32,lc_
 2,14,8,(-2,-6),064,010,1,01C,2,01A,1,03C,01E,010,022,2,044,018,1,
 01C,2,01E,1,04C,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *000FD,27,lc^
 2,14,8,(-2,-6),044,1,04D,2,8,(-1,5),1,021,2,02D,1,06B,018,2,024,
 060,14,8,(-4,-3),0
 *000FE,25,uc
 2,14,8,(-2,-6),1,064,2,01E,019,1,030,01E,01C,01A,038,2,01F,01C,
 050,14,8,(-4,-3),0
 *000FF,30,lc~
 2,14,8,(-2,-6),044,1,04D,2,054,018,1,014,2,020,1,01C,2,01E,1,06B,
 018,2,024,060,14,8,(-4,-5),0
 *00104,26,c164
 2,14,8,(-2,-6),1,024,043,04D,02C,2,047,1,040,2,02C,1,01A,01E,2,
 022,14,8,(-4,-3),0
 *00105,30,c165
 2,14,04B,020,1,018,016,024,012,010,01E,02C,01A,2,012,1,01E,3,2,
 01A,01E,4,2,2,021,14,8,(-4,-3),0
 *00106,28,c143
 2,14,8,(-2,-6),040,014,1,01A,028,016,044,012,020,01E,2,038,024,1,

021,2,08C,030,14,8,(-4,-3),0
 *00107,30,c134
 2,14,04B,042,1,038,01A,02C,01E,030,2,3,2,8,(-5,10),1,021,2,029,
 8,(9,-10),4,2,14,8,(-4,-3),0
 *0010C,31,c172
 2,14,8,(-2,-8),040,014,1,01A,028,016,044,012,020,01E,2,026,1,012,
 2,01A,1,016,2,050,08C,14,8,(-4,-3),0
 *0010D,29,c159
 2,14,8,(-2,-6),042,1,038,01A,02C,01E,030,2,028,054,1,012,2,01A,1,
 016,2,050,06C,14,8,(-4,-3),0
 *0010E,32,c210
 2,14,8,(-2,-8),1,030,012,044,016,038,2,010,1,06C,2,010,074,1,012,
 2,01A,1,016,2,050,08C,14,8,(-4,-3),0
 *0010F,31,c212
 2,14,8,(-2,-6),041,1,02A,018,016,024,012,010,02E,2,044,1,06C,2,
 020,064,1,01A,2,010,05C,14,8,(-4,-3),0
 *00118,28,c168
 2,14,8,(-2,-6),1,064,040,2,048,03C,1,020,2,028,03C,1,040,1,01A,
 01E,2,022,14,8,(-4,-3),0
 *00119,27,c169
 2,14,04B,024,1,030,012,016,028,01A,02C,01E,020,3,2,01A,01E,4,2,2,
 014,030,14,8,(-4,-3),0
 *0011A,35,c183
 2,14,8,(-2,-8),1,064,040,2,048,03C,1,020,2,028,03C,1,040,2,028,
 074,1,012,2,01A,1,016,2,050,08C,14,8,(-4,-3),0
 *0011B,32,c216
 2,14,8,(-2,-6),024,1,030,012,016,028,01A,02C,01E,020,2,018,054,1,
 012,2,01A,1,016,2,050,06C,14,8,(-4,-3),0
 *00141,29,c157
 2,14,8,(-2,-6),064,1,06C,040,2,048,034,1,3,2,8,(4,5),2,8,(8,-11),
 4,2,14,8,(-4,-3),0
 *00142,47,c136
 2,14,3,2,14,8,(-1,-12),14,4,2,064,3,2,010,4,2,1,05C,01E,2,3,2,
 8,(-3,5),1,8,(3,4),2,8,(4,-9),4,2,14,3,2,14,8,(-5,-6),14,4,2,0
 *00143,24,c227
 2,14,8,(-2,-6),1,064,8,(4,-6),064,2,038,014,1,021,2,08C,030,
 14,8,(-4,-3),0
 *00144,42,c228
 2,14,3,2,14,8,(-3,-8),14,4,2,1,044,2,01C,1,012,010,01E,03C,2,
 8,(-2,5),1,011,2,019,8,(4,-5),14,3,2,14,8,(-7,-6),14,4,2,0
 *00147,27,c213
 2,14,8,(-2,-8),1,064,8,(4,-6),064,2,027,1,012,2,01A,1,016,2,050,
 08C,14,8,(-4,-3),0

*00148,29,c229
 2,14,8,(-2,-6),1,044,2,01C,1,012,010,01E,03C,2,018,054,1,012,2,
 01A,1,016,2,040,06C,14,03A,0
 *00150,27,c138
 2,14,8,(-2,-6),1,064,040,06C,048,2,074,010,1,03C,2,020,1,034,2,
 07C,030,14,8,(-4,-3),0
 *00151,29,c139
 2,14,04B,030,1,028,016,024,012,020,01E,02C,01A,2,074,1,02C,2,028,
 1,024,2,07C,050,14,8,(-4,-3),0
 *00158,33,c252
 2,14,8,(-2,-8),1,064,030,01E,01C,01A,038,2,010,1,03E,2,028,074,1,
 012,2,01A,1,016,2,050,08C,14,8,(-4,-3),0
 *00159,29,c253
 2,14,8,(-2,-6),1,044,2,02C,1,022,010,01E,2,026,1,012,2,01A,1,016,
 2,050,06C,14,8,(-4,-3),0
 *0015A,27,c151
 2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,046,012,020,01E,2,024,038,1,021,
 2,08C,030,14,8,(-4,-3),0
 *0015B,31,c152
 2,14,04B,1,030,012,016,028,016,012,030,2,3,2,8,(-5,2),1,021,2,
 029,8,(9,-10),4,2,14,8,(-4,-3),0
 *00160,30,c230
 2,14,8,(-2,-8),014,1,01E,020,012,046,012,020,01E,2,026,1,012,2,
 01A,1,016,2,050,08C,14,8,(-4,-3),0
 *00161,29,c231
 2,14,8,(-2,-6),1,030,012,016,028,016,012,030,2,027,1,012,2,01A,1,
 016,2,050,06C,14,8,(-4,-3),0
 *00164,28,c155
 2,14,8,(-2,-8),064,1,040,2,028,1,06C,2,074,1,012,2,01A,1,016,2,
 050,08C,14,8,(-4,-3),0
 *00165,26,c156
 2,14,8,(-2,-6),044,1,040,2,026,1,05C,01E,012,2,054,1,01A,2,030,
 05C,14,8,(-4,-3),0
 *0016E,27,c222
 2,14,8,(-2,-9),064,1,05C,01E,020,012,054,2,027,1,012,016,01A,01E,
 2,040,07C,14,8,(-4,-3),0
 *0016F,31,c133
 2,14,8,(-2,-7),044,1,03C,01E,010,022,2,024,1,04C,2,028,054,1,012,
 016,01A,01E,2,040,05C,14,8,(-4,-3),0
 *00170,28,c235
 2,14,8,(-2,-6),064,1,05C,01E,020,012,054,2,016,1,03C,2,028,1,034,

2,07C,050,14,8,(-4,-3),0
 *00171,30,uue
 2,14,04B,044,1,03C,01E,010,022,2,024,1,04C,2,074,018,1,02C,2,028,
 1,024,2,07C,050,14,8,(-4,-3),0
 *00179,25,c141
 2,14,8,(-2,-6),064,1,040,8,(-4,-6),040,2,038,074,1,021,2,08C,030,
 14,8,(-4,-3),0
 *0017A,28,c171
 2,14,04B,044,1,040,04A,040,2,3,2,8,(-5,10),1,021,2,029,8,(9,-10),
 4,2,14,8,(-4,-3),0
 *0017B,32,c189
 2,14,8,(-2,-6),064,1,040,8,(-4,-6),040,2,084,028,1,3,4,01A,01E,
 012,016,4,4,2,040,08C,14,8,(-4,-3),0
 *0017C,34,c190
 2,14,04B,044,1,040,04A,040,2,3,2,8,(-4,11),3,4,1,01A,01E,012,016,
 4,4,2,8,(8,-11),4,2,14,8,(-4,-3),0
 *0017D,29,c166
 2,14,8,(-2,-8),064,1,040,8,(-4,-6),040,2,028,074,1,012,2,01A,1,
 016,2,050,08C,14,8,(-4,-3),0
 *0017E,27,c167
 2,14,8,(-2,-6),044,1,040,04A,040,2,028,054,1,012,2,01A,1,016,2,
 050,06C,14,8,(-4,-3),0
 *00410,21,uera
 2,14,8,(-2,-6),1,024,043,04D,02C,2,047,1,040,2,02E,14,8,(-4,-3),0

 *00411,24,uera
 2,14,8,(-2,-6),1,064,030,01C,014,038,03C,030,01E,01C,01A,038,2,
 060,14,8,(-4,-3),0
 *00412,29,uera
 2,14,8,(-2,-6),1,030,012,014,016,028,2,020,1,012,014,016,038,2,
 010,1,06C,2,050,14,8,(-4,-3),0
 *00413,17,uera
 2,14,8,(-2,-6),1,064,040,01C,2,05C,020,14,8,(-4,-3),0
 *00414,23,uera
 2,14,8,(-2,-6),01C,1,014,050,064,028,04B,02C,050,01C,2,014,020,
 14,8,(-6,-3),0
 *00415,25,uera
 2,14,8,(-2,-6),1,064,040,2,048,03C,1,020,2,028,03C,1,040,2,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *00416,22,uera!
 2,14,8,(-2,-6),062,2,038,1,06C,2,038,064,1,06E,2,020,
 14,8,(-6,-3),0
 *00417,27,uera!

2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,014,016,018,010,012,014,016,028,
 01A,2,060,05C,14,8,(-4,-3),0
 *00418,20,ucri
 2,14,8,(-2,-6),1,042,04C,064,2,048,1,06C,2,060,14,8,(-4,-3),0
 *00419,24,ucrik
 2,14,8,(-2,-6),1,042,04C,064,2,018,1,028,2,018,1,06C,2,060,
 14,8,(-4,-3),0
 *0041A,23,ucrk
 2,14,8,(-2,-6),1,064,2,040,1,03A,018,2,010,1,03E,2,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *0041B,17,ukrl
 2,14,8,(-2,-6),1,010,063,010,06C,2,020,14,8,(-5,-3),0
 *0041C,17,ucrm
 2,14,8,(-2,-6),1,064,04D,043,06C,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *0041D,22,ucrn
 2,14,8,(-2,-6),1,064,2,03C,1,040,2,034,1,06C,2,020,14,8,(-4,-3),0

 *0041E,23,ucro
 2,14,8,(-2,-6),014,1,044,012,020,01E,04C,01A,028,016,2,060,01C,
 14,8,(-4,-3),0
 *0041F,16,ucrp
 2,14,8,(-2,-6),1,064,040,06C,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *00420,19,ucrr
 2,14,8,(-2,-6),1,064,030,01E,01C,01A,038,2,06F,14,8,(-4,-3),0
 *00421,23,ucrs
 2,14,8,(-2,-6),040,014,1,01A,028,016,044,012,020,01E,2,02E,03C,
 14,8,(-4,-3),0
 *00422,19,ucrt
 2,14,8,(-2,-6),064,1,040,2,028,1,06C,2,040,14,8,(-4,-3),0
 *00423,23,ucru
 2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,054,04C,038,016,034,2,060,06C,
 14,8,(-4,-3),0
 *00424,25,ucrf
 2,14,8,(-2,-6),020,1,064,018,01A,02C,01E,020,012,024,016,018,2,
 040,06C,14,8,(-4,-3),0
 *00425,22,ucrx
 2,14,8,(-2,-6),1,8,(4,6),2,048,1,8,(4,-6),2,020,14,8,(-4,-3),0
 *00426,21,ucr!
 2,14,8,(-2,-6),1,064,06C,040,064,06C,010,01C,2,014,020,
 14,8,(-5,-3),0
 *00427,19,ucrch
 2,14,8,(-2,-6),064,1,03C,01E,030,044,06C,2,020,14,8,(-4,-3),0
 *00428,21,ucrsh

2,14,8,(-2,-6),1,064,06C,030,044,04C,030,064,06C,2,020,
 14,8,(-6,-3),0
 *00429,24,ucr!
 2,14,8,(-2,-6),1,064,06C,030,044,04C,030,064,06C,010,01C,014,2,
 020,14,8,(-7,-3),0
 *0042A,23,ucr'
 2,14,8,(-2,-6),054,1,014,010,06C,030,012,014,016,038,2,060,03C,
 14,8,(-5,-3),0
 *0042B,24,ucrs
 2,14,8,(-2,-6),1,030,012,014,016,038,03C,064,2,050,1,06C,2,020,
 14,8,(-5,-3),0
 *0042C,21,ucr]
 2,14,8,(-2,-6),1,030,012,014,016,038,03C,064,2,060,06C,
 14,8,(-4,-3),0
 *0042D,25,ucr'
 2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,024,028,020,024,016,028,01A,2,
 060,05C,14,8,(-4,-3),00,
 *0042E,26,ucr!
 2,14,8,(-2,-6),1,064,03C,010,024,012,010,01E,04C,01A,018,016,024,
 2,050,03C,14,8,(-4,-3),0
 *0042F,22,ucrya
 2,14,8,(-2,-6),1,022,020,044,038,01A,02C,01E,030,02C,2,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *00430,25,lcra
 2,14,8,(-2,-6),014,1,024,012,020,01E,014,04C,014,01A,028,016,2,
 060,01C,14,8,(-4,-3),0
 *00431,22,lcrb
 2,14,8,(-2,-6),044,030,1,038,04C,030,012,016,038,2,02C,060,
 14,8,(-4,-3),0
 *00432,24,lcrv
 2,14,8,(-2,-6),1,044,020,10,(1,-36),028,030,10,(1,-36),038,2,060,
 14,8,(-4,-3),0
 *00433,16,lcrg
 2,14,8,(-2,-6),1,044,030,2,04C,020,14,8,(-3,-3),0
 *00434,24,lcrd
 2,14,8,(-2,-6),01C,1,014,010,034,012,010,04C,028,030,01C,2,014,
 020,14,8,(-4,-3),00,
 *00435,20,lcre
 2,14,04B,024,1,030,012,016,028,01A,02C,01E,020,2,030,
 14,8,(-4,-3),0
 *00436,23,lcrg
 2,14,8,(-2,-6),1,042,2,048,1,04E,2,028,1,044,2,040,04C,
 14,8,(-4,-3),0

```

*00437,25,lcrz
2,14,8,(-2,-6),034,1,012,020,01E,01A,018,010,01E,01A,028,016,2,
060,01C,14,8,(-4,-3),0
*00438,17,lcri
2,14,8,(-2,-6),044,1,04C,042,04C,2,020,14,8,(-4,-3),0
*00439,23,lcrii
2,14,8,(-2,-6),044,1,04C,042,04C,2,044,018,1,028,2,050,04C,
14,8,(-4,-3),0
*0043A,19,lcrk
2,14,8,(-2,-6),1,044,02C,020,022,02A,02E,2,020,14,8,(-4,-3),0
*0043B,16,lcr1
2,14,8,(-2,-6),1,043,020,04C,2,020,14,8,(-4,-3),0
*0043C,17,lcrm
2,14,8,(-2,-6),1,044,02E,022,04C,2,020,14,8,(-4,-3),0
*0043D,18,lcrn
2,14,8,(-2,-6),1,044,02C,040,024,04C,2,020,14,8,(-4,-3),0
*0043E,25,lcro
2,14,04B,14,8,(0,-2),014,1,024,012,020,01E,02C,01A,028,016,2,060,
01C,14,8,(-4,-3),0
*0043F,16,lcrp
2,14,8,(-2,-6),1,044,040,04C,2,020,14,8,(-4,-3),0
*00440,20,lcrr
2,14,8,(-2,-6),1,044,030,01E,01C,01A,038,2,060,01C,14,8,(-4,-3),0

*00441,23,lcrs
2,14,8,(-2,-6),040,014,1,01A,028,016,024,012,020,01E,2,020,03C,
14,8,(-4,-3),0
*00442,18,lcrt
2,14,8,(-2,-6),020,1,044,028,040,2,020,04C,14,8,(-4,-3),0
*00443,22,lcru
2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,034,02C,028,026,2,060,04C,
14,8,(-4,-3),0
*00444,25,lcrf
2,14,8,(-2,-6),020,1,044,018,01A,01C,01E,020,012,014,016,018,2,
040,04C,14,8,(-4,-3),0
*00445,20,lcrh
2,14,04B,14,8,(0,-2),1,042,2,048,1,04E,2,020,14,8,(-4,-3),0
*00446,21,lcrc
2,14,8,(-2,-6),044,1,04C,030,044,04C,010,01C,2,014,020,
14,8,(-4,-3),0
*00447,18,lcrch
2,14,8,(-2,-6),044,1,03C,030,034,04C,2,020,14,8,(-3,-3),0
*00448,21,lcrsh

```

2,14,8,(-2,-6),1,044,04C,020,024,02C,020,044,2,04C,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *00449,24,lcrshch
 2,14,8,(-2,-6),1,044,04C,020,024,02C,020,044,04C,010,01C,2,014,
 020,14,8,(-5,-3),0
 *0044A,21,lcrtvznak
 2,14,8,(-2,-6),044,1,010,04C,020,012,016,028,2,050,02C,
 14,8,(-4,-3),0
 *0044B,24,lcryyy
 2,14,8,(-2,-6),1,044,02C,020,01E,01A,028,2,040,1,044,2,04C,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *0044C,19,lcrmznak
 2,14,8,(-2,-6),1,044,02C,020,01E,01A,028,2,050,14,8,(-3,-3),0
 *0044D,25,lcreee
 2,14,8,(-2,-6),014,1,01E,020,012,014,028,020,014,016,028,01A,2,
 060,03C,14,8,(-4,-3),0
 *0044E,26,lcryu
 2,14,8,(-2,-6),1,044,02C,010,014,012,010,01E,02C,01A,018,016,014,
 2,050,02C,14,8,(-4,-3),0
 *0044F,22,lcrya
 2,14,8,(-2,-6),1,022,018,016,012,030,02C,028,020,02C,2,020,
 14,8,(-4,-3),0
 *020A0,4,keuroRef2
 7,0020AC,0
 *020A7,32,kpes
 2,14,06B,14,010,1,064,020,01E,01C,01A,028,2,8,(4,3),1,05C,01E,
 012,2,025,1,028,2,03E,020,14,8,(-6,-3),0
 *020AC,45,keuro
 3,2,2,14,8,(-4,-
 12),080,024,1,01C,01A,048,026,044,5,044,022,040,01E,01C
 6,2,8,(-1,-1),5,1,050,6,2,024,1,060,2,8,(6,-7),14,8,(-8,-6),4,2,0

 *02126,24,komega
 2,14,8,(-2,-6),1,010,014,025,024,012,020,01E,02C,02B,01C,010,2,
 020,14,8,(-4,-3),0
 *02205,28,kdiam
 2,14,8,(-2,-6),012,1,016,024,012,020,01E,02C,01A,028,2,01B,1,063,
 2,010,03D,03C,14,8,(-4,-3),0
 *0221E,18,kinfin
 2,14,04B,034,1,01E,022,01E,01A,026,01A,2,06F,14,8,(-4,-1),0
 *02264,20,kleq
 2,14,8,(-2,-6),014,1,040,2,054,1,049,04F,2,02E,14,8,(-4,-2),0
 *02302,16,ktri

2, 14, 04B, 1, 024, 022, 02E, 02C, 048, 2, 060, 14, 8, (-4, -3), 0

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Описания больших шрифтов

В некоторых иностранных языках (например, в японском) используются текстовые шрифты, содержащие тысячи знаков алфавита, отсутствующих в коде ASCII. Для того чтобы иметь возможность работы с такими текстами, в AutoCAD предусмотрен специальный формат файла описания форм, который называется *Большой шрифт*.

Описание большого шрифта

Специальные коды в первой строке файла большого шрифта определяют способ считывания двухбайтовых шестнадцатеричных кодов.

Шрифт, содержащий сотни или даже тысячи символов, требует иного подхода, чем содержащий набор из 256 символов кода ASCII. Помимо более сложной процедуры поиска нужных символов в файле, AutoCAD необходим способ представления символов как двухбайтовыми, так и однобайтовыми кодами. Обе эти проблемы решаются посредством включения специальных кодов в заголовок файла описания большого шрифта.

Первая строка файла описания большого шрифта должна выглядеть так:

```
*BIGFONT длина, диапазоны, b1, e1, b2, e2, . . .
```

где *длина* - приблизительное число символов в этом наборе; причем, если оно отличается от точного более чем на 10%, это может отразиться на скорости обработки или размерах файла. Остальная часть строки определяет специальные управляющие коды, обозначающие начало двухбайтового кода. Например, на японских компьютерах символы алфавита Kanji начинаются с шестнадцатеричных кодов из диапазонов 90-AF и E0-FF. Когда операционная система обнаруживает один из этих кодов, она считывает следующий байт и комбинирует два байта в код для одного иероглифа. В строке *BIGFONT параметр *диапазоны* задает диапазоны кодов, используемых в качестве управляющих; пары *b1, e1, b2, e2* и т.д. соответствуют кодам начала (b) и конца (e) каждого диапазона. Таким образом, заголовок для японского большого шрифта может выглядеть так:

```
*BIGFONT 4000,2,090,0AF,0E0,0FF
```

В остальном символы *BIGFONT описываются точно так же, как и символы обычного шрифта AutoCAD, но при этом коды символов (номера форм) могут принимать значения до 65535.

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Создание файла расширенного большого шрифта

Для уменьшения размера составных иероглифов Kanji можно создать расширенный большой шрифт. Для представления такого шрифта используется код субформы, за которым сразу следует `o`.

Первая строка файла расширенного большого шрифта ничем не отличается от первой строки файла обычного большого шрифта. Последующие строки файла имеют формат:

```
*0,5,имя_шрифта
высота_символа, 0, режимы, высота_символа,0
.
.
.
*номер_формы, число_байт, имя_формы
.
код, 0, примитив#, x_базовая, y_базовая, ширина, высота,
.
.
код, 0, примитив#, x_базовая, y_базовая, ширина, высота,
.
ограничитель
```

Рассмотрим назначение каждого из полей:

высота_символа Используется совместно с шириной и задает количество единиц в символах шрифта.

ширина_символа Используется совместно с высотой и задает количество единиц в символах шрифта. `Высота_символа` и `ширина_символа` определяют масштабирование шрифтовых примитивов. В данном случае примитивами являются точки, отрезки, многоугольники и цепочки символов, геометрически ориентированные в двумерном пространстве. Иероглиф состоит из нескольких

примитивов, которые многократно используются в различных масштабах и комбинациях.

режимы Байт *режимы* равен 0 для шрифта только с горизонтальной ориентацией и 2 - для шрифта, поддерживающего двойную ориентацию (горизонтально и вертикально). Специальный код 00E (14) может использоваться только тогда, когда байт *режимы* равен 2.

номер_формы Код символа.

число_байт Размер в байтах. Длина значения — всегда 2 байта. Оно может включать в себя шестнадцатеричные коды или сочетание десятичного и шестнадцатеричного.

имя_формы Имя символа.

код Специальный код описания формы. Всегда равен 7, т.к. может описывать субформу.

примитив# Ссылка на номер субформы. Длина поля — всегда 2 байта.

x_базовая Координата X начала примитива.

y_базовая Координата Y начала примитива.

ширина Масштаб ширины примитива.

высота Масштаб высоты примитива.

ограничитель Индикатор конца файла определения формы. Всегда равен 0.

При отрисовке примитива AutoCAD вначале уменьшает его до одной квадратной единицы, а затем умножает его ширину и высоту на соответствующие масштабы, заданные при описании примитива. Коды символов (номера форм) в файле описания большого шрифта могут принимать значения до 65535. В следующей таблице приведено описание полей файла расширенного большого шрифта.


Поля файла расширенного большого шрифта

Параметр	Значение	Размер в байтах	Описание
<i>номер_формы</i>	xxxx	2 байта	Код символа
<i>код</i>	7,0	2 байта	Определение расширенного шрифта
<i>примитив#</i>	xxxx	2 байта	Ссылка на номер субформы

Поля файла расширенного большого шрифта


Параметр	Значение	Размер в байтах	Описание
<i>x_базовая</i>		1 байт	Координата X начала примитива
<i>y_базовая</i>		1 байт	Координата Y начала примитива
<i>ширина</i>		1 байт	Масштаб ширины примитива
<i>высота</i>		1 байт	Масштаб высоты примитива
<i>ограничитель</i>	о	1 байт	Конец определения формы

На следующем чертеже представлен пример матрицы 16 x 16 точек, которую можно использовать для создания расширенного крупного шрифта (например, иероглифов). Расстояние между точками матрицы равно одной единице. Стрелка от выноски указывает на единичный квадрат.

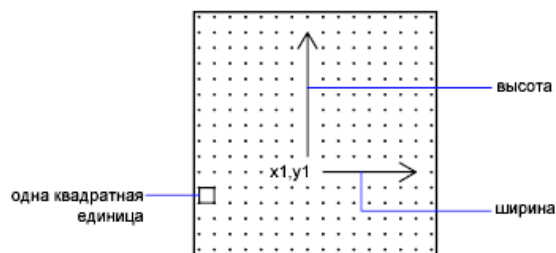

Квадратная матрица для иероглифического символа

На следующем чертеже показаны некоторые примеры иероглифов. Каждый из них занимает матрицу M (не обязательно квадратную), подобную представленной выше. Цифры над иероглифом показывают номер соответствующей формы.

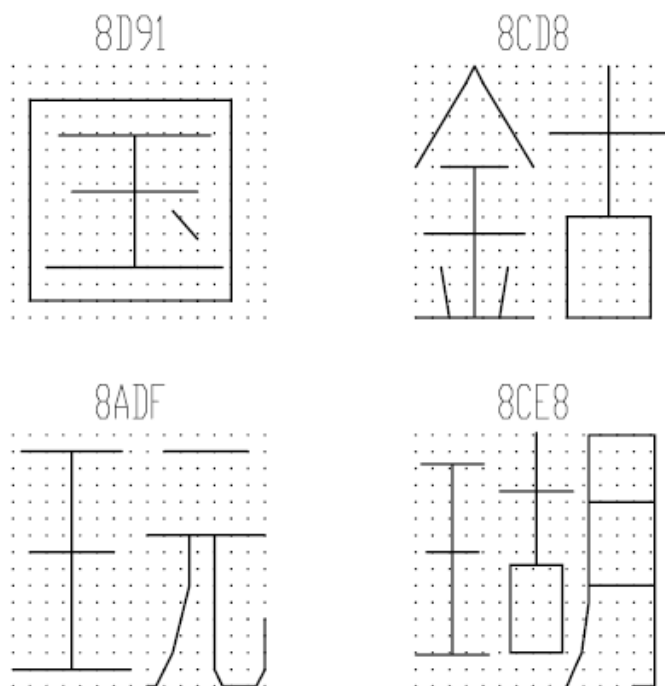

Примеры иероглифов

На следующем чертеже показаны примитивы, из которых составляются иероглифы.



Примеры примитивов

ПРИМЕЧАНИЕ Для описания шрифтов не всегда используются квадратные матрицы; они могут быть и прямоугольными.

Пример: файл определения для расширенного крупного шрифта

```

*BIGFONT 50,1,080,09e
*0,5,Extended Font
15,0,2,15,0
*08D91,31,unspecified
2,0e,8,-7,-15,
7,0,08cfb,0,0,16,16,7,0,08bca,2,3,12,9,
2,8,18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*08CD8,31,unspecified
2,0e,8,-7,-15,
7,0,08be0,0,0,8,16,7,0,08cc3,8,0,8,16,
2,8,18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*08ADF,31,unspecified
2,0e,8,-7,-15,
7,0,089a4,0,0,8,16,7,0,08cb3,8,0,8,16,
2,8,18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*08CE8,39,unspecified
2,0e,8,-7,-15,
7,0,089a4,0,1,5,14,7,0,08cc3,5,2,5,14,7,0,08c8e,9,0,7,
16,2,8,18,0,2,0e,8,-11,-3,0
*089A4,39,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,8,1,14,1,0c0,
2,8,-11,-6,1,0a0,2,8,-12,-7,1,
0e0,2,8,-7,13,1,0dc,2,8,11,-1,
2,0e,8,-11,-3,0
*08BCA,41,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,8,1,14,1,0c0,
2,8,-11,-6,1,0a0,2,8,-12,-8,1,
0e0,2,0e5,1,0ec,2,063,1,8,
2,-3,2,06f,2,0e,8,-11,-3,0
*08BE0,81,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,8,3,9,1,080,
2,8,-10,-4,1,0c0,2,8,-13,-5,1,
0e0,2,8,-7,9,1,09c,2,8,-1,14,
1,8,-6,-5,2,8,8,5,1,8,6,-5,
2,8,-11,-6,1,8,1,-3,2,8,7,3,
1,8,-1,-3,2,8,-3,15,1,01a,2,
012,1,01e,2,8,10,-14,2,0e,8,
-11,-3,0
*08C8E,44,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,8,3,15,1,090,0fc,038,
2,8,-6,11,1,090,2,8,-9,-5,1,
090,2,096,1,0ac,8,-1,-3,01a,01a,2,8,
18,0,2,0e,8,-11,-3,0

```



```

*08CB3,61,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,042,1,02b,02a,018,2,
0d0,1,012,034,2,069,1,01e,040,2,8,
-8,6,1,02b,2,8,4,5,1,08c,2,8,
-3,8,1,03c,2,8,-5,3,1,0e0,2,8,
-12,5,1,0a0,2,8,6,-14,2,0e,8,
-11,-3,0
*08CC3,34,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,0c1,1,06c,0a8,064,0a0,2,8,
-5,9,1,09c,2,8,-7,5,1,0e0,2,8,
4,-11,2,0e,8,-11,-3,0
*08CFB,22,primitive
2,0e,8,-7,-15,2,0d2,1,0cc,0c8,0c4,0c0,2,8,
5,-13,2,0e,8,-11,-3,0

```

Краткий справочник

Команды

КОМПИЛ

Компилирует файлы форм и файлы шрифтов PostScript в файлы SHX.

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Использование большого шрифта в чертежах

Для того чтобы в наносимых на чертеж текстах можно было использовать символы большого шрифта, необходимо выбрать текстовый стиль и задать в нем имя файла большого шрифта.

Для того чтобы в наносимых на чертеж текстах можно было использовать символы большого шрифта, необходимо вызвать команду СТИЛЬ и задать в ней файл большого шрифта. В одном и том же текстовом стиле можно использовать и обычный ASCII-шрифт, и большой шрифт. В этом случае при описании стиля вводятся два имени, разделенные запятой. В приведенном ниже примере используется вариант команды СТИЛЬ с интерфейсом командной строки. Если же работа ведется в диалоговом окне "Текстовые стили", цели можно достичь, установив флажок "Использовать большой шрифт".

Команда: **-стиль**

Имя текстового стиля или [?] <текущий>: *имя_стиля*

Укажите полное имя шрифта или имя файла (TTF или SHX): **txt,greek**

AutoCAD подразумевает, что первым задается обычный шрифт, а вторым - большой.

Если введено имя лишь одного шрифта, AutoCAD использует этот шрифт в качестве обычного, а большой шрифт (если он был задан) удаляется из текстового стиля.

Вставляя запятые перед именами файлов шрифтов или после них, можно переназначить только один из шрифтов, не изменяя другой, как показано в следующей таблице.

Ввод для изменения шрифтов

Ввод	Результат
<i>обычный, большой</i>	Задаются оба шрифта: обычный и большой

Ввод для изменения шрифтов

Ввод	Результат
<i>обычный,</i>	Задается только обычный шрифт (большой шрифт не изменяется)
<i>,большой</i>	Задается только большой шрифт (обычный шрифт не изменяется)
<i>обычный</i>	Задается только обычный шрифт (при необходимости большой шрифт удаляется)
ENTER (пустой ввод)	изменений нет

Если команда СТИЛЬ используется для получения списка стилей или для просмотра параметров имеющегося стиля, AutoCAD отображает его шрифты в следующем формате: файл обычного шрифта, запятая и файл большого шрифта. Если был задан только файл большого шрифта, то его имя будет выведено с предшествующей запятой: ,greek.

Для каждого символа текстовой строки AutoCAD сначала пытается найти его описание в файле большого шрифта. Если описание не найдено, то поиск продолжается в файле обычного шрифта.

Краткий справочник

Команды

СТИЛЬ

Создание, изменение или определение стилей текста.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Использование большого шрифта для создания специальных символов

Для включения специальных символов в текстовые строки лучше использовать возможности большого шрифта, чем включать эти символы в обычные шрифты.

Некоторые задачи требуют присутствия в текстовых строках большого количества специальных символов. Эти символы можно включить в обычные шрифты AutoCAD. Однако такой подход имеет ряд следующих ограничений.

- Шрифт может иметь не более 255 форм.
- Стандартный набор символов использует около половины имеющихся номеров форм. Свободными являются только следующие коды: от 1 до 9, от 11 до 31, от 130 до 255 (не во всех языках).
- При использовании нескольких текстовых шрифтов дополнительные символы нужно описывать в каждом из них.
- Чтобы использовать специальные символы, нужно каждый раз вводить **%*nnnn***, где *nnn* - это номер формы в файле описания.

Эти проблемы исчезают, если использовать возможности большого шрифта. В этом случае можно выбрать один или несколько редко используемых символов (например, тильду (`) или вертикальную черту (|)) в качестве управляющих кодов, а специальным символам поставить в соответствие другие символы таблицы. Например, можно использовать файл большого шрифта, показанный ниже, для создания греческих букв путем ввода вертикальной черты (|, код ASCII 124), за которой следует эквивалентная латинская буква. Так как первым байтом всех вновь созданных символов является 124, их коды смещены относительно латинских букв на 31744 (= 124 x 256).

```

*BIGFONT 60,1,124,124
*0,4,Greek
сверху, снизу, режим, 0
*31809,n,usa
. . . альфа в верхнем регистре, вводится как "|А"
*31810,n,usb
. . . бета в верхнем регистре, вводится как "|В"
*31841,n,lca
. . . альфа в нижнем регистре, вводится как "|а"
*31842,n,lcb
. . . бета в нижнем регистре, вводится как "|б"
*31868,n,vbar
. . . вертикальная черта, вводится как "||"
. . .

```

Краткий справочник

Команды

КОМПИЛ

Компилирует файлы форм и файлы шрифтов PostScript в файлы SHX.

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Описания шрифтов Unicode

Одного шрифта Unicode, вследствие гораздо большего количества символов в нем, достаточно для поддержки всех языков и платформ. Формат и синтаксис файлов описания шрифтов Unicode практически идентичны формату и синтаксису файлов описания обычных форм AutoCAD.

Основное различие заключается в синтаксисе заголовка шрифта, который выглядит так:

```
*UNIFONT, 6, имя_шрифта  
сверху, снизу, режимы, кодировка, тип, 0
```

Параметры *имя_шрифта*, *сверху*, *снизу* и *режимы* задаются так же, как и для обычных шрифтов. Смысл двух остальных параметров описан ниже:

кодировка Кодировка шрифта. Может иметь одно из следующих целых значений:

0 Unicode

1 Упакованный многобайтовый 1

2 Файл формы

тип Информация о способе внедрения шрифта. Определяет, является ли шрифт лицензионным. Лицензионные шрифты нельзя ни модифицировать, ни распространять. Возможные значения:

0?Шрифт может быть внедрен

1?Шрифт не может быть внедрен

2?Внедрение осуществляется без возможности модификации

Другим важным различием является способ обработки ссылок на субформы (код 7). Если в описании шрифта присутствует такая ссылка, следующие за кодом 7 данные интерпретируются как 2-байтовое значение. Это влияет на общее количество байт данных (*число_байт*), записанное в заголовке описания формы. Например, в файле *romans.shp* можно найти такое описание формы:

*00080,4,keuroRef
7,020AC,0

Второе поле в заголовке показывает, сколько байт занимает данное описание. Тем, кто ранее не работал со шрифтами Unicode, может показаться, в этом случае длина должна равняться 3 байтам, а не 4, но если изменить таким образом значение длины, возникнет ошибка компиляции SHP-файла. Даже если номер формы, на которую выполняется ссылка, занимает всего один байт (т.е. меньше или равен 255), компилятор всегда отводит под данное поле 2 байта, так что это необходимо учесть в заголовке.

Еще одно видимое различие между шрифтами Unicode и обычными шрифтами относится к формату записи номеров форм. В описаниях форм шрифтов Unifont, поставляемых с AutoCAD, используются шестнадцатеричные, а не десятичные номера шрифтов. Хотя это и не обязательно, соблюдение данного соглашения намного упрощает ориентацию в файле (особенно при обращении к символам-формам с помощью кода \U+).

Краткий справочник

Команды

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Верхние и нижние индексы в SHX-файлах

Для усовершенствования отображения верхних и нижних индексов в текстовых строках нужно внести некоторые изменения в соответствующие файлы описания форм.

SHX-шрифты AutoCAD обладают лишь ограниченными возможностями написания верхних и нижних индексов в текстовых строках. Однако бороться с этим сравнительно просто: нужно внести некоторые изменения в соответствующие файлы описания форм.

Процесс нанесения верхних и нижних индексов проходит в два этапа. Вначале необходимо сместить вверх или вниз “воображаемое перо”, с помощью которого, вектор за вектором, отрисовывается текст. Затем производится уменьшение “масштаба” шрифта. В дополнение к этому требуются еще две обратные операции, которые возвращают шрифт в нормальное состояние. В описании шрифта следует добавить четыре новых символьных клавиши: две для включения/отключения верхних индексов и две - для нижних. Чтобы не трогать уже имеющиеся описания, лучше отвести под переход на уменьшенный шрифт клавиши малой цифровой клавиатуры.

Добавление описаний верхних и нижних индексов к описанию шрифта

Описанная в данном примере процедура иллюстрирует модификацию шрифта AutoCAD с именем Romans, но такой же метод можно приложить к любому шрифту AutoCAD. К описанию шрифта добавляются четыре новые формы: `super_on`, `super_off`, `sub_on` и `sub_off`, которые управляют положением и размером следующих за ними символов. Для простоты в данном примере под новые операции задействованы символы квадратных скобок (`[и]`) и фигурных скобок (`{и}`). Пользователь может выбрать для данной операции другие символы или использовать номера форм из расширенной части таблицы ASCII (коды от 128 до 256). В последнем случае для размещения новых символов потребуется ввод кода `%%nnn` (где *nnn* - это ASCII-код символа).

- 1 Отредактируйте файл SHP в текстовом редакторе ASCII.
- 2 Найдите описания форм для символов, которые нужно заменить. Для того чтобы новые описания форм вступили в силу, перед каждой строкой, содержащей старое описание, нужно поставить точку с запятой, тогда она будет считаться комментарием. Определение формы может состоять из нескольких строк.

Символы квадратных скобок имеют коды ASCII 91 и 93 (для шрифтов Unicode используются шестнадцатеричные значения 05B и 05D). Символы фигурных скобок имеют коды ASCII 123 и 125 (шестнадцатеричные значения 07B и 07D).
- 3 Сложите первое и второе значения из второй строки описания и разделите полученную сумму на 2, как показано в следующем примере:

*UNIFONT,6,расширенный одноштриховой Roman для UNICODE
21,7,2,0 21 + 7 = 28, затем 28 / 2 = 14. Полученное число будет использоваться в дальнейшем.
- 4 Добавить следующие строки в конец SHP-файла:

*91,8,super_on
2,8,(0,14),003,2,1,0
*93,8,super_off
2,004,2,8,(0,-14),1,0
*123,8,sub_on
2,8,(0,-14),003,2,1,0
*125,8,sub_off
2,004,2,8,(0,14),1,0

Обратите внимание на значения 14 и -14, используемые в этих строках. Это смещения по оси Y для воображаемого пера. Значение 14 - это половина максимальной высоты символов данного шрифта, что является правильным приближенным значением для верхних и нижних индексов. Это значение необходимо вычислять для каждого файла шрифта отдельно, но пользователь может изменить его по своему желанию.
- 5 Сохраните файл.
- 6 Скомпилируйте SHP-файл с помощью команды КОМПИЛ.

После того как форма откомпилирована и задан нужный стиль, можно вызывать новые команды для поднятия и опускания пера путем ввода символов [,], {, и }. Символ [наносит верхний индекс, а символ] возвращает шрифт в нормальное состояние. Символ { наносит нижний индекс, а символ } возвращает шрифт в нормальное состояние.

Краткий справочник

Команды

КОМПИЛ

Компилирует файлы форм и файлы шрифтов PostScript в файлы SHX.

ЗАГРУЗИТЬ

Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.

ФОРМА

Вставка формы из файла форм, загруженного с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ.

Системные переменные

Нет записей

Утилиты

Нет записей

Ключевые слова для команд

Нет записей

Указатель

.NET Framework 526
загрузка приложений 527
информация 526

A

ActiveX Automation
запуск приложений с помощью 499–500
и Visual Basic for Applications 497, 501
информация 497
and (функция DIESEL) 465
angtos (функция DIESEL) 465
API (интерфейсы прикладного программирования) 497
AutoCAD
адаптация 1
AutoCAD Runtime Extension 522
AutoLISP-приложения (LSP)
адаптация интерфейса 395
адаптация строки состояния 451
выражения DIESEL и 455
загрузка 510, 512
загрузка приложений ObjectARX с помощью 523
информация 508
макросы и 171, 186, 454
ошибки при загрузке 518
системные переменные и 509
файл acad.lsp 514
файл acadoc.lsp 516
файлы MNL 517
функция S STARTUP 520

C

CFG-файлы 14
cmd (системная команда Windows) 25

D

DCL-файлы (dialog control language) 15
DWT-файлы
поиск 18

E

edtime (функция DIESEL) 466
eq (функция DIESEL) 468
eval (функция DIESEL) 469

F

fix (функции DIESEL) 470
FMP-файлы (соответствие шрифтов) 15

G

getenv (функция DIESEL) 470
getvar (функция DIESEL) 471

I

if (функция DIESEL) 472
index (функция DIESEL) 472

L

LIN-файлы (библиотеки типов линий) 15, 73

M

MDE (многодокументная среда) 508
Microsoft .NET Framework 526
Microsoft Visual Basic for Applications 501
MNC-файлы 111

- MNL-файлы (меню LISP)
 - адаптация и 111, 395
 - макросы и 186
 - поиск 15
- MNR-файлы (шаблон меню) 111
- MNS-файлы (исходное меню)
 - изменения в адаптации и 110
- MNS-файлы (исходные меню)
 - определение 118
 - перенос 438
- MNU-файлы (шаблон меню)
 - изменения в адаптации и 110
 - перенос 438
- MNU-файлы (шаблоны меню)
 - определение 118

N

- nth (функция DIESEL) 473

P

- PAT-файлы 15
- PGP-файлы (параметры программ) 15
- PMP-файлы (параметры модели
 - плоттера) 14
- PostScript-шрифты 530
- PSF-файлы 15

R

- rtos (функция DIESEL) 475

S

- start (системная команда Windows) 25
- strlen (функция DIESEL) 476
- substr (функция DIESEL) 476

T

- Type 1 PostScript (шрифты) 530

U

- UNT-файлы 15
- upper (функция DIESEL) 477

V

- VB 6 501, 504
- VBA-макросы
 - ActiveX Automation и 497
 - выполнение из командной строки 504
 - загрузка 504, 506
 - информация 501
- Visual Basic 6 501, 504
- Visual Basic for Applications
 - ActiveX Automation и 497, 501
 - загрузка проектов 504, 506
 - информация 501
- Visual LISP 508
- VLISP (Visual LISP) 508

X

- XAML-файлы 198
- xor (функция DIESEL) 478

A

- абсолютная адресация меню 329
- адаптация
 - информация 1
 - образцы штриховки 87
 - определение местоположения
 - адаптированных файлов 11
 - строка состояния 447, 449, 451
 - типы адаптированных файлов 11
 - типы линий 73
 - функции и элементы AutoCAD 1
 - шаблоны 19
 - штриховки 87
- адресация в меню 329, 331
- адресация меню 329
- архитектура COM 497
- архитектура модели составных
 - объектов 497

атрибуты командной строки
и выполнение файлов сценариев 491

Б

базовые точки 53
байты описания форм 535
библиотеки слайдов 391, 485
блоки
 макросы операций и 66
больше (функция DIESEL) 462
больше или равно (функция DIESEL) 464
Большие шрифты
 включение специальных символов
 в 610
 информация 599
 описание 599
 примеры 603
 стили текста и 608
 файлы расширенных больших
 шрифтов 601

В

ввод
 макросы операций 50
 приглашение для 188
 приостановка макросов для 177
ввод в макросы с помощью клавиатуры 177
веб-страницы
 шаблоны 19
векторы в описаниях форм 533
верхние индексы в шрифтах 614
вкладки ленты 126–127, 272, 280, 413, 417
вложенные меню 325
внешние команды 23
воспроизведение макросов операций 59
время
 edtime (функция DIESEL) 466
вспомогательные файлы
 местоположение 14
 папки 4
вставка
 меню 332
выбор
 выбор объекта - макроса операций 55

 объекты с макросами 182
вывод списка
 клавиши быстрого вызова 351
 команды 106
выгрузка
 частичные файлы адаптации 143
выделение имен пунктов меню серым
 цветом 189
выравнивание
 образцы типов линий 75
выражения DIESEL
 адаптация строки состояния 449
 вложенность 450
 информация 447
 команды и 188
 макросы и 171, 185, 454
 пометки раскрывающихся меню 456
 сообщения об ошибках 479
 строки в кавычках в 450
вычитание (функция DIESEL) 459

Г

графика для команд 206, 209, 212
группы адаптации 115, 117
группы меню (группы адаптации) 115, 117

Д

даты
 edtime (функция DIESEL) 466
деление (функция DIESEL) 460
демонстрация слайдов 492
диалоговые окна
 диалоговые окна мозаики
 изображений 389
Динамическая справка 115
дополнительная справка 198

З

завершение работы макросов 172
загрузка
 VBA-приложений 506
 макросы AutoLISP 395

- приложений AutoLISP 510, 512, 514, 516–517
- приложения .NET Framework 527
- приложения ObjectARX 523, 525
- проекты VBA 504
- файлы адаптации 137
- файлы частичной адаптации 143
- задержка демонстрации слайдов 492
- закрепленные окна 119
- замена
 - команды в файлах АПИ 153
- запись
 - макросы операций 33
- запросы
 - подавление 173
 - пользовательский ввод в макросах 188
- запуск
 - приложений с помощью ActiveX Automation 500
 - приложений с помощью команд 499
- значки
 - адаптации 15
 - макросы операций 38

И

- изменение
 - команды 163
 - комбинации клавиш 351
 - макросы операций 43
 - операции при двукратном нажатии для 369
 - панели 286
- изображения для команд 206, 209, 212
- или (функция DIESEL) 474
- именование
 - типы линий 75
 - формы 532
- импорт
 - данные файла настройки 438
 - изображения для команд 212
 - параметры рабочего пространства 400
- инструментальные палитры
 - макросы операций и 41

- Интернет
 - адаптация шаблонов для 19
- интерфейс
 - вопросы и ответы по адаптации 441
 - изменения в процедурах адаптации 110
 - макросы операций и 41
 - настройка 99
 - рабочие пространства 134
 - редактор адаптации интерфейса пользователя 99, 121, 416
 - терминология 117
 - элементы интерфейса предыдущей версии 381
- интерфейс пользователя
 - вопросы и ответы по адаптации 441
 - изменения в процедурах адаптации 110
 - настройка 99
 - рабочие пространства 134
 - редактор адаптации интерфейса пользователя 99, 121, 416
 - терминология 117
 - элементы интерфейса предыдущей версии 381

К

- каскадные меню 310
- каталоги 4
- категории
 - команды 106
- клавиши быстрого вызова 132, 351, 357, 361, 367
- клавиши временной замены 361, 367
- клавиши цифровой клавиатуры 351, 357, 361, 367
- кнопки
 - изображения на 284
 - кнопки планшета 384
 - кнопки указывающих устройств 133, 378
 - координаты перекрестья 380
 - настройка 284
 - перемещение 284
 - подменю 297

- подстановка 183, 332
- раскрывающиеся списки 250
- элементы управления на ленте 255
- кнопки панелей
 - переупорядочивание 105
- кнопки панелей инструментов
 - изображения 284
 - настройка 284
 - переупорядочивание 284
- коды (байты описания форм) 535
- коды элементов 117
- команд
 - отмена 171
 - прозрачные команды 177
- командная строка
 - управляющие параметры 491
- командные сценарии 487
- команды
 - адресация меню 329
 - вложенные меню и 325
 - внешние команды 23
 - вопросы и ответы по адаптации 442
 - вывод списка 106
 - запись макросов операций 33
 - запуск приложений с помощью 499
 - изображения для 206, 209, 212
 - информация 160
 - категории 106
 - кнопки планшета и 384
 - контекстные меню и 131, 308
 - корректность имени 6
 - макросы и 171, 180
 - маркировка 194
 - настройка 121, 160
 - недоступность 188
 - операции при двукратном
 - нажатии 369
 - панели ленты и 228
 - панель инструментов быстрого
 - доступа 221
 - параметры отображения 188
 - переупорядочивание 105
 - повторение 181
 - повторное использование 163
 - подменю 297
 - подсказки 198
 - подстановка содержимого меню 183
 - пользовательские 26
 - приостановка для ввода 177
 - псевдонимы 27
 - Разделы справки по теме... 198
 - раскрывающиеся меню 129, 308
 - раскрывающиеся списки 250
 - редактирование 163
 - свойства 160
 - системные команды Windows 25
 - создание 163
 - сообщения в строке состояния 204
 - сценарии 487
 - экранные меню и 385
 - ярлыки 188
 - комбинации клавиш 132, 351, 357, 361, 367
 - комментарии
 - комментирование AutoLISP 510
 - комментирование сценариев 487
 - компиляция файлов форм и шрифтов 529
 - контекстные вкладки ленты 127, 280
 - контекстные меню
 - адресация меню 329
 - контекстно-зависимые меню 314
 - настройка 131, 308
 - операции при двукратном
 - нажатии 369
 - псевдоимена 315
 - создание 131, 314
 - контроллеры автоматизации 497
 - координаты
 - базовые точки 53
 - макросы операций и 51
 - считывание с помощью устройств
 - указания 380
 - копирование
 - данные файла настройки 438
 - кнопки на других панелях
 - инструментов 284
 - список клавиш быстрого вызова 351
 - корпоративные файлы адаптации
 - вопросы и ответы по адаптации 444
 - информация 137
 - определение 118
 - создание 148

Л

лента

- вкладки ленты 126–127, 272
- изображения для команд 206, 209, 212
- контекстные состояния вкладок 127, 280
- макросы операций и 41
- настройка 124, 228
- определение 119
- панели ленты 119, 124
- рабочие пространства и 417
- раскрывающиеся списки на панелях 250
- реорганизация команд и элементов управления 236
- управление 255

М

макросы

- автоматическая загрузка 506
- выбор объектов с помощью 182
- выражения AutoLISP в 186, 454
- выражения на языке DIESEL в 185, 454
- длина 173
- завершение 172
- замена элементов интерфейса 183
- запрос пользовательского ввода 188
- запуск приложений с помощью 500
- и клавиш быстрого вызова 351
- информация 171
- команды в 180
- меню планшета и 381
- определение 118
- пауза для пользовательского ввода 172, 177
- повтор команд 181
- подавление эхо-вывода и запросов 173
- поддержка иностранных языков 179
- программирование ActiveX 497
- синтаксис 171
- специальные символные коды для команд 174
- сценарии 487
- условные выражения в 185

МАКРОСЫ

- макросы операций 29
- макросы операций
 - базовые точки 53
 - воспроизведение 59
 - выбор объекта 55
 - запись 33, 57
 - значки узлов 38
 - изменение 43, 59
 - информация 29
 - координаты 51
 - пользовательские сообщения в 48
 - пользовательский ввод 50
 - примеры 60
 - приостановка 50
 - Рекордер операций 31, 57
 - совместное использование 60
 - сохранение 34
- макросы приостановки 172, 177
- Мастер публикации в Интернете
 - адаптация шаблонов 19
- международные наборы символов 179, 600–601
- меньше (функция DIESEL) 461
- меньше или равно (функция DIESEL) 463
- меню
 - MNL-файлы AutoLISP 517
 - адресация меню 329
 - вложенные меню 325
 - вопросы и ответы по адаптации 442
 - запуск приложений из 500
 - команды переупорядочивания 105
 - контекстные меню 131
 - макросы и 500
 - макросы операций и 41
 - настройка 129, 131, 308
 - планшетных меню 381
 - поддержка иностранных языков 179
 - подстановка 183, 331
 - раскрывающиеся меню 129, 310
 - расположение рабочих пространств 417
 - создание 129, 131, 308
 - удаление 332
 - файлы меню 111
 - экранные меню 385

- элементы интерфейса старой версии 118
- меню мозаики изображений
 - подстановка меню 332
 - слайды и 485
 - создание 389
- местоположение файлов программы 4
- методы 498
- многодокументная среда 508
- мышь
 - координаты перекрестья 380
 - настройка действий кнопок 133, 378
 - операции замены 183
 - операции при двукратном нажатии 369

Н

- направление
 - коды описания форм 533
- настройка
 - вопросы и ответы по 441
 - гlossарий терминов по 117
 - действия кнопки мыши 133, 378
 - изображения для команд 209
 - интерфейс пользователя 99, 137
 - кнопки планшета 384
 - команды 121, 160
 - комбинации клавиш 132
 - контекстные меню 131, 308
 - лента 124, 228, 413
 - об адаптации 99
 - окна 416
 - операции при двукратном нажатии 133, 369
 - панели инструментов 124, 128, 284
 - панель быстрого доступа 221
 - перенос более ранних файлов
 - настройки 438
 - подсказки 344
 - рабочие пространства 134, 397, 412
 - раскрывающиеся меню 129, 308
 - редактор адаптации интерфейса
 - пользователя 99, 121
 - свойства 335
 - сценарии и 395

- элементы интерфейса предыдущей версии 381
- не равно (функция DIESEL) 463
- несколько файлов настройки 8
- нижние индексы в шрифтах 614

О

- обновление
 - файлы адаптации 438
- обновление версии
 - вопросы и ответы по адаптации 441
 - перенос файлов адаптации 438
- образцы
 - типы линий 76
- образцы штриховки
 - информация 87
 - примеры 88, 91, 95
 - создание 87
 - составные линии 94
- образцы штриховки из составных
 - линий 94
- объекты
 - контекстные меню 316
 - операции при двукратном нажатии 373
 - свойства 335
- объекты автоматизации 498
- ограничения авторских прав на
 - шрифты 530
- окна
 - настройка 416
 - рабочие пространства и 433
- окносв
 - макросы операций и 69
- операции (пользователя)
 - операции при двукратном нажатии 369
- операции при двукратном нажатии
 - вопросы и ответы по адаптации 444
 - настройка 133, 369
- операции при нажатии 369, 378
- основные файлы адаптации 118, 137
- отключение команд 188
- отмена команд 171
- относительная адресация меню 329

- отображение
 - вкладки ленты 413, 417
 - демонстрация слайдов 492
 - контекстные вкладки ленты 127
 - меню 417
 - палитры 413, 418
 - панели 413, 417
 - панели инструментов рабочего пространства 284
 - панели ленты 413, 417
 - панель инструментов быстрого доступа 413, 417
 - подсказки 344
 - пункты меню 188
 - скрытые файлы 11
 - слайды 483
 - список клавиш быстрого вызова 351
- ошибки
 - ошибки AutoLISP 518
- ошибки AutoLISP при запуске 518

П

- пакетные файлы 10
- палитры
 - определение 119
 - отображение 413
 - рабочие пространства и 418, 433
- панели
 - вопросы и ответы по адаптации 442
 - всплывающие меню на кнопках панелей инструментов 297
 - запуск приложений из 500
 - макросы операций и 41
 - панель быстрого доступа 124, 221, 417
 - переупорядочивание элементов на 105
 - расположение рабочих пространств 417
- панели инструментов
 - изображения для команд 206, 209, 212
 - именование 284
 - настройка 128, 284
 - отображение 413
 - свойства 284
 - создание 128, 286

- частичные файлы АПИ и 334
- элементы управления на 303
- панели ленты 119, 124, 228, 236, 250, 255, 413, 417
- панель быстрого доступа 119, 221
- панель быстрых свойств 335
- панель инструментов быстрого доступа 124, 413, 417
- панель пульта управления 117
- папки
 - папки файлов 4
- перевод макросов 179
- передача файлов адаптации 438
- переключение
 - элементы управления панелей инструментов 303
- перекрестье
 - координаты 380
- перемещение профилей 11
- перенос
 - вопросы и ответы по адаптации 441
 - файлы меню из предыдущих версий 438
- переупорядочивание
 - вкладки ленты 272
 - кнопки панелей инструментов 284
 - меню 105
 - элементы ленты 236
- печать
 - список клавиш быстрого вызова 351
- плавающие окна 119
- планшеты
 - настройка кнопок 378, 384
 - настройка меню 381
 - подстановка меню 183, 332
- планшеты дигитайзеров
 - кнопки 378, 384
- повтор команд 181
- подавление эхо-вывода и запросов 173
- подменю
 - кнопки 297
 - панели 297
- подсказки
 - настройка 344
 - справка по командам в 198
- подсказки для ролловеров 344

- подстановка
 - меню 331
 - элементы интерфейса с макросами 183
 - подстановка меню 183, 334
 - поиск
 - адаптированные файлы 11
 - команды в АПИ 153
 - маркированные команды 194
 - поиск команд в АПИ 153
 - поиск маркированных команд 194
 - пользовательские команды 26
 - пользовательский ввод
 - макросы операций 50
 - макросы приостановки 177
 - пользовательский интерфейс
 - макросы операций и 41
 - поля (файлы определения шрифтов)
 - файлы больших шрифтов 601
 - файлы шрифтов 532
 - пометка пунктов меню 188
 - предварительная загрузка слайдов 492
 - предыдущие версии
 - изменения в процедурах адаптации 110
 - обратная совместимость 110
 - перенос пользовательских параметров из 438
 - элементы интерфейса старой версии 381
 - префиксы для команд 28
 - приложения
 - .NET Framework 526
 - ActiveX Automation 497
 - AutoLISP 508
 - ObjectARX 522
 - Visual Basic for Applications 501
 - Visual LISP 508
 - запуск с помощью ActiveX Automation 500
 - запуск с помощью команд 499
 - приложения программирования 497
 - приложения ObjectARX
 - загрузка 523, 525
 - интерфейсные классы, управляемые .NET 527
 - информация 522
 - приложения программирования
 - .NET 526
 - ActiveX Automation 497
 - AutoLISP 508
 - ObjectARX 522
 - Visual Basic for Applications 501
 - Visual LISP 508
 - информация 497
 - приостановка
 - МАКРОСЫ 50
 - прозрачные команды 177
 - промежутки в типах линий 74
 - пространства имен в Visual LISP 508
 - пространство листа
 - создание слайдов в 482
 - пространство модели
 - создание слайдов в 482
 - профили 11
 - псевдоимена
 - контекстные меню 315
 - раскрывающиеся меню 310, 332
 - псевдонимы
 - создание для команд 27
 - пункты меню
 - выражения DIESEL и 456
 - макросы операций и 41
 - недоступность 189
 - отображение серым цветом 189
 - параметры отображения 188
 - сообщения в строке состояния 204
 - ярлыки 188
 - пути к каталогам
 - программные и вспомогательные файлы 5
 - пути к папкам
 - файлы AutoLISP 511
 - пути поиска
 - папки файлов по умолчанию 5
 - путь поиска библиотек 5
- Р**
- рабочие пространства
 - вкладки ленты 272
 - вопросы и ответы по адаптации 444

- импорт 400
- настройка 134, 397, 412
- определение 119
- панели инструментов в 284
- редактор АПИ 398, 416
- свойства 399
- текущие 400
- равенство (функция DIESEL) 461
- размеры
 - символы шрифта для 549
- рамки (пункты меню) 190
- раскрывающиеся меню
 - адресация меню 329
 - запуск приложений из 500
 - настройка 129, 308, 332
 - создание 129, 310
- раскрывающиеся списки 255, 303
- панели ленты 250
- редактирование
 - и слайды 483
 - команды 163
 - комбинации клавиш 351
 - макросы операций 43, 59
 - операции при двукратном нажатии для 369
 - панели инструментов 286
- редактор адаптации интерфейса пользователя
 - вопросы и ответы 441
 - изменения в процедурах адаптации и 110
 - информация 99, 121
 - настройка рабочих пространств 134, 398, 416
 - узлы области структуры 119
- редактор АПИ
 - вопросы и ответы 441
 - изменения в адаптации и 441
 - изменения в процедурах адаптации и 110
 - информация 99, 121
 - настройка рабочих пространств 134, 398, 416
 - узлы области структуры 119
- Рекордер операций
 - запись операций 33

- значки узлов 38
- информация 31
- макросы операций 29
- пояснения для записи макросов 57
- пример макроса 61

С

- свойства
 - команды 160
 - настройка 335
 - панели инструментов 284
 - панель быстрых свойств 335
 - рабочие пространства 399
 - свойства программирования 498
- свойства объектов
 - настройка 335
- связи с данными
 - размещение файлов 12
- сети
 - корпоративные файлы АПИ и 148
- символы
 - Большие шрифты 599
 - включение в типы линий 79
 - команды и 325
 - макросы и 171, 174, 325
 - меню мозаики изображений 389
 - управляющие символы в макросах 171, 174
 - шрифты 529
- синтаксис
 - макросы 171
 - файлы определения форм Unicode 612
 - шрифты 531
- синтаксис вставки в макросах 174
- системные команды Windows 25
- системные переменные
 - переключение значений с помощью макросов 185
 - функции AutoLISP и 509
- скрытие
 - кнопки панелей инструментов 284
- скрытые файлы 11
- слайды
 - библиотеки слайдов 485
 - демонстрация слайдов 492

- и меню мозаики изображений 389, 391, 485
- информация 481
- команды редактирования и 483
- предварительная загрузка 492
- просмотр 483
- создание 481
- сложение (функция DIESEL) 458
- слои
 - макросы операций и 61
- события 498
- сокращенные имена команд 27
- сообщения (инструкции) 48
- сообщения об ошибках
 - AutoLISP 519
 - DIESEL 479
- сохранение
 - макросы операций 34
- специальные символы
 - команды и 325
 - макросы и 171, 174, 325
 - меню мозаики изображений 389
 - шрифты 529
- справка
 - всплывающая справка по командам 198
 - Динамическая справка 115
 - размещение файлов справочной системы 15
- стили печати
 - размещение файлов 12
- стили текста
 - Большие шрифты и 608
- строка состояния 204, 447, 449, 451
- строки (ленты) 228
- строки в АПИ 153
- сценарии
 - адаптация пользовательского интерфейса 395
 - атрибуты и 491
 - выполнение при запуске 490
 - демонстрация слайдов с помощью 492
 - имена файлов и 487, 491
 - информация 481, 487
- сценарии, вызываемые при загрузке 490

T

- текст
 - включение в типы линий 79
 - шрифты 529
- текстуры
 - размещение файлов 19
- текущие рабочие пространства 400
- типов линий
 - создание 74
- типы линий
 - адаптация 73
 - включение форм в 82
 - информация 73
 - примеры 74
 - простые 74
 - сложные 82
 - текстовые символы в 79
- точки в определениях типов линий 74

У

- удаление
 - кнопки панелей инструментов 284
 - меню 332
 - элементы ленты 236
- узлы
 - адаптация интерфейса 119
 - значки макросов операций 38
- узлы области структуры 119
- умножение (функция DIESEL) 459
- уникальные коды (коды элементов) 117
- управление
 - панели ленты 228
 - элементы управления на ленте 255
 - элементы управления панелей инструментов 303
- управляющие параметры
 - и выполнение файлов сценариев 491
- управляющие символы в макросах 174
- условные выражения в макросах 185
- устройства указания
 - координаты перекрестья 380
 - настройка действий кнопок 378
 - несколько файлов настройки 8
 - операции замены 183

операции при двукратном
нажатии 369
утилита БИБЛИОТЕКА СЛАЙДОВ 485

Ф

файл acad.lsp 514
файл acadodc.lsp 516
файлы
 местоположение 11
 операции 9
 папки 4
 перемещаемые профили и 11
файлы CUIx (адаптации) 117
файлы DCL (язык управления диалоговыми
 окнами) 509
файлы FAS 509
файлы LSP (AutoLISP) 509–510
файлы MNL (меню LISP)
 загрузка 512, 517
файлы PFB (бинарный шрифт
 принтера) 530
файлы SCR (сценарии) 487
файлы VBP 504
файлы VLX (Visual LISP) 509
файлы адаптации (CUIx)
 определение 117
файлы адаптации (АПИ, CUI)
 выражения на языке DIESEL в 454
 структура каталогов и 6
файлы адаптации (АПИ) 118, 121, 137
 вопросы и ответы по адаптации 444
 импорт рабочих пространств 400
 информация 137
 корпоративные файлы АПИ 148
 обратная совместимость 110
 определение 118
 перенос старых файлов меню в 438
 подстановка меню 334
 поиск элементов в 153
 редактор АПИ 121
 резервные копии 137
 создание 137
 структура 112
 формат XML 110–111
 частичные файлы АПИ 143

файлы адаптации (НПИ)
 размещение файлов 14
файлы архива
 файлы адаптации 137
файлы исходных меню (MNS) 110–111, 118,
 438
файлы конфигурации (плоттеры)
 поиск 14
файлы конфигурации (устройства
 указания)
 поиск 14
файлы конфигурации плоттеров
 размещение файлов 13
файлы меню 111
файлы настройки (плоттеры)
 несколько 8
файлы настройки (устройства указания)
 несколько 8
файлы настройки плоттеров
 несколько файлов 8
файлы определения форм
 верхние и нижние индексы 614
 информация 529
 образцы 550, 579
 создание 529, 531
 текстовых шрифтов 548
 файлы больших шрифтов 599
 шрифты Unicode и 612
файлы определения форм Unicode 612
файлы пользовательских значков 14
файлы расширенных больших
 шрифтов 601
файлы ресурсов меню (MNR) 111
файлы соответствия альтернативных
 шрифтов 15
файлы соответствия шрифтов 15
файлы чертежей (DWG)
 папки и операции 9
 слайды 481
файлы шаблонов меню (MNU) 110, 118
флажки рядом с командами 188
формы
 байты описания форм 533
 включение в типы линий 82
 информация 529
 описания 531

- специальные коды 535
- фрагментов меню 332
- функции DIESEL
 - angtos 465
 - edtime 466
 - eq 468
 - eval 469
 - fix 470
 - getenv 470
 - getvar 471
 - if 472
 - index 472
 - nth 473
 - rtos 475
 - strlen 476
 - substr 476
 - upper 477
 - xor 478
 - больше 462
 - больше или равно 464
 - вычитание 459
 - деление 460
 - и 465
 - или 474
 - каталог 458
 - меньше 461
 - меньше или равно 463
 - не равно 463
 - равенство 461
 - сложение 458
 - умножение 459
- функциональные клавиши (F1-F12) 351, 357, 361, 367
- функция S STARTUP AutoLISP 520

Ц

- Центр управления
 - макросы операций и 41

Ч

- частичные файлы адаптации
 - информация 137
 - определение 119
 - панели инструментов и 334

- создание 143

Ш

- шаблоны
 - адаптация 19
 - размещение файлов 18
- шаблоны чертежей
 - размещение файлов 18
- шрифты
 - Большие шрифты 599
 - верхние и нижние индексы 614
 - верхние и нижние индексы в 614
 - включение в типы линий 79
 - информация 529
 - компиляция 529
 - определение размеров символов
 - в 549
 - создание 548
 - специальные символы в 610
 - файлы определения форм Unicode 612
 - файлы примеров 550, 579
 - шрифты 529
 - шрифты SHP (определение формы) 529, 531
 - шрифты SHX 15, 529, 531, 614
 - шрифты Unicode 579, 612
 - шрифты кандзи 600–601
- штрихи
 - описания образцов штриховки 91
 - определения типов линий 74
- штриховки
 - адаптация 87
 - создание 87

Э

- экранные меню 385
- экспорт изображений для команд 212
- элементы интерфейса 118
 - определение 118
 - подстановка 183, 332
 - режим просмотра структуры 105
- элементы интерфейса старой версии 118, 381
- эхо-вывод в макросах 173

Я

язык программирования C# 527
язык программирования VB.NET 527
языки
 Большие шрифты 601

 коды специальных символов 600
 переводы макросов 179
японские шрифты 599, 601
ярлыки
 коды элементов 117
 команды меню 194